

## 7. 保守点検

この製品を永く、安全にお使いいただくために、こまめに以下の保守点検を行ってください。

### 1. ボルトやネジの増し締め(締め直し)

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは、必ず増し締め(締め直し)を行ってください。ゆるんだままで使用すると部品の落下や本体の破損、変形を引き起こし、転倒やけがをすることがあります。

### 2. 汚れた場合のお手入れ

- クッション及び樹脂部：ぬれ雑巾をかたくしぼってふいてください。著しい汚れの場合は中性洗剤を使用してください。ベンジン、アルコール等は使用しないでください。
- キャスター：車輪の回りに付着したゴミ等を取り除いてください。  
※ 異常がでた場合は、直ちに使用をやめ購入店へご相談ください。

## 8. 仕様・寸法

| 品番        | 寸法(幅×奥行×高さ)                   | 座      | 肘 | ヘッドレスト |
|-----------|-------------------------------|--------|---|--------|
| KD-MS71NL | 670mm×640mm×1235(1235~1315)mm | ビニルレザー | ○ | ○      |
| KD-MS73NL | 670mm×640mm×1030(1030~1110)mm | ビニルレザー | ○ | -      |
| KC-MS73NL | 670mm×640mm×1030(1030~1110)mm | ビニルレザー | - | -      |
| KD-MS73SL | 670mm×640mm×1030(1030~1110)mm | 布      | ○ | -      |
| KC-MS73SL | 670mm×640mm×1030(1030~1110)mm | 布      | - | -      |

## 9. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

■製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店・または下記のお客サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター / ☎ 0120-432-298

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00  
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

## 10. お見積り(商品・修理・パーツ)のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店にお問い合わせください。  
なお、上記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

## 11. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、ご購入店または取扱説明書に記載のお問い合わせセンターへご連絡ください。

### 1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

| 対象部位   | 不具合内容                           | 保証期間 |
|--------|---------------------------------|------|
| 外観表面特性 | 張地の摩耗、樹脂面、塗装面等の変・褐色             | 1年   |
| 機構部    | 座、背の調節機構部の故障、損傷<br>キャスター部の故障、損傷 | 2年   |
| 本体部    | 構造主体部の変形、破損、腐食等                 | 3年   |

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。  
※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をされる所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

### 2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

お買い上げ年月日 年 月 日 購入店

# PLUS

# Foresight

## 取扱説明書

このたびは、「フォーサイトチェアシリーズ」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みに正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

## 1. 安全のために必ずお守りください

### 警告

- 滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングを火に入れないでください。高圧ガスが爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスを発生することがあります。

### 注意

- 乱暴な取り扱いや、用途以外で使わないでください。けがや故障、破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- ボルトやネジが緩んだままで使わないでください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店に修理をお申し付けください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- 張地やクッションが壊れたままで座らないでください。体重が支えられずけがをすることがあります。
- 座面以外の部分には腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 可動部の隙間に手を入れないでください。けがをすることがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒してけがをすることがあります。
- 幼児を1人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 空席のまま座面の上下調節レバーを操作しないでください。座面が急上昇してけがをすることがあります。
- 木質系フロア、クッションフロア、畳の上でご使用の場合、まれに床面にキズがつく場合がありますので、床材に合ったキャスター(オプション)をお選び頂くか、市販のチェアマットまたはカーペット等を敷いてご使用ください。

## 2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

- 製品購入時の注意事項  
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
- 温度や湿度の変化による換気の励行  
室内が著しく高温多湿になる場合(温度 28℃、相対湿度 50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

## 3. 各部の名称

ヘッドレスト

背

座クッション

肘パッド

座奥行ボタン

肘レバー

座上下レバー

ロック硬さ調整ノブ

キャスター

ランバーサポート

ランバーサポートボタン

肘ボタン

座前傾ボタン


ロックレバー

座支柱(ガススプリング)

脚

## 4. 組立部材


●組立前に、梱包内容をご確認ください。

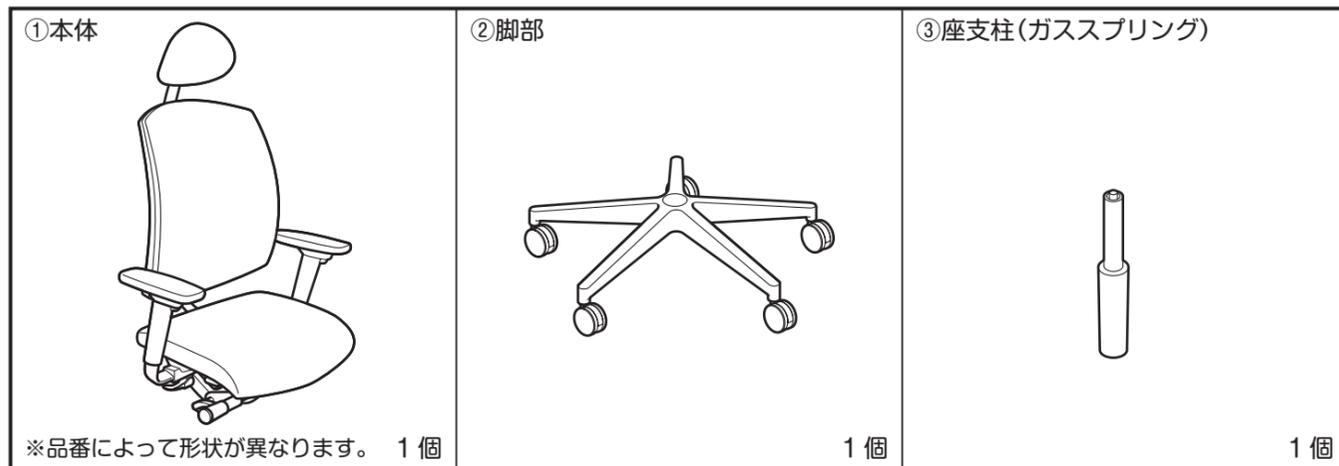

## 5. 組立方法

### 1. 脚に座支柱を取り付ける

脚②を平らな場所におき、座支柱③をしっかりと差し込んでください。

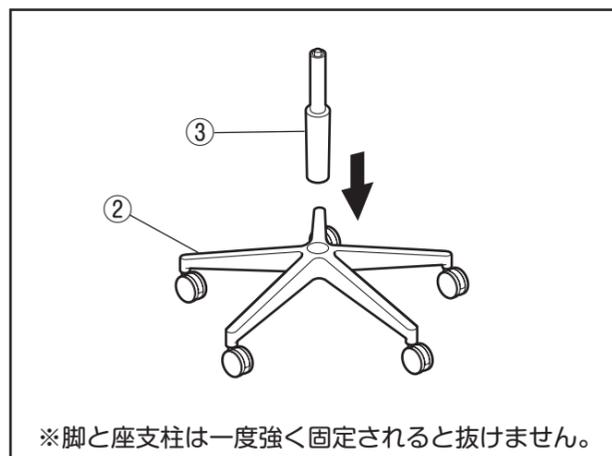

### 2. 脚・支柱部に本体①を取り付ける


脚・支柱部に本体①の座部をしっかりと差し込んでください。この時、抜けないようになるまで差し込まれているか確認してください。



## 6. 機能説明


### ロッキング固定機構

背もたれの角度を3段階で固定できます。背にもたれた状態で、ロッキングレバーを引くと固定されます。レバーを下げ、背に一度体重をかけると固定が解除されます。

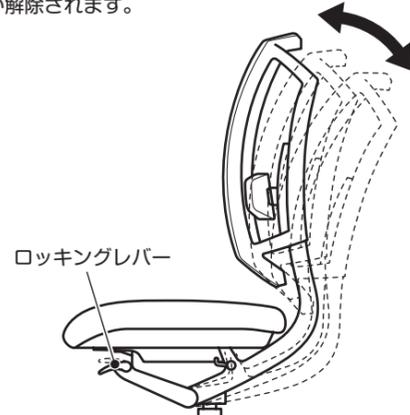

### ロッキング硬さ調節

座下の「ロッキング硬さ調節ノブ」で好みの硬さに調節してください。(時計回りにまわすと後傾したときの反力が強くなり、反時計回りで弱くなります。)

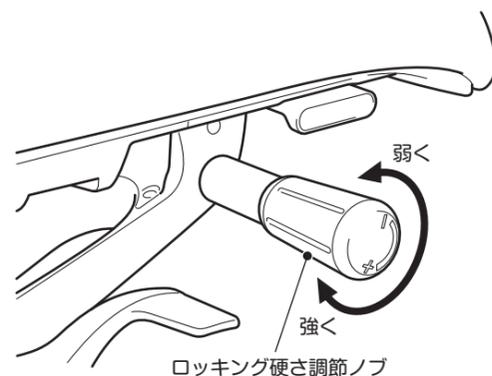


### 座上下調節

#### ■上げ方

座上下レバーを引き上げたまま、座面から腰を浮かせてください。座面はガススプリングによって上がり、レバーを放すとその位置で止まります。

#### ■下げ方

座面中央に腰掛けたまま、座上下レバーを引き上げてください。座面は下がり、レバーを放すとその位置で止まります。

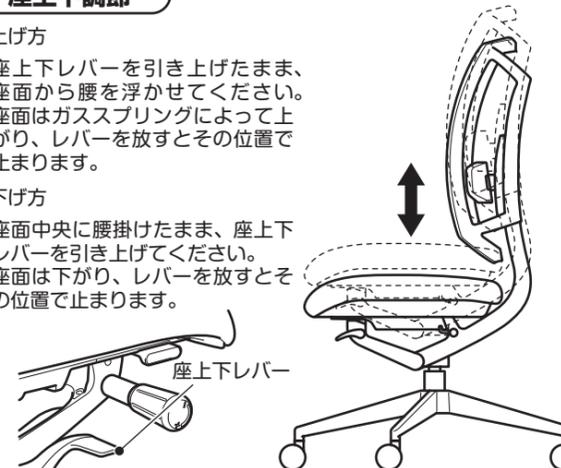


### 座前傾ポジション

座面を前傾したポジションにできます。座前傾ボタンを押したまま座面奥を持ち上げてください。ボタンを離すと止まります。戻す時は同様にボタンを押して下げてください。




### ヘッドレスト高さ調節

アーム部内側のボタンを押しながらヘッドレストを上下にスライドします。

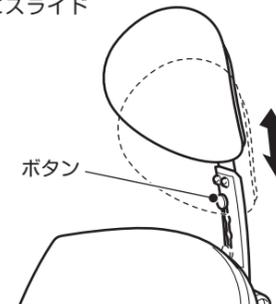


### 肘高さ・奥行調節

上下：肘ボタンを押したまま、お好みの高さ(9段階)に合わせ、ボタンを離してください。  
奥行：肘パッドを持って前後にスライドさせてください。

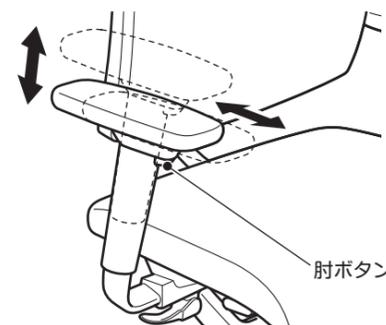


### 座奥行調節

座面から腰を浮かせた状態で、座奥行ボタンを押したまま座面を前後にスライドさせてください。ボタンを離すと止まります。

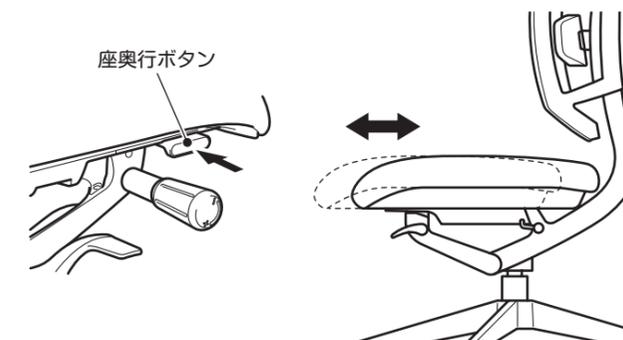


### ランバーサポート調節

ランバーサポートを上下・前後に調節できます。上下：ランバーパッドをつかみ上下に動かしてください。前後：パッドの外側を前方に押し動かしてください。左右2つのボタンを同時に押しすと元に戻ります。

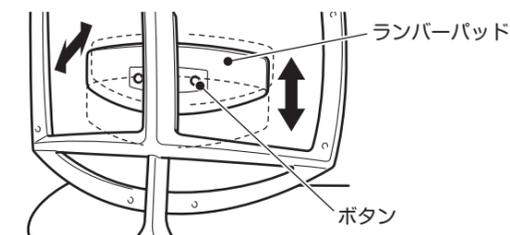


### ヘッドレスト角度調節

ヘッドレスト部とアーム部の角度をそれぞれ調節できます。ヘッドレスト角度：ヘッドレスト自体を回転させてください。アーム角度：アーム下部端にあるボタンを押しながらアームを回転させてください。

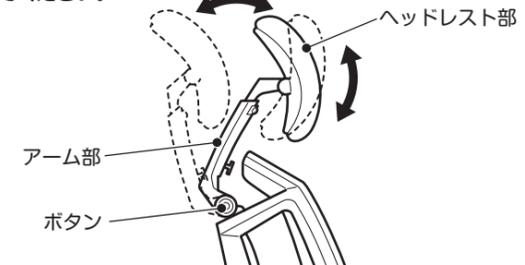

### 肘幅調節

肘の幅を調節できます。肘レバーを下げ、肘を左右にスライドさせてください。レバーを上げるとその位置で止まります。

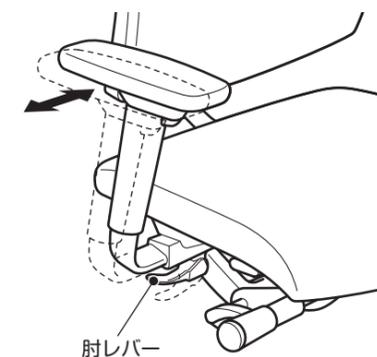

JOIFA 331

プラス株式会社

ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>