

取扱説明書 PFパーティション 安定脚

このたびは、PFパーティション 安定脚をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この説明書は、この商品の使いかたとご使用上の注意事項および組み立てかたについて記載しています。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください。



警 告

- 廃棄する時は購入店へご相談ください。焼却すると有害ガスが発生することがあります。



注 意

- パネルにぶらさがったり、寄りかからないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 傾斜や段差のある床面では使わないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも手や足をはさまないように注意してください。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。けがや破損の原因になります。
- 開閉部に手をつけたまま操作しないでください。手をはさんでけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- ボルトやねじがゆるんだままで使用しないでください。本体の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。
- 異常を発見したときは、直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していますと、商品の破損によりけがをすることがあります。
- この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損傷が発生する可能性があります。

■構成部材

名称	(1)両側用安定脚	(2)片側用安定脚	(3)低床安定脚 両面	(4)低床安定脚 片面	(5)六角棒スパナ(対刃4mm)	(6)止めねじ(M8×6L)
数量	ご注文によりいずれか1つ入っています。					1 2

安定脚の取付手順

①パネルを台などの安定した場所の上に置いてください。

②安定脚を取り付ける位置のアジャスターを取り外してください。

※レイアウト変更時に安定脚を使わない場合は再度利用するので、取り外したアジャスターは大切に保管してください。

③安定脚の穴(2ヶ所)に止めねじが取付けられているか確認してください。


④安定脚をパネル開口にいっぱいまで差し込んでください。

⑤付属の六角棒スパナ(対刃4mm)を使用して止めねじを締め付け、安定脚をパネルに固定させてください。

△片側安定脚を取り付ける時、安定脚の向きによって止めねじを締められない場合があります。

その場合は、一度止めねじを安定脚から取り外し向きを逆にして取り付けてください。

※パネルを連結する時は、安定脚のアジャスターを調節して高さをそろえてください。

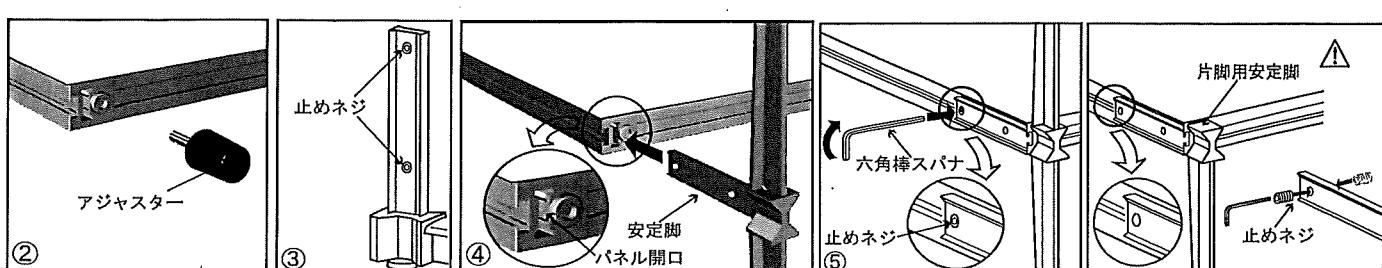

■構成部材

名称	(1)両側用安定脚	(2)片側用安定脚	(3)低床安定脚 両面	(4)低床安定脚 片面	(5)六角棒スパナ(対刃4mm)	(6)止めねじ(M8×6L)
数量						
ご注文によりいずれか1つ入っています。					1	2

安定脚の取付手順

①パネルを台などの安定した場所の上に置いてください。

②安定脚を取り付ける位置のアジャスターを取り外してください。

*レイアウト変更時に安定脚を使わない場合は再度利用するので、取り外したアジャスターは大切に保管してください。

③安定脚の穴(2ヶ所)に止めねじが取付けられているか確認してください。


④安定脚をパネル開口にいっぽいまで差し込んでください。

⑤付属の六角棒スパナ(対刃4mm)を使用して止めねじを締め付け、安定脚をパネルに固定させてください。

△片側安定脚を取り付ける時、安定脚の向きによって止めねじを締められない場合があります。

その場合は、一度止めねじを安定脚から取り外し向きを逆にして取り付けてください。

*パネルを連結する時は、安定脚のアジャスターを調節して高さをそろえてください。

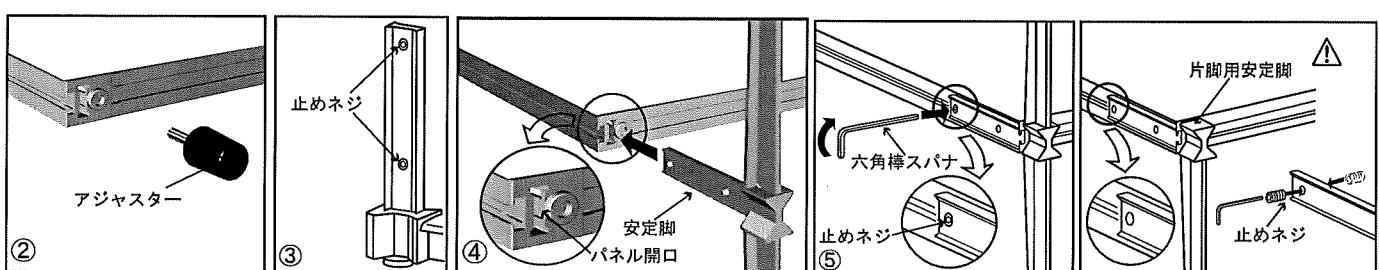

16.08.24

■構成部材

名称	(1)両側用安定脚	(2)片側用安定脚	(3)低床安定脚 両面	(4)低床安定脚 片面	(5)六角棒スパナ(対刃4mm)	(6)止めねじ(M8×6L)
数量						
ご注文によりいずれか1つ入っています。					1	2

安定脚の取付手順

①パネルを台などの安定した場所の上に置いてください。

②安定脚を取り付ける位置のアジャスターを取り外してください。

*レイアウト変更時に安定脚を使わない場合は再度利用するので、取り外したアジャスターは大切に保管してください。

③安定脚の穴(2ヶ所)に止めねじが取付けられているか確認してください。


④安定脚をパネル開口にいっぽいまで差し込んでください。

⑤付属の六角棒スパナ(対刃4mm)を使用して止めねじを締め付け、安定脚をパネルに固定させてください。

△片側安定脚を取り付ける時、安定脚の向きによって止めねじを締められない場合があります。

その場合は、一度止めねじを安定脚から取り外し向きを逆にして取り付けてください。

*パネルを連結する時は、安定脚のアジャスターを調節して高さをそろえてください。

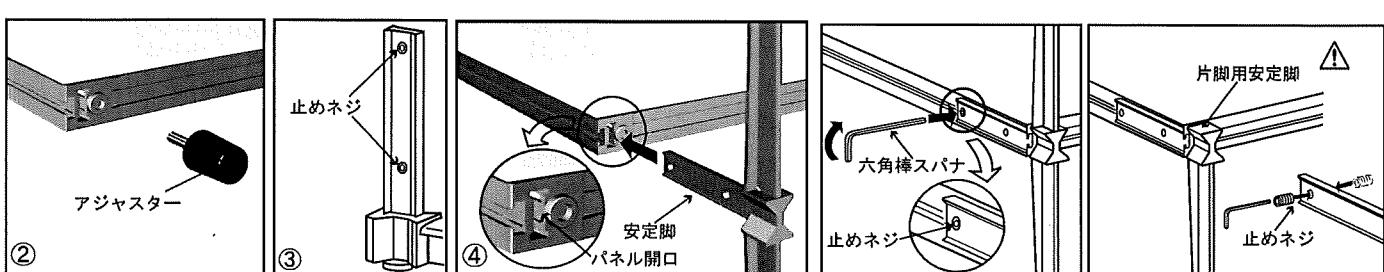

16.08.24