

Try シリーズ

アジャスト肘 AA-TR 取扱説明書

このたびは、「Try(トライ)シリーズ アジャスト肘」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。


1. 安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

- 弊社指定製品以外には使用しないでください。
- 直射日光やストーブのそばなど、高温の場所は避けてください。


2. 梱包部材 ※組立前に梱包部材をご確認ください。

① アジャスト肘

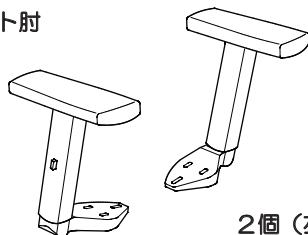

2個（左右有り）

② ねじ




3. 組み立てかた ※組立には、+ドライバーをご用意ください (#3サイズを推奨します)。

⚠ 注意

本製品の組立時、ケガをしないように以下の点に注意してください。
組立途中で、金属の切断部の近くで作業をする部分があります。ねじの締め付け時、力を入れて
作業中、手をすべらせて金属部に当たらないよう十分ご注意ください。

アジャスト肘の取り付け方


- 座裏の肘取付用台座にアジャスト肘の取付面を外形がそろうように合わせ、肘の穴からねじを通して+ドライバーでしっかりと固定してください。
このとき、ねじは内側1本⇒外側2本の順に固定してください。
(肘と座裏に“L”と“R”的記印が入っていますので、組み立ての際は同じ記号 (LはL、RはR) に合わせて組み立ててください。)
- 締め付け後、ガタツキがないことを確認してください。

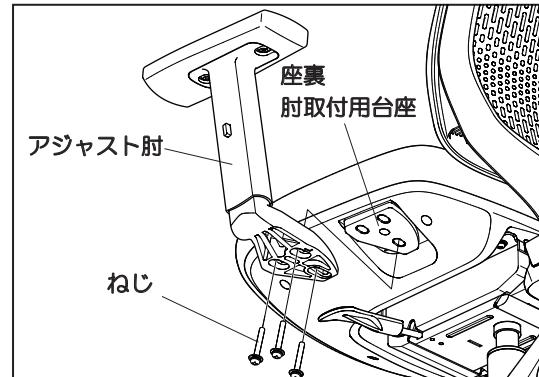

4. 機能説明

アジャスト肘の高さ調節のしかた

アジャスト肘はお好みにより高さを調節することが出来ます。
(100mmの範囲・10段階)
アジャスト肘の側面にあるボタンを押したまま肘をお好みの高さに合わせ、
ボタンを離すとその位置で固定します。

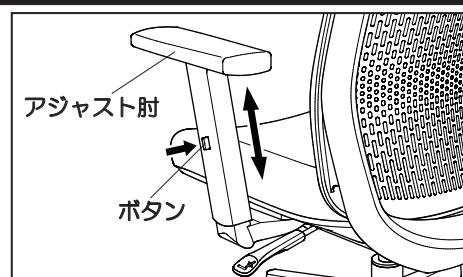

5. 保証について

●保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観表面特性	張地の摩耗、樹脂面・塗装面の変・退色	1年
機構部	座、背の調節機構部の故障、損傷 キャスター部の故障、損傷	2年
本体部	構造主体部の変形、破損、腐食等	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

・火災、天災による故障または破損。

・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

●製品に関するご質問は、各製品に貼付しております商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／ 0120-432-298

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

プラス株式会社

JOIFA 331

ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>