

ホワイトボード 取扱説明書 両面-T字脚組立用

この度は「ホワイトボード」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

警告

●廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 添付の組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- 本機を12度以上傾けないでください。転倒して破損やけがをすることがあります。
- ホワイトボード板面を回転させる際、周囲に人や障害物がないことを確認してください。
- 使用中(ホワイトボード板面を回転させる時以外)、移動時は必ず板面ストッパーでホワイトボード板面を固定してください。破損やけがをすることがあります。
- 操作をする時には、手を可動部から離してください。可動部に手を挟まれてけがをすることがあります。
- 本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- 本機にぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。倒れて破損やけがをすることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いたところに設置しないでください。倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- 使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。破損やけがをすることがあります。
- 子供に操作させないでください。事故になりけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 各部のネジがゆるんだまま使用せず、増し締めしてください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- 用途以外に台車等として使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

- 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
- 埃や湿度の多いところには置かないでください。変色・変形・腐食することがあります。
- 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
- 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
- ホワイトボード板面を、シンナー・ベンジン・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等で清掃すると変色や傷など、ホワイトボード板面を傷めますので避けてください。
- ホワイトボード板面は、画鋲・釘・ボールペン等、金物で傷をつけますと修正不能となりますので、使用しないでください。
- ホワイトボード板面にテープ・接着剤等の使用は避けてください。
- ホワイトボード板面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- 本機は水平を保つように設置してください。ガタツキのある状態で使用していると本機が変形し、破損やけがをすることがあります。
- 移動の際は、机や壁などの固いものにぶつけないようにしてください。机や壁面などが破損、変形することがあります。
- 乱暴な取扱や用途以外の使用はしないでください。故障や破損・事故の原因となります。
- 記入及び消去の際はホワイトボード用マーカー及びホワイトボード用イレーザーをご使用ください。
- 記入した文字等は長時間放置しないでください。消えにくくなるがあります。
- プロジェクター投影面はマット仕上げのため消去性は劣ります。スクリーン機能が必要ない場合は、反対側の面をご利用ください。
- 油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- 本機を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明してください。

3. お手入れ方法

- ホワイトボード板面の汚れは、強く絞った濡れた布で拭いてください。ホワイトボード板面が汚れていると、マーカーが消えにくくなります。汚れが著しい場合は、10倍以上に薄めた中性洗剤で拭き落とした後、洗剤が残らないよう強く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- イレーザーを汚れたまま使用しますとホワイトボード板面が汚くなり、ホワイトボード板面の汚れが取りにくくなります。イレーザーの消去面が汚れてきたら、速やかに交換してください。

4. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、製品の脚部裏面に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のビジョンカスタマーセンターにお寄せください。


ビジョンカスタマーセンター / TEL ☎ 0120-944-086 FAX ☎ 0120-331-859

受付時間 月～金 9:00～12:00 / 13:00～17:30 (土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)

5. ご使用方法


●ホワイトボード板面の回転方法

- ①板面ストッパーのねじを緩めて下にさげます。
- ②ホワイトボード板面を回転させます。
- ③ホワイトボード板面に板面ストッパーをかけ、ねじを締めて固定します。

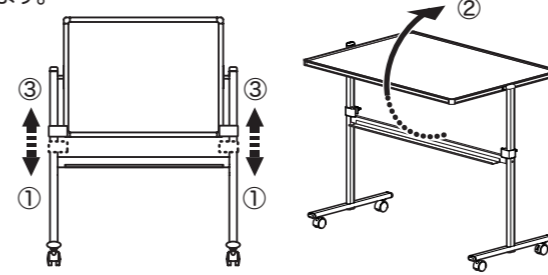


●本体の移動方法

キャスターのロック機構を必ずフリーにしてから矢印の方向に移動させます。(必ず板面ストッパーをかけた状態で移動させてください。)

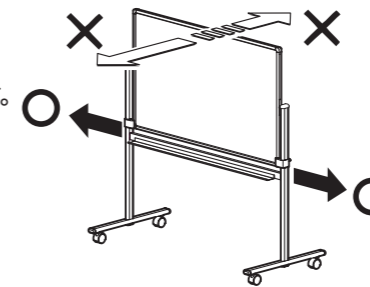

●キャスターロック機構の使用方法

ホワイトボード板面に向かって手前側と奥側1箇所ずつのキャスターには車輪のロック機構がついています。つまみをフリーの方向(上側)に倒すと車輪が回転するようになり、本機を移動することができます。逆につまみをロック方向(下側)に倒すと車輪は固定されます。※つまみの操作は必ず手で行ってください。

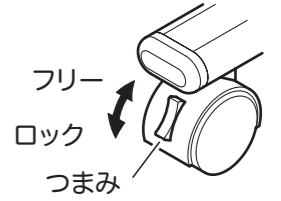

注意

- ご使用の際は、キャスター(2箇所)のストッパーをロックしてください。ロックをしていないとご使用の際、脚が不安定になり、けがをすることがあります。

●WB-1209PSJT/WB-1809PSJT 製品について

この商品はホワイトボード面とプロジェクター投影面があります。

お知らせ

推奨マーカー: MARKER-BK ブラック [注文コード 423-283] 推奨イレーザー: ER-44369 [注文コード 44-369]
MARKER-RD レッド [注文コード 423-284]

6. 仕様

商品コード	品番	仕様	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
423-639	WB-1209DHJT	両面ホーロー/両面無地	1307	562	1800	13.5
423-640	WB-1809DHJT	両面ホーロー/両面無地	1907	562	1800	18.4
423-641	WB-1209DHJTT	両面ホーロー/月予定・無地	1307	562	1800	13.5
423-642	WB-1809DHJTT	両面ホーロー/月予定・無地	1907	562	1800	18.4
423-645	WB-1209DSJT	両面鋼板/両面無地	1307	562	1800	10.5
423-646	WB-1809DSJT	両面鋼板/両面無地	1907	562	1800	15.4
423-647	WB-1209GSJT	両面鋼板/両面ドット	1307	562	1800	10.5
423-648	WB-1809GSJT	両面鋼板/両面ドット	1907	562	1800	15.4
423-649	WB-1209DSJTT	両面鋼板/月予定・無地	1307	562	1800	10.5
423-650	WB-1809DSJTT	両面鋼板/月予定・無地	1907	562	1800	15.4
423-654	WB-1209PSJT	両面鋼板/投影・無地	1307	562	1800	10.5
423-655	WB-1809PSJT	両面鋼板/投影・無地	1907	562	1800	15.4

本製品の仕様および外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

7. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のビジョンカスタマーセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機械・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をされる所での保証期間ではありません。

ホワイトボード 組立説明書 両面-T字脚組立用

組立方法 (必ず二人以上で作業してください。)

- 組立及び設置は、必ず組立説明書(本紙)に基づいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。
- 組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。
- 組立作業には、プラスドライバーが必要です。サイズNo.2のプラスドライバーをご用意ください。



■組立部材・部品一覧(1台/2梱包)

1. 板面梱包・・・1組

①ホワイトボード板面	②横補強バー(粉受取り付け付き)	③粉受
1台 	1本 	1本

2. 脚梱包・・・1組

④バインドSタイトネジ	⑤縦バー	⑥脚(キャスター付き)	⑦六角穴付きボルト	⑧スプリングワッシャー/平ワッシャー
4本 	2本 	2脚 	M5×20:4本 	スプリングワッシャー:4個 平ワッシャー:4個
⑨六角穴付きボルト	⑩パイプキャップ	⑪板面ストッパー	⑫六角レンチ	取扱・組立説明書(本紙):1枚
M5×35(スペーサー段付き):4本 	2個 	左右各1個 	1個 	



1. スタンドの組み立て

注意 組立の際は、キャスター(2箇所)のストッパーをロックしてから作業してください。(表面参照)

手順1: T字脚を組み立てる

2組とも、右図の説明に従った向きで組み立ててください。


- (1) ⑤縦バーのジョイント金具を⑥脚上面の開口部に入れます。
 - (2) ⑤縦バーと⑥脚を⑦六角穴付きボルトM5×20、⑧スプリングワッシャー/平ワッシャーで⑫六角レンチを使ってボルトが完全に止まるまで締め付けます。
- ※以降上記の組み立て済み部品をT字脚と表記します。

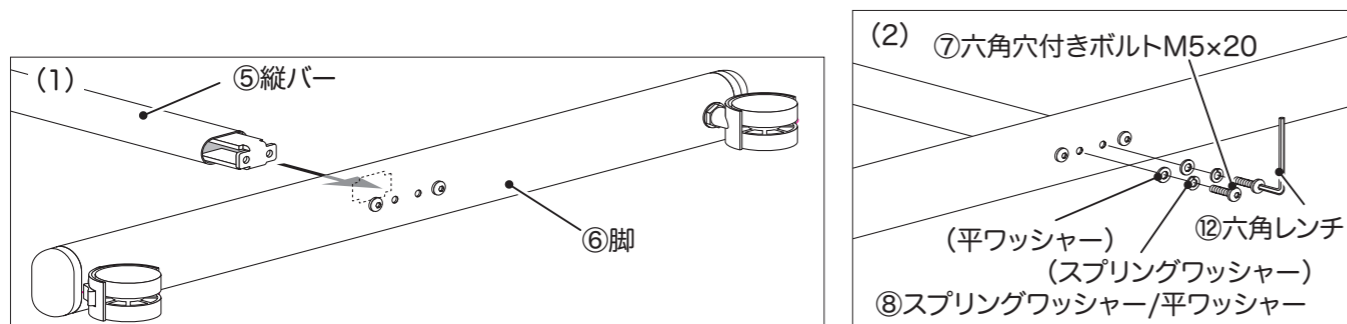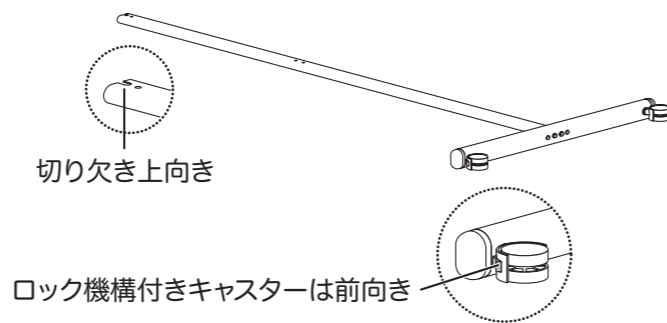

手順2: 粉受を取り付ける



- (1) ②横補強バー(粉受取り付け付き)のネジ穴に③粉受のネジ穴を合わせて、④バインドSタイトネジで取り付ける(幅1307mmの製品:3箇所/幅1907mmの製品:4箇所)。

注意: No.2のプラスドライバーを使用してください。

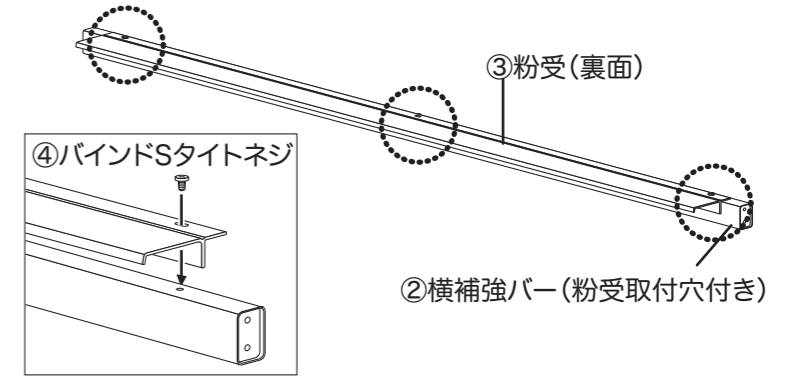

手順3: スタンドを組み立てる

- (1) 組立済みT字脚の上部切り欠き部を内側に向けてください。
- (2) 粉受取り付け済みの②横補強バーを⑨六角穴付きボルトM5×35(スペーサー段付き)で、⑫六角レンチを使って締め付けます(左右4箇所)。
- (3) 縦バーに、左右の⑪板面ストッパーを挟む側を内側に、ねじ頭を粉受に対して反対方向に向けて差し込んでください。

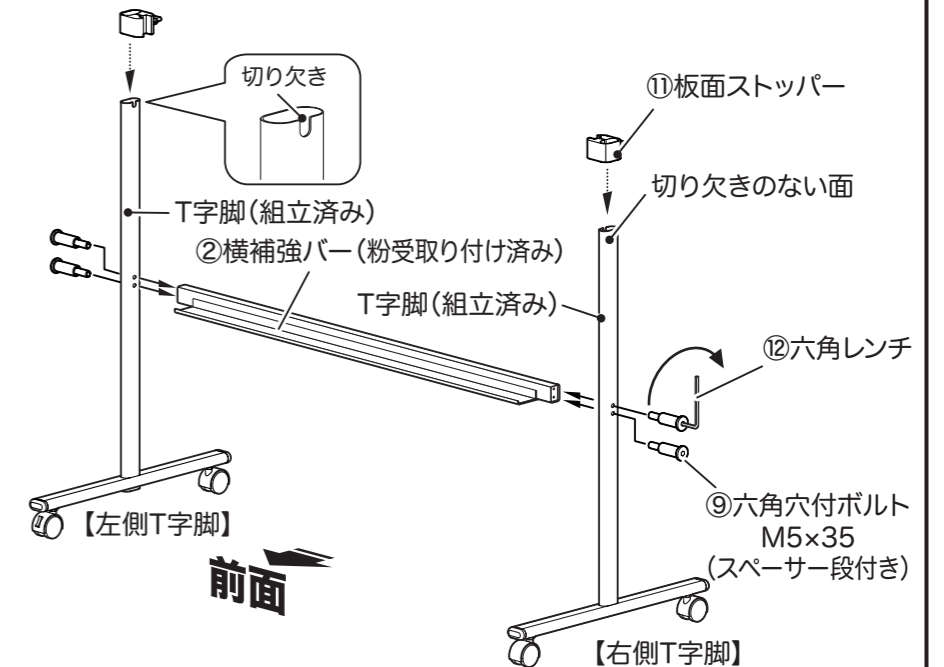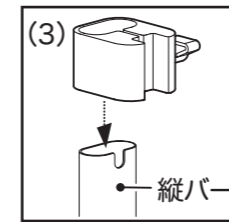

2. ホワイトボード板面の取り付け

手順1



- (1) ホワイトボード板面の回転軸の溝を、組み立てたT字脚の支柱の切り欠きに差し込んでください。

注意

必ず2人で作業をしてください。事故の原因になります。


手順2

- (2) 縦バーに⑩パイプキャップを差し込んでください。

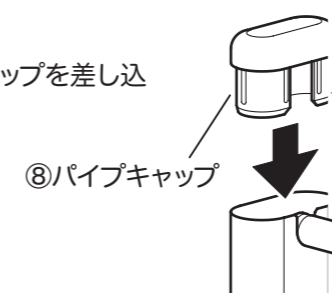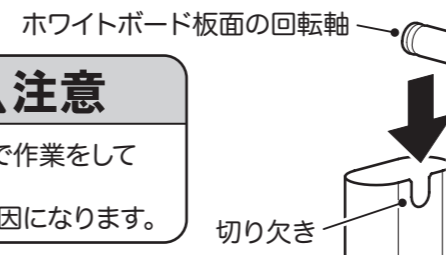

手順3

- (3) ⑪板面ストッパーを持ち上げて、ホワイトボード板面の両側をはさみ込み、つまみを右回りに締め込んでホワイトボード板面を固定します。

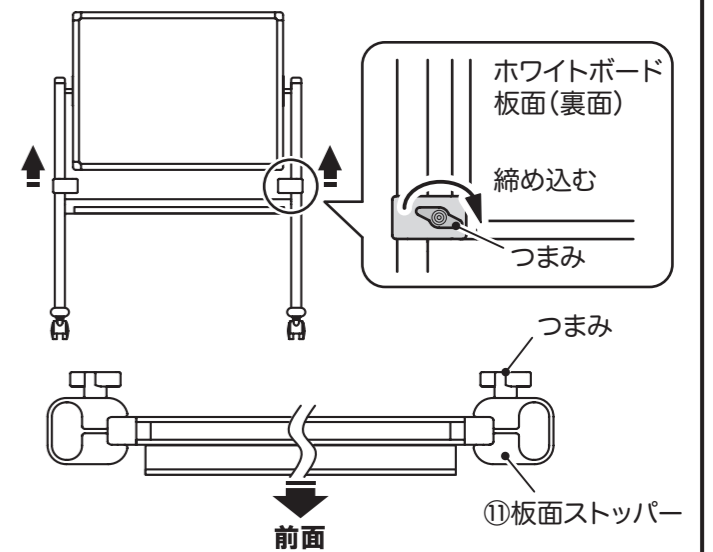

以上ですべての作業は終了です。脚部の各ネジがしっかり締め付けられているか、ホワイトボード板面が脚に確実に取り付けられているか再度確認してください。