

PLUS NLロッカー（バーチカル）組立説明書


組立前に、部材・部品の数をご確認ください。

■組立部材・部品一覧

部材	①ロッカー本体	②取っ手【別梱包】	③連結ねじ	④袋ナット	⑤キャップ
		 ※仕様によって添付されている取っ手は異なります。 ②取っ手に関しては、別紙の「取っ手 組立説明書」をご確認ください。			
1		3人用 : 3 6人用 : 6	12	12	12
部材	⑥棚板	⑦ハンガーバイプ取付金具	⑧ハンガーバイプ	※1: ⑥棚板、⑦ハンガーバイプ取付金具、 ⑧ハンガーバイプは、左右の庫内に各1で添付されています。 6人用は左右の上段庫内に各1で添付されています。	
	2 *1	2 *1	2 *1		

1 ベースと本体の連接

- 1)ベースを床に置きます。
- 2)六角レンチ（呼び6）でアジャスター bolt の高さを調整し、ベースのレベル出しをしてください。（A詳細図参照）
- 3)マイナスドライバーを使用して本体底板を取り外し（B詳細図参照）、ベースに設置してください。
- 4)ベースと本体を③連結ねじ（M6×8）で4箇所連接してください。
- 5)本体底板を取り外し用切欠を前方にしてセットしてください。

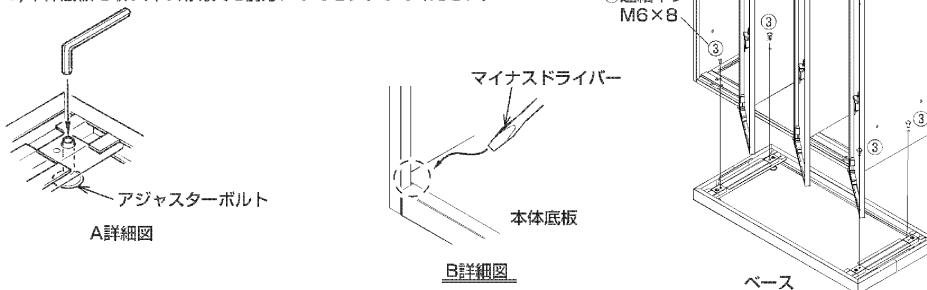

2 上下及び左右連結

- 1)本体設置完了後、③連結ねじ(M6×8)と④袋ナットで上下連結を行ってください。

- 2)連結時、連結しない穴に⑤キャップを取付けます。


注1：本体高さサイズH700・H1400に関しては、L5/L6シリーズの収納庫及びロッカーとの横連結はできません。

本体高さサイズH1050のみ、L5/L6シリーズの収納庫及びロッカーと横連結できます。



注2：ラテラルキャビネットは、引出しを取り外してから連結を行ってください。

注3：クリアケースキャビネットは、トレー及び樹脂レールを取り外してから連結を行ってください。

各連結取付用穴

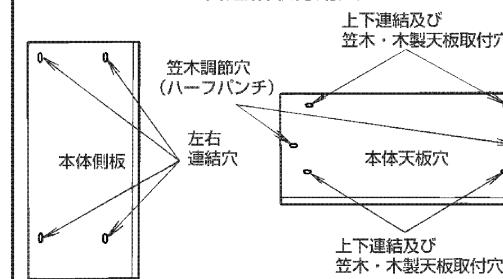


※笠木を取付ける際は本体天板の笠木取付穴と合わせた際に手前側（開口部側）から103mmの位置に穴が見えるよう合わせてください。

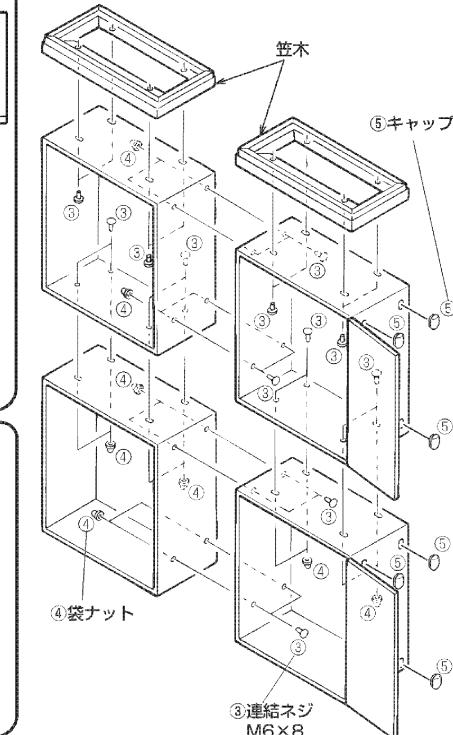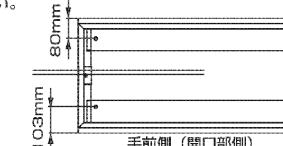

笠木セット時の注意

笠木をセットする際、片側のボルトのみを極端に上げないでください。
極端に上げた後、もう片方のボルトを上げてしまうと、ネジ部の損傷や外観部品の破損、外観が変形する恐れがあります。
必ず片側10mm～15mm程度ずつ交互に上げて、調整しながらセットしてください。

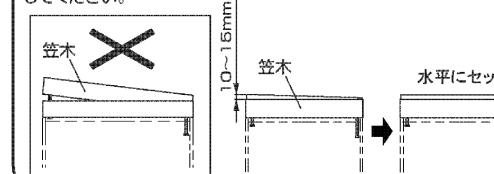

③木製天板の取り付け


木製天板を取り付けない場合、裏面「3. 棚板の取り付け」を行ってください。 木製天板

- 1)木製天板の前後を確認し、本体の上に乗せ
添付のネジで連結してください。（4箇所）

△ 注意

バーチカルタイプ収納庫に関しては、本作業より先に「3. 棚板の取り付け」を行わないでください。

取り付けてしまった場合は、裏面「棚板の取り外し方法」を確認ください。

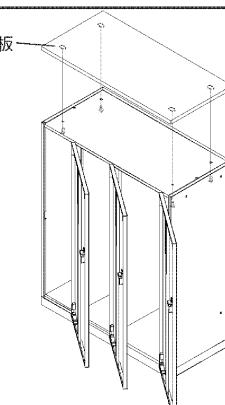


3

棚板の取り付け


注意：本作業は「木製天板の取り付け」後に行ってください。

バーチカルタイプ収納庫左右庫内（6人用は左右上庫内）に下記部品が入っていることを確認ください。

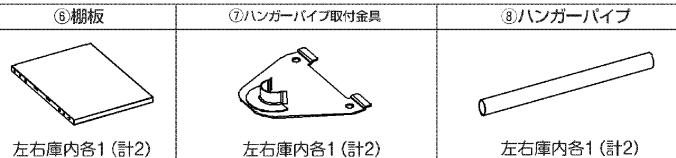


※⑥棚板と⑦ハンガーパイプ取付金具は組まれた状態で添付されています。

1) ⑥棚板と⑦ハンガーパイプはセットになって添付されています。添付状態のまま、庫内から取り出してください。

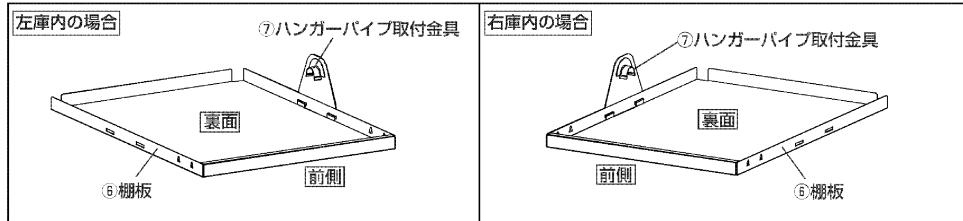


2) ⑥棚板を反転させ、外箱側内側の4箇所の棚受け用爪に乗るように落とし込み、⑥棚板が浮かないように組み付けてください。

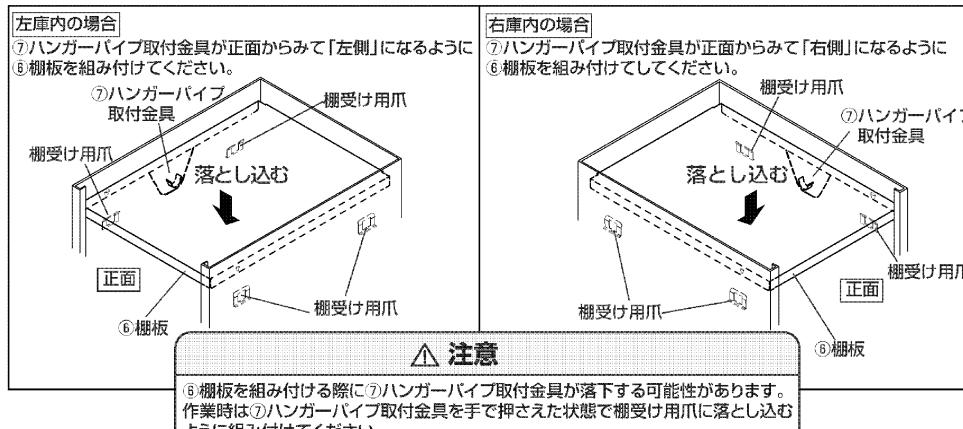

4 ハンガーパイプの取り付け（左右庫内共通）

1) ⑦ハンガーパイプ取付金具に⑧ハンガーパイプを上から押し込んでください。

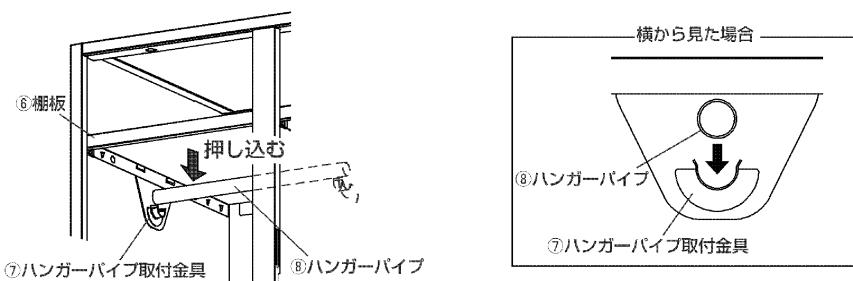


■オプション組立手順

●ベースアンカーの取り付け


- 1) ベースアンカー（別売り）をベース位置決定後、左右のアジャスターにはめ込みます。
- 2) 床に穴をあけて、アンカーボルトを打ち込んでください。

※アンカーボルトは床面に適した物を別途、ご用意ください。

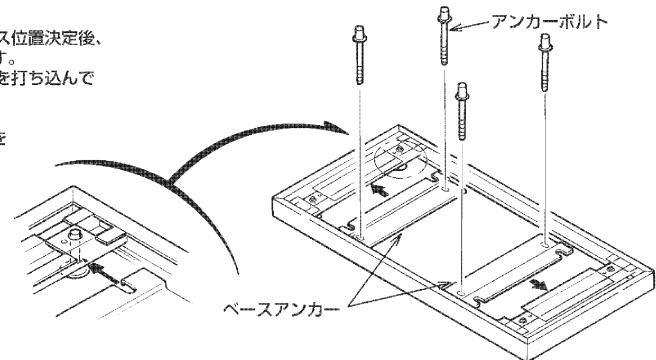

●安定ベースの取り付け


- 1) ベースアジャスター後部に安定プレートをはめ込みます。
- 2) 安定ベースを外側に向けて回転させ、アジャスター前部にはめ込みます。
- 3) ベース縦補強と安定プレートの間にストッパーを通し、トラスコネジで固定してください。
- 4) 最後にアジャスターを調整し、レベルを出します。

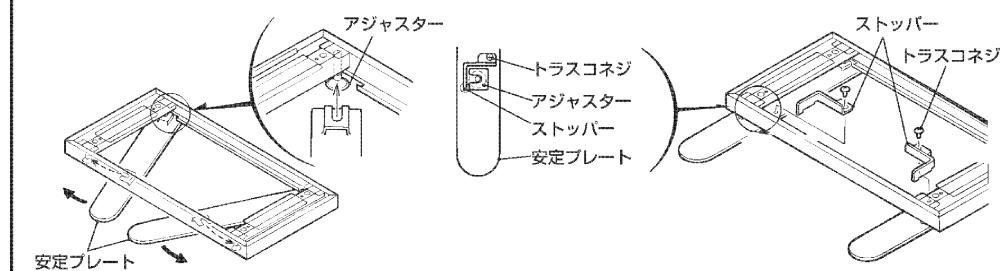

[棚板の取り外し方法]

前側2ヶ所の棚受け用爪部をマイナスドライバーで少し開かせ（詳細図参照）、下から押し上げてください。
※片側ずつ確実に行ってください。

斜め下から見た図

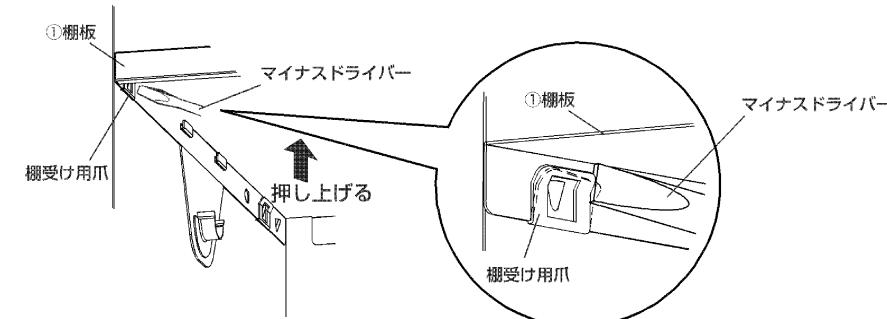


PLUS

取っ手組立説明書

- 取っ手の組立時は必ず組立説明書(本紙)に基づいて行ってください。
誤った組立は故障の原因となります。
- 取っ手は上下反対に取り付けてしまうと、故障の原因となります。
取り付ける向きに注意してください。


■取っ手一覧

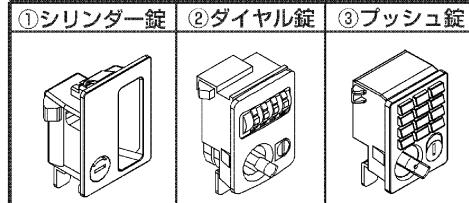

*仕様によって添付されている
取っ手は異なります。

■組立を始める前に


キャッチ(不要部品)はねじると外れます。外した後は廃棄してください。

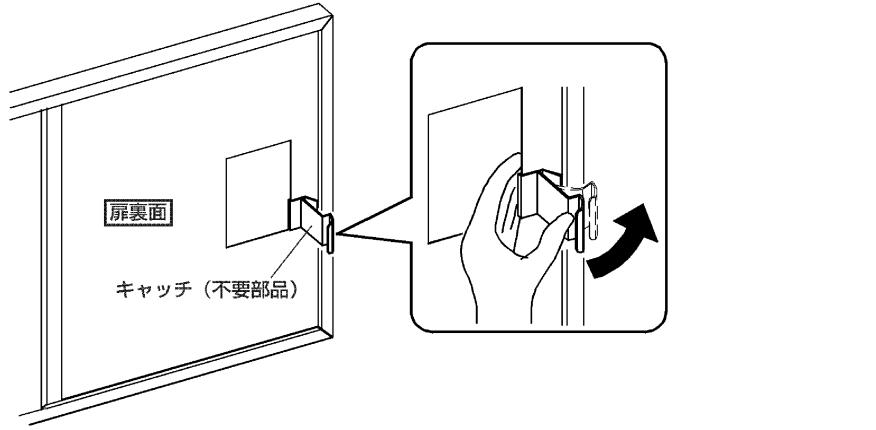

■各種取っ手の取り付け方


●シリンダー錠

- 1) ①シリンダー錠を扉角穴に対して扉表面側から入れ、下側の溝を引っ掛けたまま押し込んでください。
カチッと音がするまで押し込んでください。

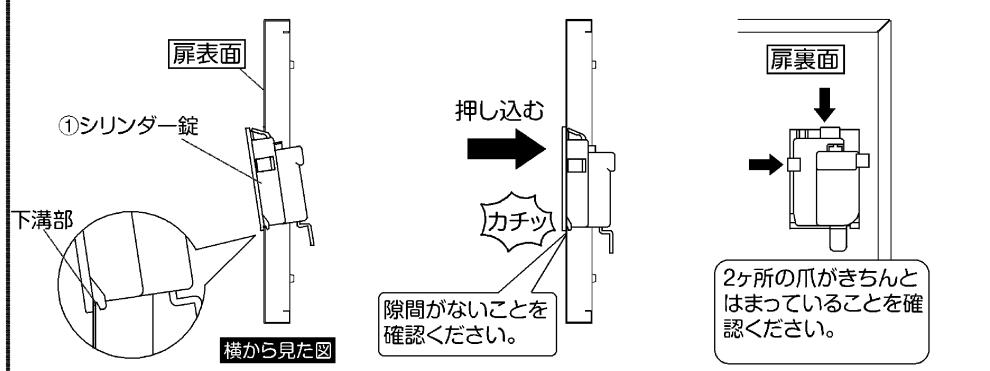


●ダイヤル錠

- 1) ②ダイヤルを扉角穴に対して扉表面側から入れ、上側の溝を引っ掛けたまま押し込んでください。
カチッと音がするまで押し込んでください。

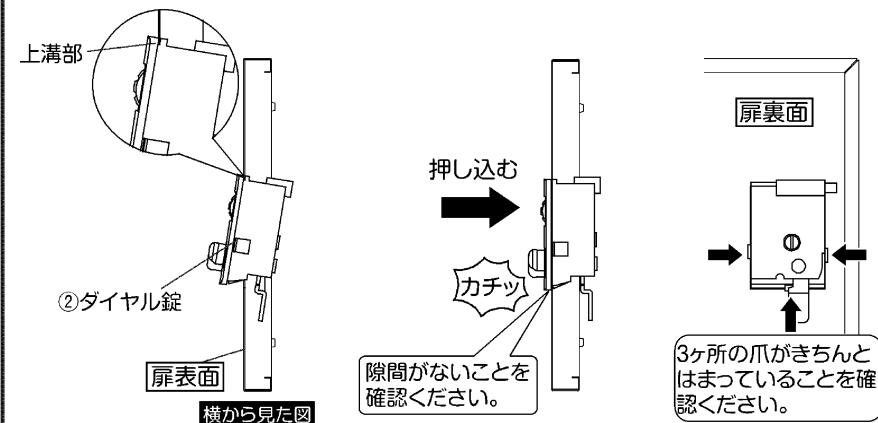


●プッシュ錠

*取付け前に扉センサー(鉄板)が解除されていることを確認ください。

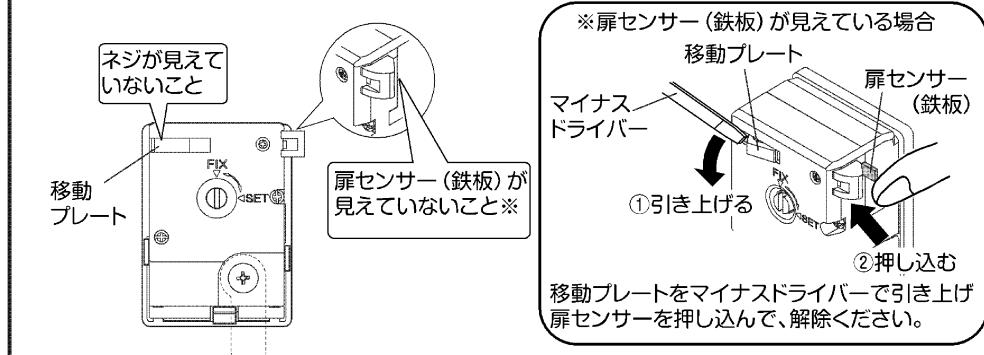

- 1) ③プッシュ錠を扉角穴に対して扉表面側から入れ、上側の溝を引っ掛けたまま押し込んでください。
カチッと音がするまで押し込んでください。

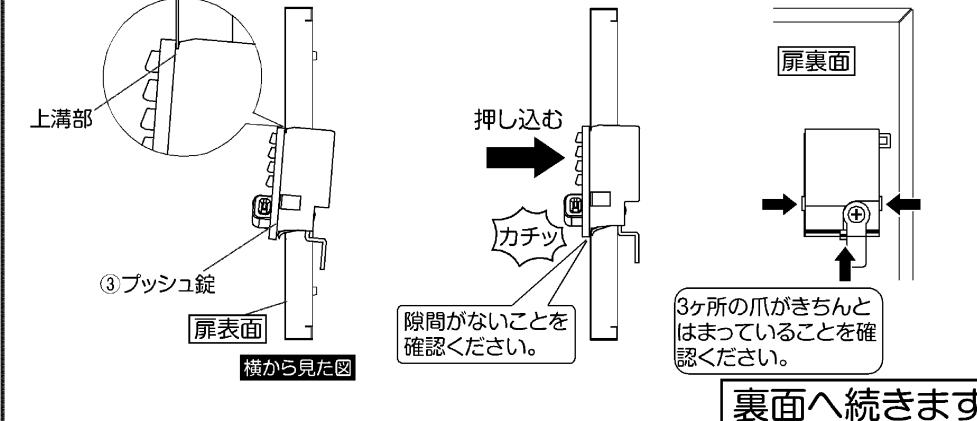

3) 移動プレートを引き上げて、右方向へスライドさせてください。
扉センサー(鉄板)が本体から突き出したことを確認ください。

