

カスタマイズデスク 4本脚 取扱説明書

2025.2.22

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただけますよう、お願い申し上げます。
お読みになったあとは、大切に保管してください。



警告

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄するときは購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 天板の外周部に片寄って重い物をのせないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 天板に60kg以上（等分布質量）のものをのせないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 配線トレーに1.5kg以上のものをのせないでください。破損やけがをすることがあります。
- 配線トレーに収納するコードは縛ったり、小さく束ねたりしないでください。火災の原因となります。
- 各部のねじ類がゆるんだまま使用せず、増し締めをしてください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 天板に乗ったり腰を掛けたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 机を移動する際は天板と脚の隙間に手を入れて作業しないでください。けがをすることがあります。
- 用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房機具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 湿気の多いところには置かないでください。腐食、変形することがあります。
3. 熱い鍋やヤカンなど高温の物を直接天板に置かないでください。天板面やエッジ部が変色、変形することがあります。
4. 天板面やエッジ部に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面やエッジ部を破損することがあります。
5. 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
6. ウッドフロア等で使用する場合は、床面を傷つけない様、市販のフェルトやカーペット等を敷いてご使用ください。
7. 水や飲料等をこぼした場合は速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。



健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。



お手入れ方法

1. 汚れを落とす場合は、から拭きするかぬらして固く絞った布などで拭いてください。
 2. 汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後ぬらして固く絞った布などで拭いて洗剤を完全に取除いてください。
- ※シンナー・アルコール類は使用しないでください。



お問い合わせ先

製品に関するご質問は、ご購入店・または下記のお問い合わせセンターにお寄せください。

ガラージお客様センター／TEL . 0120-331-753

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:30
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

JOIFA 331

カスタマイズデスク 4本脚 組立説明書

2025.2.22

注意



組み立ての前に必ずお読みください。不適切な組み立ては事故につながる恐れがあります。
重量がありますので、2人以上で組み立ててください。
梱包を開封する際は、カッターなどで本体をキズ付けないよう十分ご注意ください。

- 工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- 組み立ての際はお子さまに注意し広い場所で行ってください。
- 組立説明書に従って組み立ててください。組み立て手順を間違えると組み立たない場合があります。
- 組み立て手順に従い、はめ込む部分は確実にはめ込んでください。不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。
- 組み立て手順に従い、ネジなどで確実に止め組み立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。
- 組み立ての際、製品及び床などをキズつけないようご注意ください。

お客さままでご用意ください。

工具



六角レンチ


天板 対象品番 CD-T106N～CD-T146N CD-T107N～CD-T147N CD-T108N～CD-T148N CD-T1268R-L8・R8 ～CD-T1468R-L8・R8 CD-T1212L-L6・R6 CD-T1412L-L6・R6 CD-T126-12 CD-T1252-D CD-T1460-D ※色調：白	長方形型 ラウンド型 台形型 L型 120°型 ①天板 1枚 ④配線蓋 2ヶ (W1300以下のみ1ヶ) 本説明書 1枚
脚 対象品番 PX-PK072A-4 CD-PK07A ※色調：白・黒	②脚 長方形・ラウンド・台形天板（4本） L型・120°天板（5本） ③六角穴付ボルトM8×20 長方形・ラウンド・台形天板（16本） L型・120°天板（20本）



天板を裏返しにして組み立てます。
※天板がキズつかないようにダンボール、毛布などを敷いてください。

1.天板と脚の組立て

- 1.①天板を裏返しに置いてください。
- 2.①天板に②脚を③六角穴付ボルトで取り付けてください。(16ヶ所)

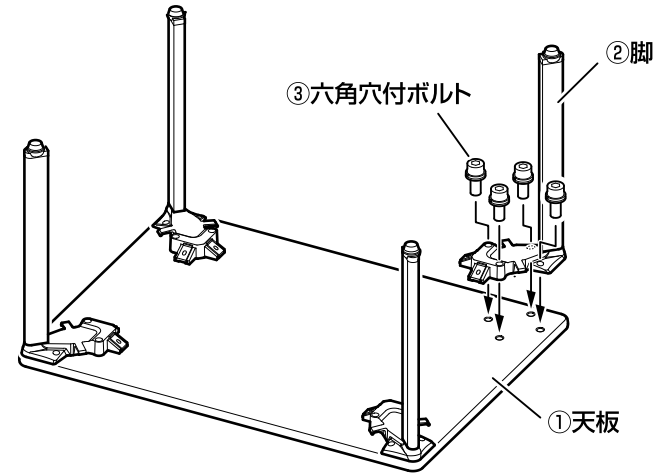



2.設置

テーブル本体を反転させて、所定の位置に設置してください。

⚠ 注意

テーブルを反転させる際は、必ず2人以上で作業してください。また、脚を支点にして反転させないでください。
破損や変形、倒れてけがをすることがあります。

●配線蓋の取付

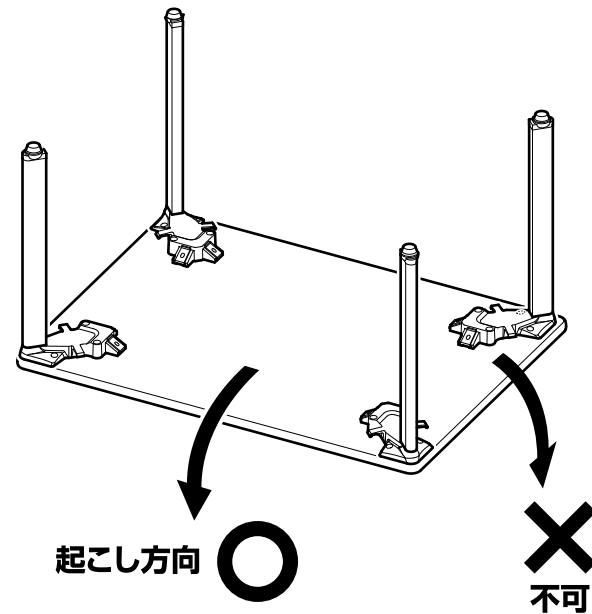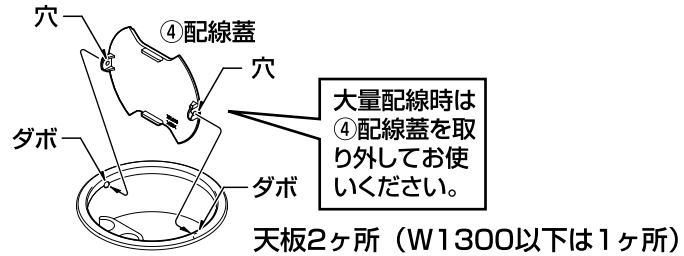

3.アジャスターの調整

1.アジャスターの調整

ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。
アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。
破損や倒れてけがをすることがあります。

以上ですべての作業は終了です。
各部材が確実に取り付けられているか再度確認してください。
また、ご使用前に裏面の取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

