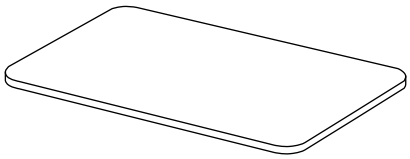
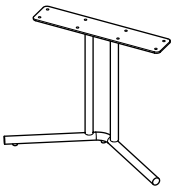
GARAGE g Nest ミーティングテーブル 組立説明書

組立方法（必ず二人以上で作業してください。）


- 組立及び設置は、必ず組立説明書（本紙）にもとづいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。
- 組立前に、組立部材・組立部品・付属品をご確認ください。
- 作業は製品の表面をキズづけないよう、梱包箱を利用して行うか、毛布等のあてものを敷いて行ってください。

■組立部材・部品一覧

①天板	②脚	③ボルト	④スプリング ワッシャー	⑤ワッシャー	付属品 六角レンチ
		 M6×25			
1	2	16	16	16	1

天板と脚の取付

①天板と②脚を裏返し、ボルト穴位置を合わせて重ねます。
③ボルト④スプリングワッシャー⑤ワッシャーを付属の六角レンチで固定します。（16 ヶ所）

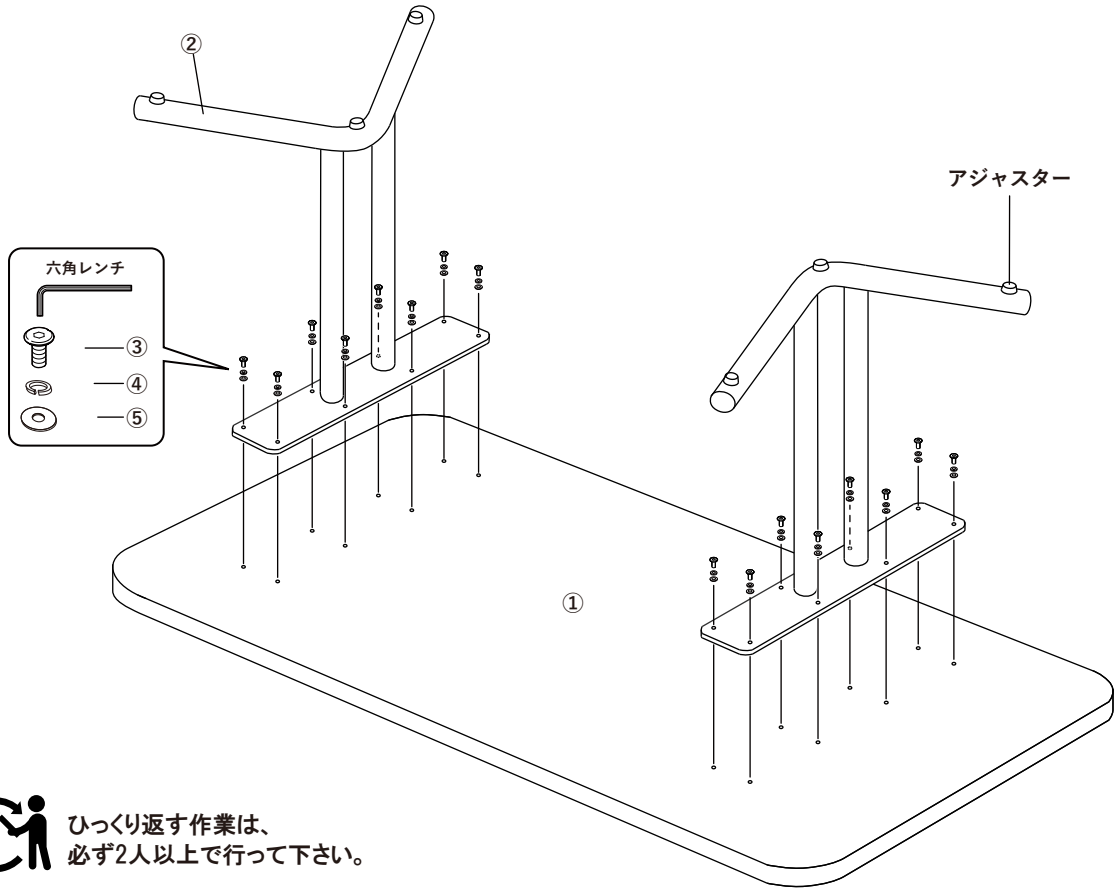



ひっくり返す作業は、
必ず2人以上で行って下さい。

アジャスターの調整

デスクの高さは脚下部のアジャスターにより調整できます。
設置の際は、このアジャスターにより床面との水平を保つようお願いします。
※アジャスターは 10mm 以上伸ばさないでください。
　破損または倒れてけがをすることがあります。

アジャスターの調整範囲は＋10 ㎜です。

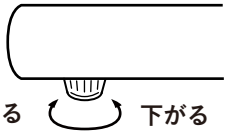

GARAGE g Nest ミーティングテーブル 取扱説明書

この度はお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用の前に本取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みいただいた後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

⚠ 警告 **この表示は、取り扱いを誤った場合、重大な事故や大けがにつながるおそれがある内容を示しています。**

- **廃棄の際は、購入店または自治体へご相談ください。焼却など不適切に廃棄すると、環境に影響を及ぼすおそれがあります。**
- **積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。**

⚠ 注意 **この表示は、取り扱いを誤った場合、けがをしたり、後遺症が残ったりするおそれや、製品・家財などに損害が生じるおそれがある内容を示しています。**

1. 組立時の注意
- 添付の組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- 天板の固定は確実に行なってください。天板がはずれて思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。
- お子様が近くにいる環境では組み立てないでください。小さな部品を飲み込んだり、部品でけがをするおそれがあります。

2. 設置時の注意
- 購入後しばらくは化学物質の発散量が多い場合があります。換気や通気を十分に行ってください。
- この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。劣化や故障の原因となります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 設置後は、本体が水平になるようアジャスターで調整してください。調整の際は必ず本体を支えて行ってください。畳や絨毯など柔らかい床では水平が変化することがあるため、必要に応じて再調整してください。床面が変形しやすい場合は、アジャスターの下に硬く平らな板などを敷いてください。

3. 使用時の注意
- 直射日光の当たる場所や暖房器具・火気の近く、高温・多湿な場所、急激な温度変化のある環境での使用・保管は避けてください。変色・変形・腐食・火災・故障の原因となることがあります。
- 天板の上に腰掛けたり、乗ったりするなど、本来の用途以外で使用しないでください。
- 天板の外周部に片寄って重いものを載せないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、購入店へご相談ください。

4. 移動・点検
- 移動の際は 2 人以上で持ち上げて行なってください。引きずると脚部が破損したり床面を傷つけることがあります。
- 定期的にネジのゆるみやガタつきがないか点検し、ゆるみがある場合は必ず増し締めをしてください。
- 本製品を第三者へ譲渡または貸与する場合は、本取扱説明書を添付し、使用方法を十分に説明してください。

5. お手入れ・製品保護・製品特性
- 天板や本体に固いものを落としたり、壁などの固いものにぶつけたりしないでください。破損や変形の原因となります。
- 天板には熱い鍋やカップなどを直接置かないでください。変色や輪ジミの原因となります。
- 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
- 天板表面の色や仕様により、皮脂などの汚れが目立つ場合があります。その際は「お手入れ方法」に従って清掃してください。
- 白や明るい色の天板では、光学マウスが正常に動作しない場合があります。その場合はマウスパッドを別途ご用意ください。

2. お手入れ方法

1. 日常のお手入れ：柔らかい乾いた布で乾拭きするか、水で濡らし固く絞った布で汚れを拭き取ってください。
2. 汚れがひどい場合：薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水で濡らし固く絞った布で洗剤を拭き取ってください。
ご注意：シンナー、ベンジン、アルコール、アルコール除菌スプレー、アルコール除菌シートなどは使用しないでください。
変色・変形や塗装のはがれなどの原因となります。

品質表示

- **外形寸法　幅 1350mm× 奥行 730mm× 高さ 650mm**
- **天板　メラミン樹脂化粧パーティクルボード、PVC 樹脂（木口材）**
- **脚　鋼管塗装仕上げ、鋼板塗装仕上げ、PE 樹脂（アジャスター）**

表示者　プラス株式会社

お問い合わせ先

製品に関するご質問は、ご購入店または下記お問い合わせセンターにお寄せください。

ガラージお客様センター
☎ 0120-331-753

受付時間　月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇時は除く）