

お手入れ方法

本品をお手入れする際は、電源をオフにしてください。

本体の汚れがひどい場合は、以下の方法でお手入れをしてください。

- ①水で薄めた中性洗剤に布をひたし、よく絞ってから表面の汚れを拭き取ります。
 - ②水で濡らしてかたく絞った布で、洗剤を拭き取ります。
 - ③風通しのよい日陰で、自然乾燥させます。
- 本体はシンナー、ベンジン、アルコールなどでは拭かないでください。部品の変形や割れなどの原因になります。

保管方法

- 高温・多湿な場所を避け、直射日光のあたらない屋内で保管してください。
- 湿気の少ない乾燥した場所で保管してください。
- 火気の近くで保管しないでください。
- お子様の手の届くところやペットの近くで保管しないでください。

廃棄方法

- 各自治体が指定している方法に従って廃棄してください。

アフターサービスと保証

※不具合がある場合は、下記に従い、販売店もしくは弊社お客様サービスセンターまでご相談ください。

- この商品には保証書がついています。保証書は大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので取扱説明書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の交換及び消耗品の購入については、販売店もしくは弊社お客様サービスセンターにご相談ください。交換等のご案内をいたします。

無料交換規定

1. お買い上げ日から、1年間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書に従った正しい使用状態で、故障した場合には無料交換いたします。なお製品、部品の寿命、傷や接触端子部の水漏れによる動作不良、消耗部品は保証の対象にはなりません。
2. 保証期間終了後および保証期間内であっても、下記の場合は保証いたしません。
 - (1) 保証書のご提示がない場合。
 - (2) 保証書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
 - (3) 領収書・レシートの提示がない場合。
 - (4) 使用上の誤り・不注意・過失による故障・損傷。
 - (5) 不当な修理・改造および分解による故障・損傷。
 - (6) 火災・地震・風水害・異常電圧・落雷・公害・塩害・ガス害などその他天災地変や輸送、落下など外部の原因による故障・損傷。
 - (7) 消耗品が消耗し、取り替えを要する場合。
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証期間経過後の交換につきましては、販売店もしくは弊社お客様サービスセンターまでご相談ください。
6. この保証書は、明示した期間、条件において無料交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。




製品が取扱説明書どおりの正常なご使用により、故障が生じた場合は、無料交換規定記載内容の範囲内で無料交換いたします。領収書またはレシートが必要になりますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

【保証期間】お買い上げ日より1年間保証いたします。

販売元 **株式会社プライムダイレクト**
 お客様サービスセンター **フリーダイヤル** 0800-333-6116 平日9:00~17:00

VOLZAC

非接触型ダストボックスNONN

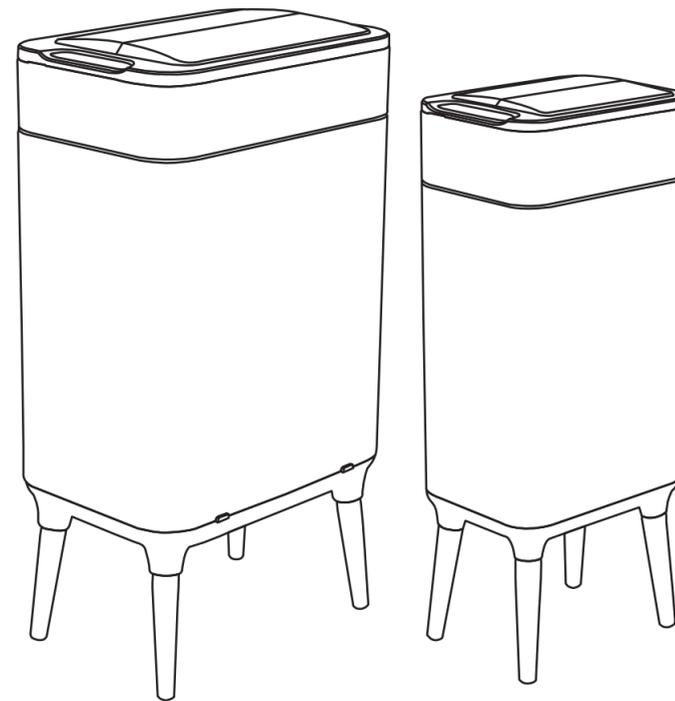

「VOLZAC 非接触型ダストボックスNONN」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書を必ずお読みください。
 本書は大切に保管してください。

 Primedirect

ご使用の前にお読みください

【安全上の注意】ここに示した注意事項は、本製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

シンボルマークの意味 本書では正しい取扱に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しております。

- 警告** 誤った使用をしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- 注意** 誤った使用をしたとき、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
- 使用例**
- 🚫 禁止の行為を告げるものです。 ⚠️ 行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。

警告

- 🚫 ●火気のある場所に本製品を置かないでください。発火や変形の原因になる可能性があります。
- 蓋の上に乗ったり、小さいお子さんを登らせないようにしてください。故障やけがの原因になる可能性があります。
- 蓋の上にペットを乗せないようにしてください。センサーを感知して蓋が開き、ダストボックス内にペットが転落する可能性があります。
- 本製品はスイッチを入れると自動開閉しますので、手や指を挟まないように注意してください。
- 健康を害するおそれがありますので放出口から出るオゾン故意に吸引しないでください。
- オゾン放出時は蓋が閉まり、開かないようにロックされます。その場合無理やり力づくで開けないでください。故障の原因になる可能性があります。

- ⚠️ ●本製品は室内用です。室内以外で使用しないでください。
- 本製品に異常が見られた場合は、使用を中止してください。
- 本製品を水平で丈夫な場所に据え付けてください。高所や不安定な場所に据え付けると倒れて、けがや故障の原因となります。

注意

- 🚫 ●用途以外には使用しないでください。
- 本製品に対する改造や分解等の作業を行わないでください。感電、けがの原因になる可能性があります。
- 蓋の上に物を置いたり、開閉中の蓋を手で押さえないでください。故障の原因となります。
- 電子機器部品があるため、ダストボックスを水につけないでください。故障の原因となります。
- 屋内で直射日光やスポットライトの当たる場所では使用しないでください。
- 放出口をふさがしないでください。動作不良や故障の原因となります。

- ⚠️ ●本製品をご利用において生じる物品の破損・故障は、補償対象外となります。
- 電池をセットする際は、新しい電池を正しい方向にセットしてください。古い電池と併用したり、誤った方向にセットすると、電池の液漏れや故障の原因となります。また電池は同時にすべて交換し、種類の違う電池を一緒に使用しないでください。
- 使用済みの電池は直に取り出してください。長期間の電池放置は液漏れの原因となる可能性があります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出してください。

■電池の交換方法

電池交換時に、オゾンが発生することを防ぐため、一度蓋を開けた状態で電源を切ってから交換作業を始めていただきますようお願い致します。

●20L 仕様の場合

- ① 手動開ボタンを押して、蓋を開けます。
- ② 蓋ユニットを本体から取り外し、電源スイッチをオフにします。
- ③ 電池ボックスの蓋を開けます。
- ④ 使用済みの電池を取り出し、単三乾電池を2本交換します。
※新旧の乾電池を同時に入れたり、種類の違う電池を一緒に入れないでください。電池の劣化や液漏れの原因になる可能性があります。
- ⑤ 交換後、電池ボックスの蓋を閉じて、電源スイッチをオンにしてから蓋ユニットを本体に被せれば完了となります。

●50L 仕様の場合

- ① 手動開ボタンを押して、蓋を開けます。
- ② 蓋ユニットを本体から取り外し、電源スイッチをオフにします。
- ③ 電池ボックスの蓋を開けます。
- ④ 下記図のように取り出し紐を引っ張って電池スロットを取り出します。



電池スロットの向きは上記のように揃えてからはめ込んでください。間違えると電源が付きません。

- ⑤ 電池スロットに単三乾電池を3本交換して、電池スロットを電池ボックスに戻します。
※新旧の乾電池を同時に入れたり、種類の違う電池を一緒に入れないでください。電池の劣化や液漏れの原因になる可能性があります。
- ⑥ 交換後、電池ボックスの蓋を閉じて、電源スイッチをオンにしてから蓋ユニットを本体に被せれば完了となります。

■オゾンの発生について

本商品は電源スイッチをオンにした状態で12時間に1回の周期でオゾンを1分間発生させます。また手動閉ボタンを3秒以上長押しすることでもオゾンを1分間発生させることができます。

オゾン発生中はセンサースクリーンが点滅して、蓋が一時的にロック状態となります。蓋ロック中はセンサーに手をかざしても蓋を開くことはできません。また手動閉ボタンを押しても反応しなくなります。

※オゾン放出中は本体から蓋ユニットを取り外さないでください。

(本商品で発生するオゾンは安全性を考慮し、人体に影響がでない低濃度で設定されておりますが、蓋を無理やりこじ開けたり、蓋ユニットを取り外して直接吸い込んだりすると、体の具合が悪くなる可能性がございますので絶対にしないでください。)

■オゾン発生の中止について


オゾン発生を中止したい場合は、スクリーン点滅中に手動閉ボタンを3秒以上長押しします。中止となった場合はスクリーンの点滅が消え、蓋のロックも解除されます。

■袋の設置方法について



袋固定リングを本体に固定した状態で、リング両側の枠を起こします。起こした両側の枠に袋を引っかけた状態で、枠を倒すと袋をリングに固定することができます。


■各部分名称

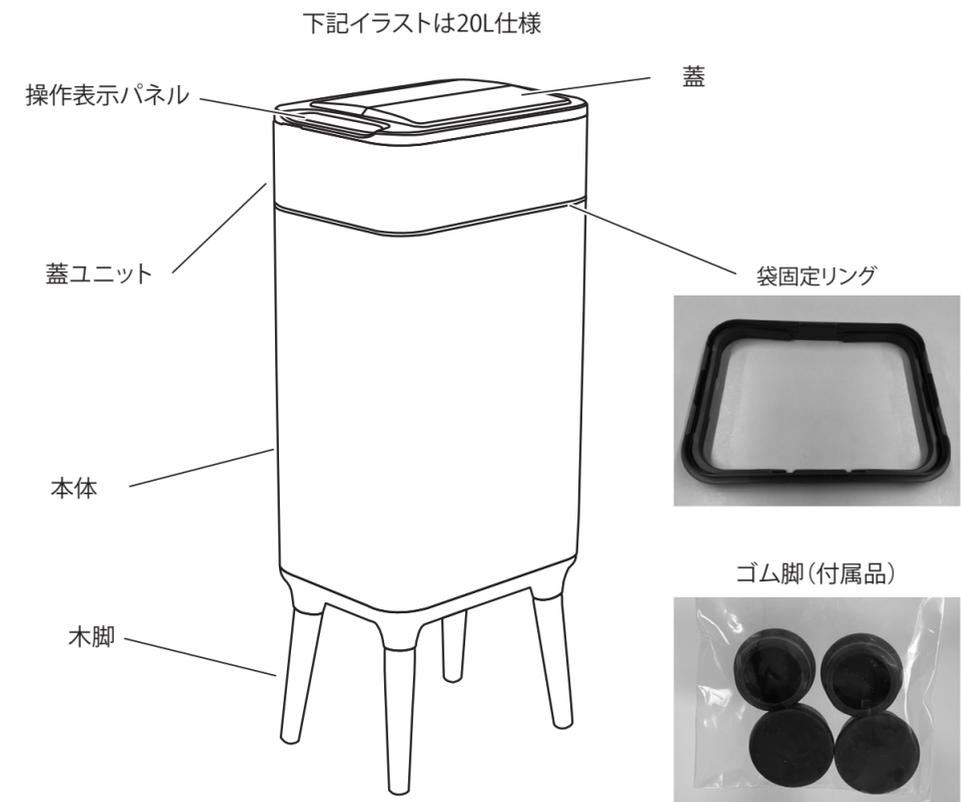

蓋裏側



■操作表示パネル

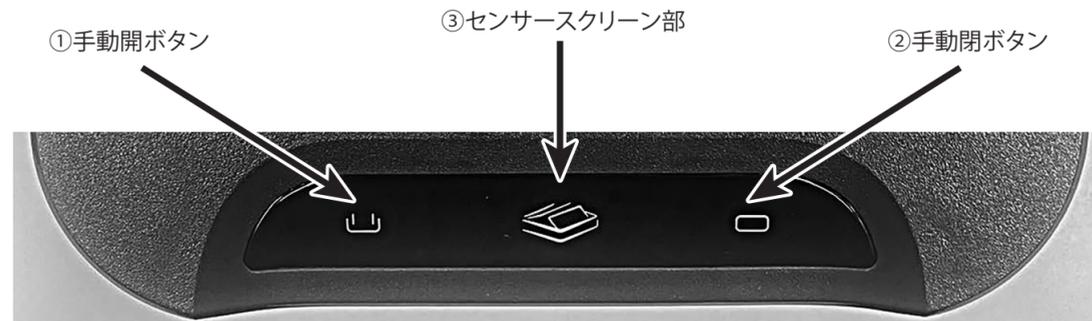

- ① 手動開ボタンを押すと、ダストボックスの蓋が5分間開き続けます。
- ② 手動閉ボタンを押すと、ダストボックスの蓋が閉じます。
また3秒以上長押しするとオゾンが1分間発生します。
※オゾン発生中は蓋を開けることができず強制的にロック状態になります。
※蓋ロック中に再度3秒長押しするとロックを解除することができます。
- ③ センサースクリーン部に手をかざすと蓋を開けることができます。
蓋が開いている間はスクリーンが点滅します。またオゾン放出中でも点滅します。

■商品仕様

商品名	非接触型ダストボックスNONN	
容量	20L	50L
推奨ゴミ袋容量	20L	45L
寸法サイズ	(W) 20.8 × (D) 28 × (H) 68.5cm 木脚をセットしない場合(H) 53.5cm	(W) 27 × (D) 40.5 × (H) 75cm 木脚をセットしない場合(H) 60cm
重量	2.5kg (乾電池含まず)	3.7kg (乾電池含まず)
材質	本体: ステンレス、蓋ユニット: PP+ABS 袋固定リング: ABS、足部分: 木材、ゴム脚: ゴム	
電源	単三乾電池×2本	単三乾電池×3本
センサー	赤外線センサー 感知範囲約15cm	

※本品に電池は付属されておりません。
※品質向上のため、製品の外観および仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■脚の取り付け方

●木脚の場合




ダストボックス本体下側の凹みに木脚を差して、時計周り(右回り)に回転させて取付けます。
取り外す場合は、逆に反時計周り(左回り)に回転させて取り外します。



木脚で床が傷つくのを防ぎたい場合は、付属のゴム脚を装着することで床への負荷を軽減することができます。

●ゴム脚の場合

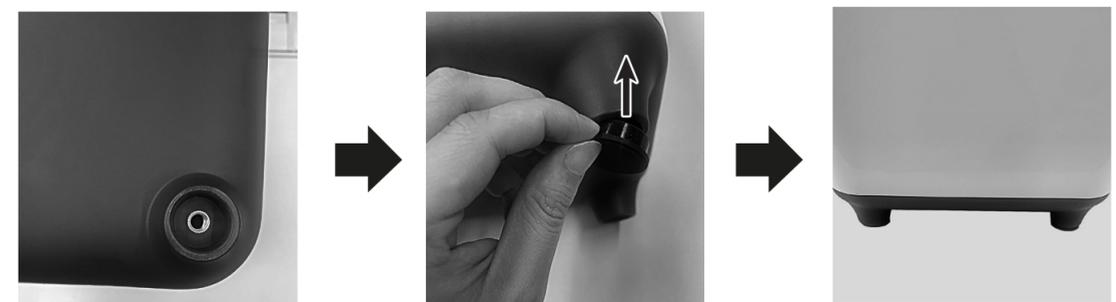

ダストボックス本体下側の凹みにゴム脚を押し込みます。