

取扱説明書

この度は「スクリーンパネル」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。本製品は両面ホワイトボードのスクリーンパネルです。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1.安全のために必ずお守りください

警告

- 廃棄する時は専門業者にご依頼ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- 本機を12度以上傾けないでください。転倒して破損やけがをすることがあります。
- 本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- 本機にぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。倒れて破損やけがをすることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いたところに設置しないでください。倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- 使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。破損やけがをすることがあります。
- 子供に操作させないでください。事故になりけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 各部のネジがゆるんだまま使用せず、増し締めしてください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- 用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。

2.ご使用上の注意

- 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
- 埃や湿度の多いところ、油脂分が飛散した(オイルミスト)ところには置かないでください。変色・変形・腐食することがあります。
- 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
- 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
- 筆記面を、シンナー・ベンジン・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等で清掃すると変色や傷など、筆記面を傷めますので避けてください。
- 板面は、画鋲・釘・ボールペン等、金物で傷をつけずと修復不能となりますので、使用しないでください。
- 板面にテープ・接着剤等の使用は避けてください。
- 板面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- 本機は水平を保つように設置してください。ガタツキのある状態で使用していると本機が変形し、破損やけがをすることがあります。
- 移動の際は、机や壁などの固いものにぶつけないようにしてください。机や壁面などが破損、変形することがあります。
- 乱暴な取扱い、用途以外の使用はしないでください。故障や破損・事故の原因となります。
- 筆記及び消去の際はホワイトボード用マーカー及びホワイトボード用イレーザーをご使用ください。
- ホワイトボードマーカーで筆記の際、マーカーによっては筆記時はじきが生じる可能性があります。数回書き消しを繰り返していただくことにより、はじきを無くすることができます。
- 筆記した文字等は長時間放置しないでください。消えにくくなる場合があります。
- 油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ペントレーには磁石を使用しています。キャッシュカード、定期券、フロッピーディスク、ビデオテープ、カセットテープ等の磁性記録媒体をペントレーに近づけないでください。約10cm以内に近づけると記録データを破損する恐れがあります。
- 本機を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明してください。

3.お手入れ方法


- 筆記面の汚れは、固く絞った濡れた布または別売品のホワイトボードクリーナーで拭いてください。筆記面が汚れていると、マーカーが消えにくくなります。汚れが著しい場合は、きれいな布にエタノール(無水アルコールや消毒用アルコールなど)をしみこませて拭き取ってください。
- マーカーの粉などが著しく付着した汚れたイレーザーを使用すると筆記面を汚し、マーカー跡が消えにくくなります。イレーザーが汚れてきたら、速やかに交換してください。付属イレーザーのスポンジ部は、ケースから外して回転して入れ替えて使用することができます。推奨イレーザーER-44369は、4面入れ替えて使用できますので経済的です。

別売品	推奨マーカー: MARKER-BK ブラック [注文コード 423-283]	推奨イレーザー: ER-44369 [注文コード 44-369]
	MARKER-RD レッド [注文コード 423-284]	ER-44369替えスポンジ: [注文コード 44-698]
	MARKER-BL ブルー [注文コード 423-285]	ホワイトボードクリーナー: [注文コード423-418]
	MARKER-GR グリーン [注文コード 423-286]	
	BOARD MARKER 1mm(細字) ブラック [注文コード 428-728]	
	BOARD MARKER 1mm(細字) レッド [注文コード 428-729]	

4.ご使用方法

●掲示物とペントレーの貼り付け

両面でマグネットが使用できるので、掲示物などを留めることができます。付属のマグネット付ペントレーは、筆記面の使いやすい位置に貼り付けてご使用ください。

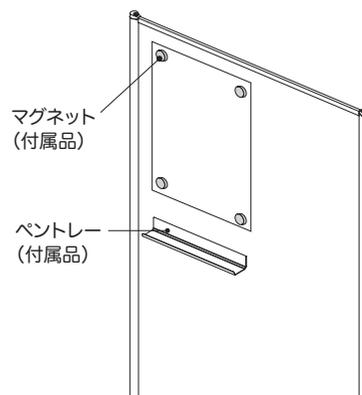


注意

- ペントレーは筆記面に取り付けてください。
- ペントレー(耐荷重500g)に重い物を載せるとペントレーが落下し、けがの原因となることがあります。マーカーやイレーザー以外は載せないでください。


●キャスターロック機構の使用方法

つまみをフリーの方向(上側)に倒すとキャスターが回転するようになり、本機を移動することができます。※つまみの操作は必ず手で行ってください。

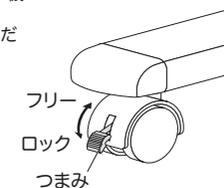

●本体の移動方法

キャスターのロック機構を必ずフリーにしてから矢印の方向に移動させます。

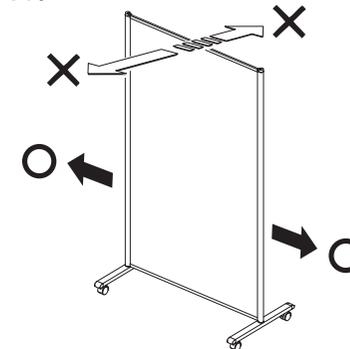

5.製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のビジョンカスタマーセンターへご連絡ください。

1.保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レーザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機械・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

- 保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

※保証項目は、本製品を日本国内で購入され、かつご使用される場合のみ有効です。

※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をとするので保証期間ではありません。

2.保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

6.製品の仕様に関するお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、製品の品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のビジョンカスタマーセンターにお寄せください。

ビジョンカスタマーセンター TEL 0120-944-086

プラス株式会社

JOIFA 331

スクリーンパネル [両面ホワイトボード] 組立説明書

屋内用

組立方法 (必ず二人以上で作業してください。)

- 組立及び設置は、必ず組立説明書(本紙)に基づいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。
- 組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。
- 別途プラスドライバーをご用意ください。





組立部材・部品一覧

①スクリーンパネル板面:1台		②バントレー:1本		③脚セット:2脚		④キャスター:4個	
⑤キャスター用平ワッシャー:4個		⑥六角穴付きボルト(M6):2本		⑦脚セット用スプリングワッシャー:2個		⑧脚セット用平ワッシャー:2個	
⑨カラー:2個		⑩スパナ:1個		⑪六角レンチ:1個		イレーザー:1個	
⑫マーカー 黒:1本、赤:1本		⑬マグネット 赤、青、黄、緑: 各1個		⑭取扱・組立説明書 (本紙):1枚			


手順1. 脚セットにキャスターを取り付ける

③脚セットに④、⑤を⑩を使ってしっかり取り付けます。


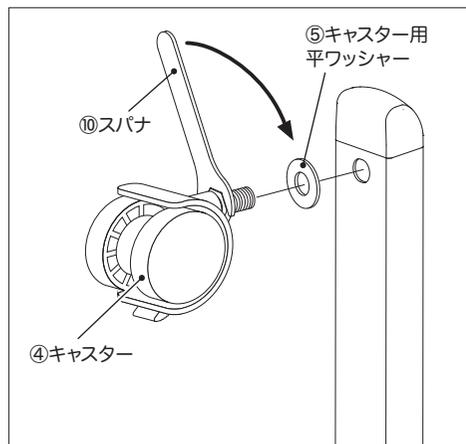
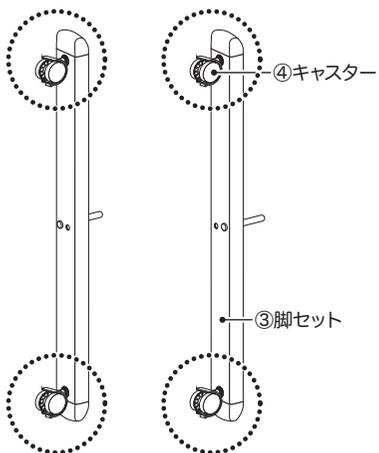


手順2. 板面へ脚セットを取り付ける

- (1) ①をテーブル等の台に載せてください。
- (2) ⑥に⑦、⑧を取り付け、③に差し込んでください。次に⑨をボルトの先端から脚に隠れるまで入れてください。

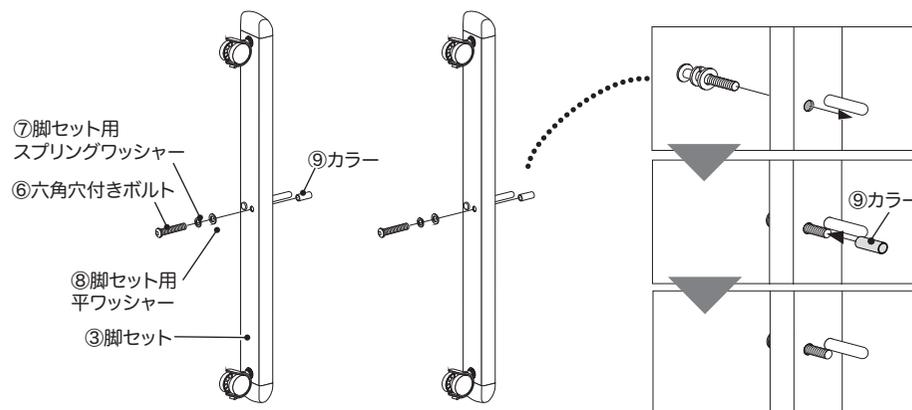

- (3) プラスドライバーを使用し、板面の脚取付部の梱包用ネジを取り外してください。
※このネジは梱包用のネジのため、取り外した後は使用しませんので処分してください。
- (4) ③のピン部分を外側に向けて、①の外側の穴に差し込んでください。
- (5) ⑪を使って③を固定してください。(推奨締め付けトルク:2.8N.m)
※ネジを締めた際、回転方向に多少動きますが、品質や機能に問題はございません。

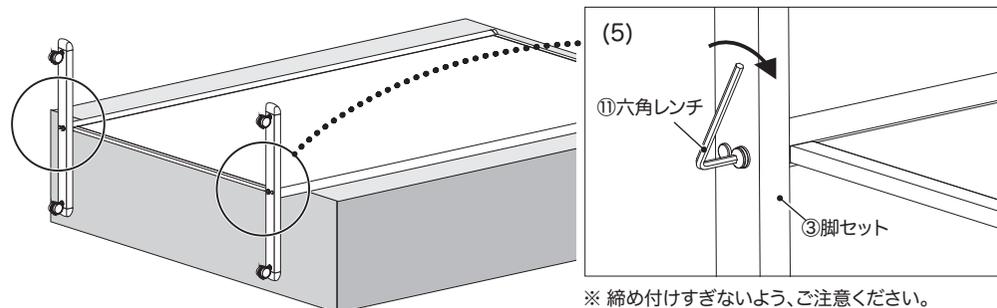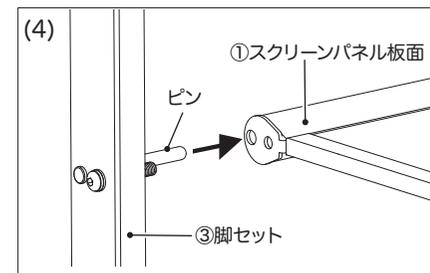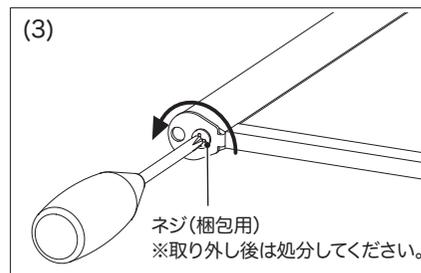

※ 締め付けすぎないように、ご注意ください。

以上で組立は終了です。脚に締め付けたネジに緩みがないか再度確認してください。