

PLUS デスクトップパネル 組立説明書

裏面あります。
スクリーン組立説明書

組立方法（必ず二人以上で作業してください。）




- お子様が近くにいる環境では組み立てないでください。小さな部品を飲み込んだり、部品で怪我をすることがあります。
- 組立及び設置は、必ず組立説明書（本紙）にもとづいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。

■組立部材・部品一覧

①デスクトップパネル	②取付金具（左）	③取付金具（右）	④サイドエッジ	⑤皿タッピングネジ
1枚	1個	1個	2個	2個
⑥パネル用エッジベース	⑦パネル用エッジベース	⑧パネル用天板エッジ	⑨パネル用天板エッジ	⑩エッジキャップ
左用 	右用 	左用 	右用 	⑪連結部品
1個	1個	各色：1個	各色：1個	2個
		※各天板色に合わせて3色添付しています		
		各色：1個	各色：1個	1個

1. デスクトップパネルの組立


- ①デスクトップパネルの左右のネジ2ヶ所（中央と下側）を取り外してください。（下図参照）
- ②③取付金具の皿削り面が外側になるように、取り外したネジで元の穴に固定してください。
- ④サイドエッジを取り付けてください。

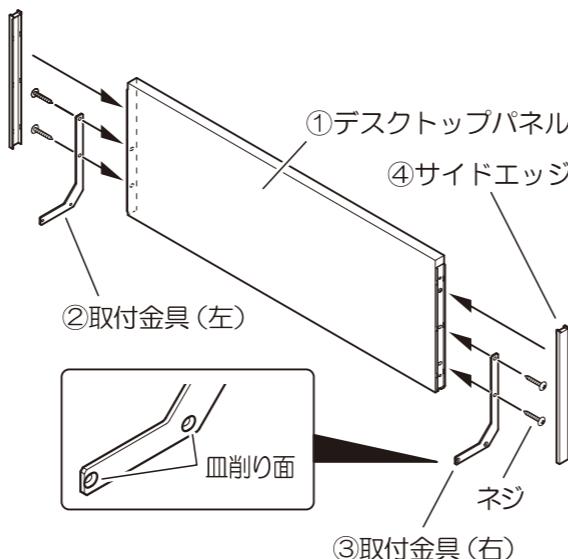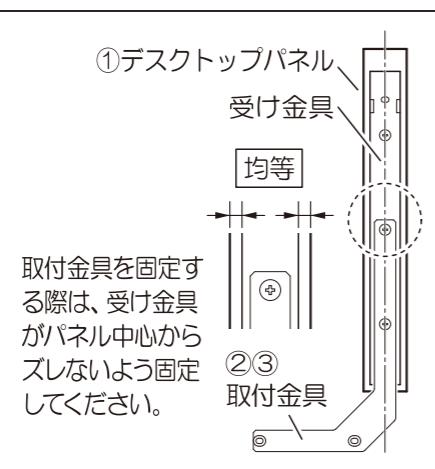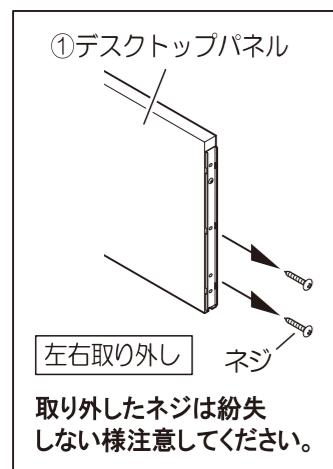

2. デスク天板エッジベースの取り外し


- デスクの天板奥側に付いている左右の天板エッジを取り外してください。
- エッジベースに付いている皿タッピングネジを取り外してください。（左右：各2ヶ所）
- エッジベースをデスクの手前側にスライドして取り外してください。

取り外したネジはこの後の作業で使用します。
紛失しない様注意してください。

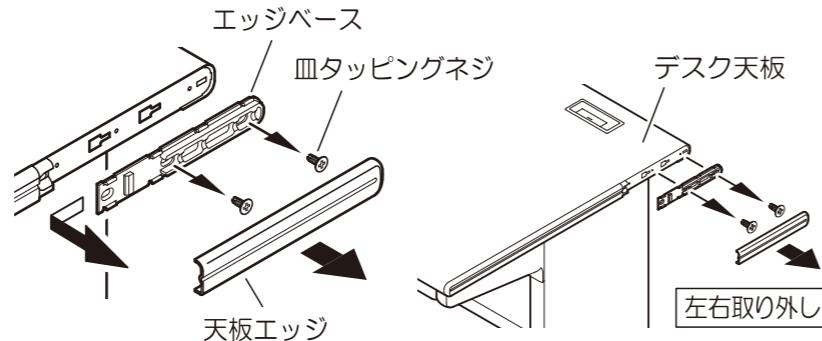

3. パネル用エッジベースの取付


- ⑥⑦パネル用エッジベースには左右があります。
下図を参考に取付方向を確認してください。
- ⑥⑦パネル用エッジベースをデスク手前側の取付穴を使用して⑤皿タッピングネジで一度仮留めしてから、パネル用エッジベースをデスク天板奥側へ押し当てて固定してください。

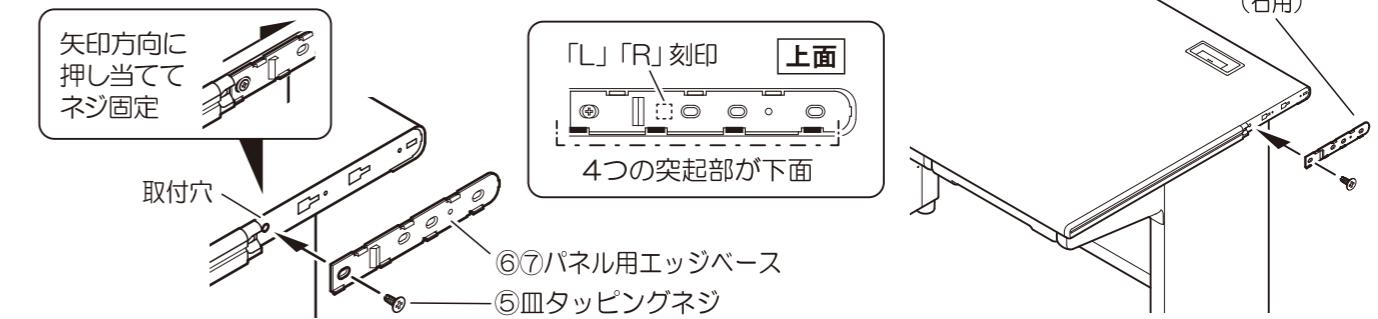

4. デスクトップパネルの取付


- ①デスクトップパネルの取付金具をデスク天板の奥側からスライドさせながら⑥⑦パネル用エッジベースの取付穴の位置に合わせてください。
- ①デスクトップパネルの中心がデスク天板の端面に来るよう調整してからデスク天板から取り外した皿タッピングネジで①デスクトップパネルを固定してください。
- デスク天板のエッジと同色の⑧⑨パネル用天板エッジを⑥⑦パネル用エッジベースに取り付けてください。

パネル用天板エッジは製品プラスチックです。
未使用のパネル用天板エッジは各自治体の区分に従って廃棄をお願いします。

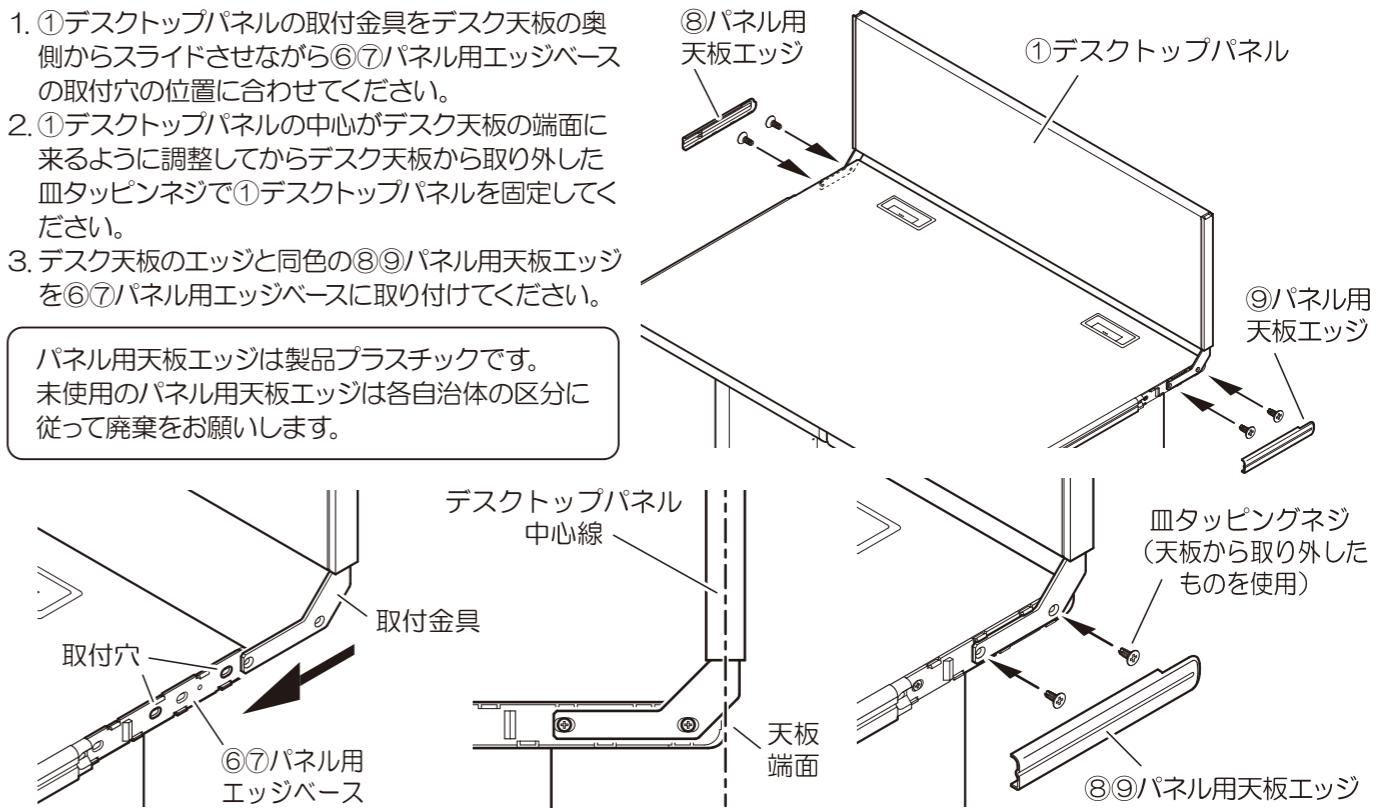


5. エッジキャップ/連結部品の取付

- デスクトップパネルのサイドエッジ上部に⑩エッジキャップを横からスライドさせて取り付けてください。

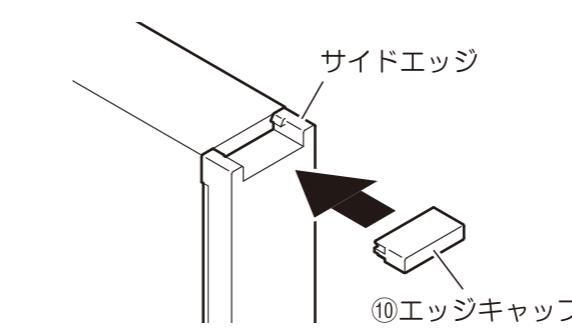

- デスクトップパネルを並べて使用する場合は、隣合うデスクトップパネルのサイドエッジ上部に⑪連結部品を横からスライドさせて取り付けて連結してください。

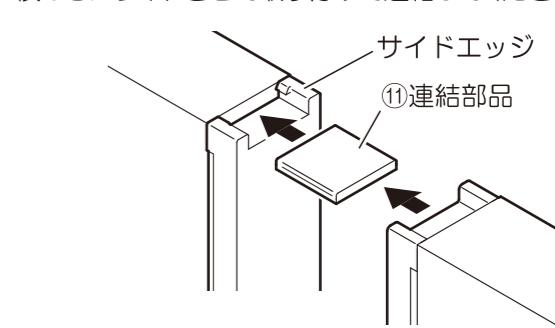

スクリーン 組立説明書

裏面あります。
デスクトップパネル組立説明書

組立方法（必ず二人以上で作業してください。）

- お子様が近くにいる環境では組み立てないでください。小さな部品を飲み込んだり、部品で怪我をすることがあります。
- 組立及び設置は、必ず組立説明書（本紙）にもとづいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。
- 組立前に、組立部材・組立部品・付属品をご確認ください。

■組立部材・部品一覧

	①スクリーン	②取付金具	③トラスコネジ	④袋ナット
幅1000～幅1200	1枚	4個	4個	4個
幅1400	1枚	6個	6個	6個

1. 取付金具の取付

注意



本製品のスクリーンは付属のデスクトップパネル専用です。
他のデスクトップパネルには、組立・設置できません。

取付金具の設置数はパネルサイズで異なりますので
下記表をご参照ください。

組立説明図は幅1400mmタイプですが、他のサイズ
でも組立方法は同じです。



- デスクトップパネルの上部を挟み込むように②取付金具を設置し、
②取付金具の間が5～6mmになるように、②取付金具下部の穴を使用して③トラスコネジと④袋ナットで仮留めしてください。

幅1000～幅1200	2ヶ所
幅1400	3ヶ所

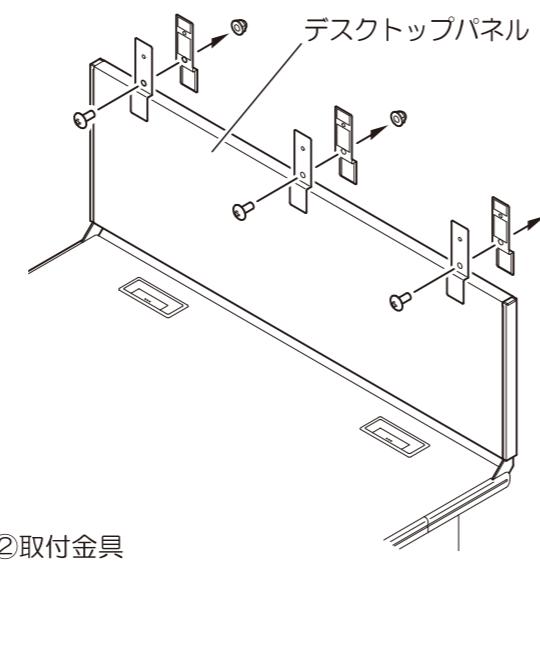
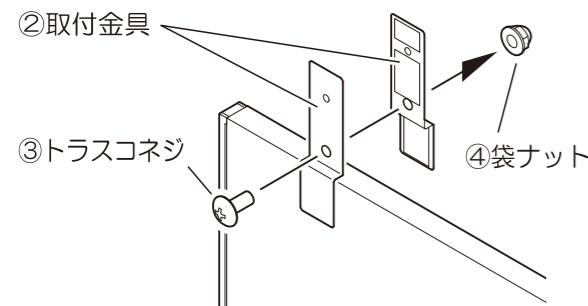


2. スクリーンの組立


- ①スクリーン表面の保護シートをはがしてください。
- ①スクリーンの切り欠き部を②取付金具のネジ位置に合わせて上から差し込んでください。

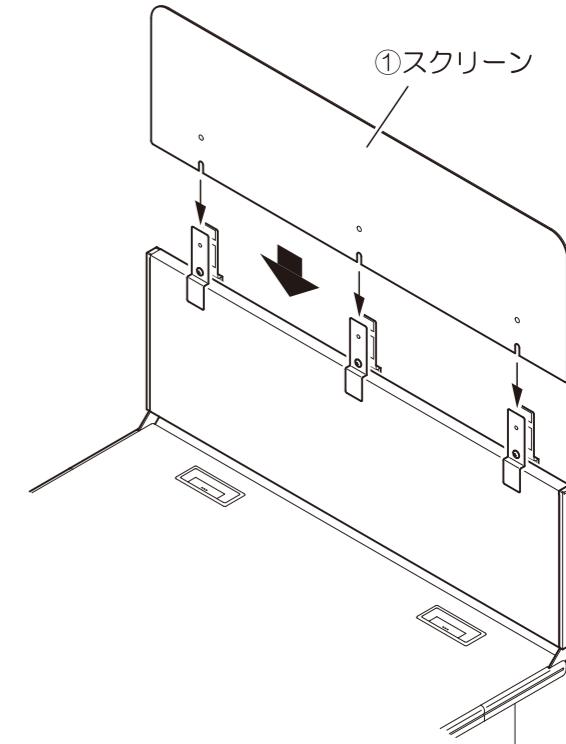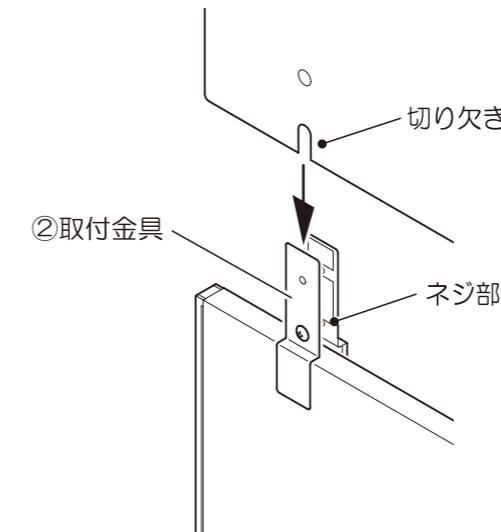

- ①スクリーンの穴と②取付金具の穴を合わせ③トラスコネジと④袋ナットで仮留めしてください。
- デスクトップパネルとスクリーンの端部を合わせて位置を決め、仮留めした全ての③トラスコネジと④袋ナットを本締めしてください。

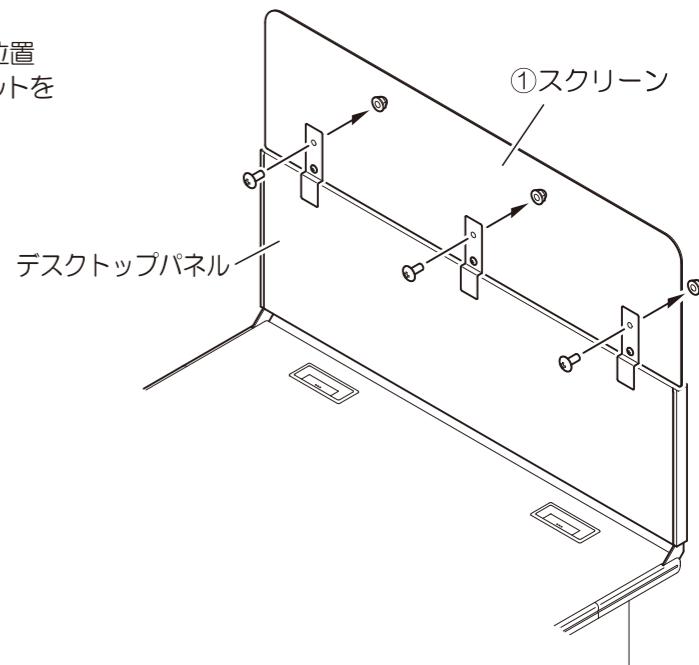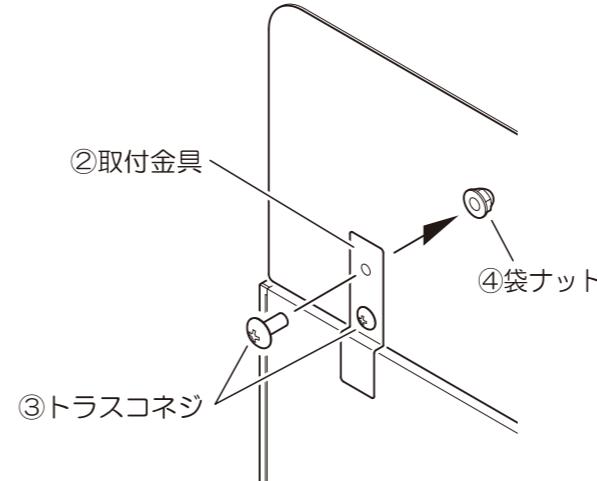

③トラスコネジと④袋ナットを締め込むと②取付金具がズレることがあります。
②取付金具を押さえつけながら、ネジとナットを締め付けてください。

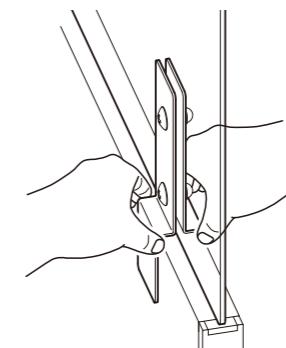

スクリーン付きデスクトップパネル 取扱説明書

この度は「スクリーン付きデスクトップパネル」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みいただいた後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

- △ 警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。
- △ 注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

△ 警告

- 廃棄する時は購入店にご相談下さい。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。


△ 注意

- 本製品のスクリーンは付属のデスクトップパネル専用です。条件の異なるデスクトップパネルには、組立・設置できませんのでご注意ください。
- お子様が近くにいる環境では組み立てないでください。小さな部品を飲み込んだり、部品でけがをすることがあります。
- 添付の組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- スクリーン付きデスクトップパネルのねじ固定は確実に行ってください。外れてけがをすることがあります。
- 火や熱器具のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 异常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 亂暴な扱い方や用途以外で使わないでください。破損や故障、けがをすることがあります。
- スクリーン付きデスクトップパネルに寄り掛かったり、強い力で押さないでください。転倒や破損・変形、けがの原因になります。
- スクリーン付きデスクトップパネルにぶら下がったり、もたれ掛けたり、物を立て掛けないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- デスクを移動するときは、デスクトップパネルを持たないでください。デスクトップパネルが外れてけがをすることがあります。
- デスクを移動するときは、スクリーンを取り外してください。落下して破損や故障、けがをすることがあります。
- お手入れの際は、スクリーン上部を押さえながら行ってください。転倒や破損、外れてけがをすることがあります。
- 使用していないネジ穴や取付穴に指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。) 事故やけがをすることがあります。
- この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。故障や破損によりけがをすることがあります。
- 子供が遊具代わりにしないようにしてください。けがをすることがあります。
- 脱着可能な部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲の可能性があります。
- 用途以外で使わないで下さい。けがをすることがあります。
- 使用中ボルトやねじのゆるみを発見した場合は必ず増し締めを行なってください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 完全に組み上がってない状態で使用しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 本機を第三者に譲渡または貸与するときは、取扱方法を十分に説明してください。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行なうよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28°C、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行なってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。



3. 各部の名称

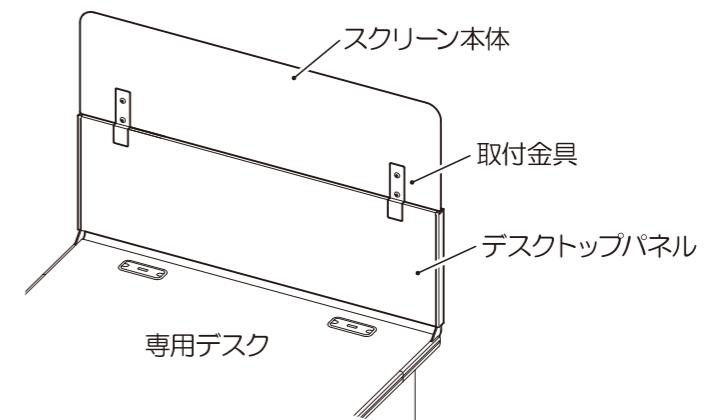


4. 主な材質

デスクトップパネル	ポリエチレンクロス(貼り地)、ハニカムコア・パーティクルボード(芯材) 鋼板塗装仕上げ(サイド金具)、ABS樹脂(サイドエッジ)
スクリーン	PS樹脂(スクリーン本体)、鋼板塗装仕上げ(取付金具)


5. ご使用方法

1. ピンナップ使用可能範囲は、パネル垂直面の  部の範囲になります。
※ パネルの構造上  部以外はピンナップ出来ませんので、ご注意ください。(両面)
範囲以外の場所に無理にピンナップすると、本体が変形・破損してけがをすることがあります。
2. ピンナップする際は、パネルサイドの上部を押さえながらピンナップしてください。

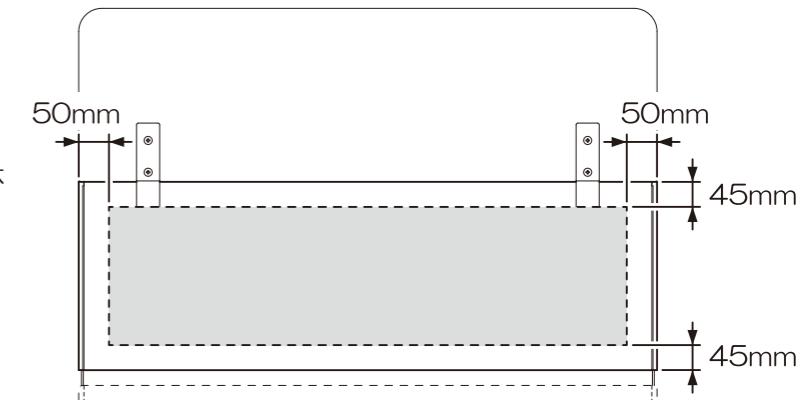

6. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房機具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 湿気の多いところには置かないでください。腐食、変形することがあります。
3. 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
4. 定期的に、ネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ガタツキがある場合は締め付けてください。
5. スクリーン表面部にはマグネット・ピン等は使用できません。
6. 使用中、スクリーン本体に荷重を掛けたり強い衝撃が加わると取付金具が変形しガタつくことがあります。
ガタツキがある場合はスクリーンを取り外してから、取付金具の曲げ角度を90°になるよう調整して再度設置してください。

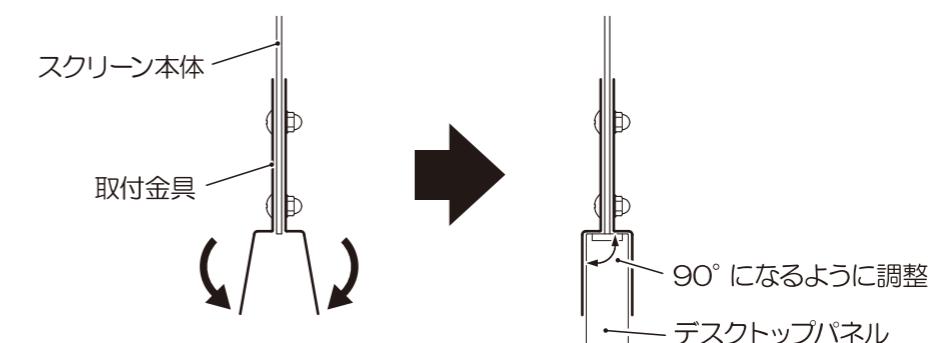

7. お手入れ方法

- クロス部(貼り地)以外の汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
- クロス部(貼り地)以外で汚れのひどい場合は薄めた中性洗剤溶液で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
- アルコールや次亜塩素酸水を使用する場合はぞうきんなどに少量染み込ませてから拭いてください。

注意

- スクリーン本体や取付金具に直接、シンナー・アルコール・次亜塩素酸水等を吹きつけないでください。
変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。
- 硬い布や、強い力で拭くと表面に傷がつくことがあります。柔らかい布で軽く拭いてください。

8. お見積り(商品・修理・パーツ)のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店、または最寄の弊社営業所にお問い合わせください。なお、下記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

9. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、
ご購入店または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／ **0120-432-298**

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

プラス株式会社

ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>

Z8411130