

コイズミ学習家具 取扱説明書（保証書付き）

シェルフ

- BDB-078NS
- BDB-178WT

目次

1 各部の名称、付属部品	2
2 組立方法	2
3 使用上のご注意	3
4 点検と修理が必要なとき	3
5 コイズミ学習机保証書	4
6 お客様ご相談窓口	4



このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいでご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

警告	説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
WARNING	A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.
注意	説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。
CAUTION	A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.




このマークのついている説明文は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.







このマークのついている説明文は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

1 各部の名称、付属部品

(1) 各部の名称

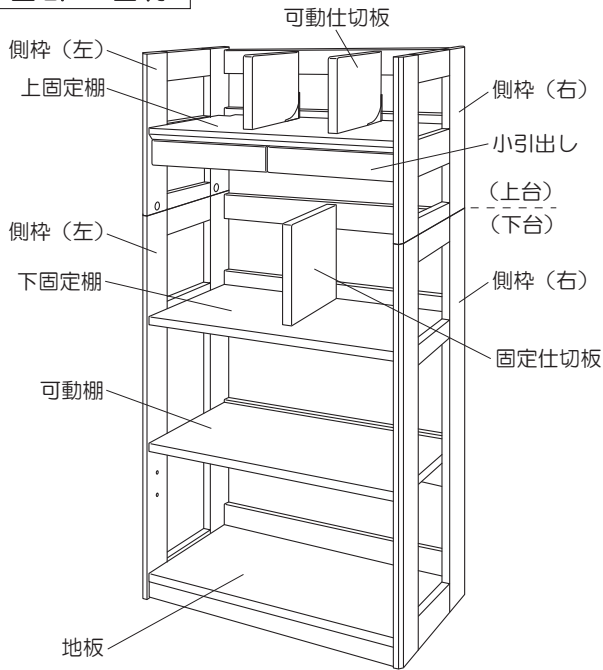


(2) 付属部品

連結ピン SZC8MB605  ×4	回転金具 SZC8MK123  ×4
転倒防止金具 SZC8TN002  1 セット	棚ダボ SZCTTD850  ×4

2 組立方法

(1) 上台の取付け

- ①右の図を参照して、下台の左右側枠の上部に連結ピン4本をねじ込んでください。
 - ②上台の側枠下部にある穴に、連結ピンが入るよう上方から上台をのせてください。
 - ③右の図を参照して、上台の側枠内面にある穴に、回転金具を▼マークが下になるよう差し込んでください。
 - ④右の図のように、⊕ドライバーで回転金具を時計回りの方向にまわし、しっかりと締め付けてください。
- ※上台は、下台に対して前後逆方向にも取付けることができます。

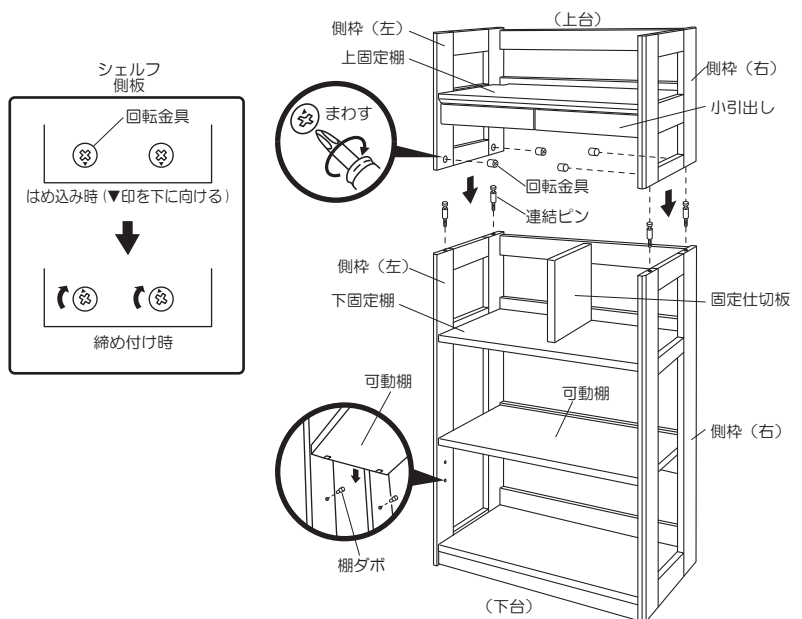


(2) 可動棚の取付け

- ①右の図を参照して、シェルフ下部の側板内面に、棚ダボを左右2個ずつ取り付け、可動棚を取り付けてください。
- ※可動棚の位置は、3段階に調節できます。

(3) 可動仕切板の取付け




- ①上固定棚の後ろ角の欠き取り部に樹脂パーツを寝かせた状態で差し込んで差し込んでください。



- ②差し込んだ状態で可動仕切板をおし上固定棚にはめ込んでください。




- ③横にスライドさせて使用してください。



(4) 転倒防止金具の取付け

- ①転倒防止金具(本体)を家具のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。
※取付け部は18mm以上の厚みで硬い木部を選んでください。
- ②壁または柱など(木部)、付属のネジ2本が取り付けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止めしてください。
※このとき、フレームの長さを任意の位置に合わせてください。


No.	部品名	数
1	転倒防止金具	1 個
2	取り付けネジ	6 本

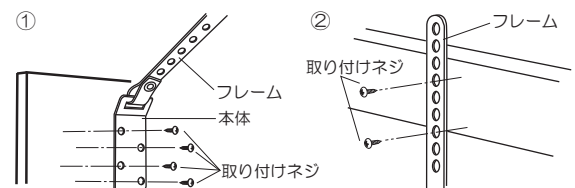

3 使用上のご注意


⚠ 警告

- けが・破損の原因になります。

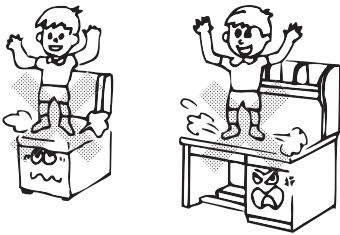

机やいすの上に立ったり、とんだり、踏み台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない

- やけどの原因になります。

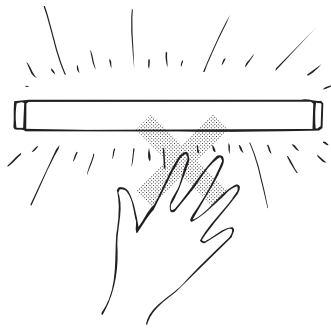


点灯中や消灯直後のランプおよびその周辺をさわらない

- 火災の原因になります。




器具やランプに布・紙等をかぶせたり、近づけたりしない

- 火災・過熱の原因になります。

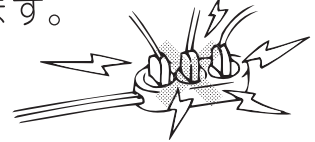

タコ足配線はしない


引出しや引手の上に乗ったり、扉等にぶら下ったり、むりな力で引っ張ったりしない

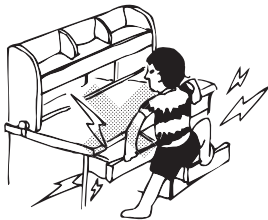

- 火災・感電の原因になります。





水洗いしたり、ぬれた手でさわったりしない

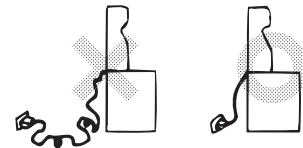

電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない

固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない

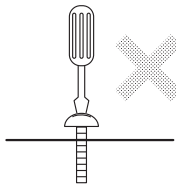

コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない



差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く


⚠ 注意

- こげ・変色の原因になります。



家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かない

- 表面が、はがれることがあります。

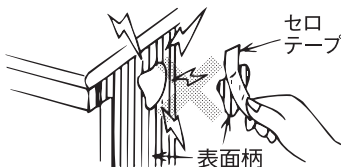

シールやセロテープ等を貼らない。

- 変色・変質の原因になります。



シンナー・ベンジン等でふいたり、殺虫剤をかけたりしない

- 天板の上で硬いボールペン等で書くとキズが残ることがあります。マット、下敷をお使いください。
- 塗料や接着剤等のおいが残っている場合、換気を十分にしてお取り除くようにしてください。

4 点検と修理が必要なとき

1 より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。

- コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
- 器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき

2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。

- 電流ヒューズの交換
- ランプの交換

⊙器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。

→火災・感電の原因になります。

3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



SA-FU

無断転用を禁ず

(社)日本家具産業振興会

☎ 03-3261-2805

5 コイズミ学習家具保証書

品番	BDB-078NS	BDB-178WT
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	電話番号 () —	
お買い上げ日	販売店名・住所・電話番号	
年 月 日		
保証期間(お買い上げ日より)		
3ヶ年		

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡してください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
 - ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤本書のご提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

6 お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご容赦ください。