

AT プリンターワゴン 組立説明書


組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる恐れがあります。必ず二人以上で組立てください。



- 工具類の取り扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際はお子さまに注意し、広い場所で行ってください。
- 組立説明書に従って組み立ててください。組立手順を間違えると組立たない場合があります。
- 組立の際、製品及び床などを傷つけないようご注意ください

注意

- 組立手順に従い、はめ込む部分は確実にはめ込んでください。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガをする恐れがあります。
- 組立手順に従い、ネジなどで確実に止め、組み立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガをする恐れがあります。

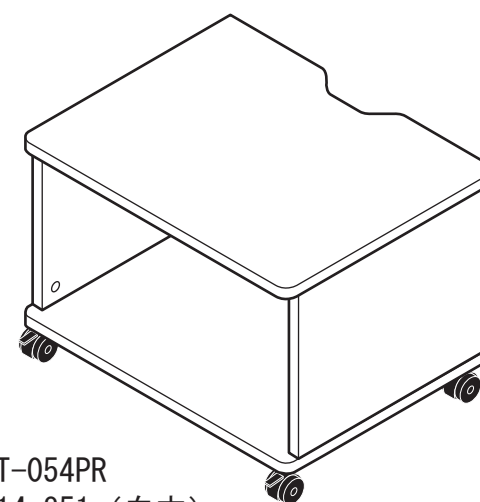

AT-054PR
414-851 (白木)
414-852 (濃木)

部材

最初に必要な部品が揃っているか確認してください。似ている部品でも左右、上下で異なる場合がありますのでご注意ください。

床のキズ防止、白本体の汚れ防止のため、敷物を敷いて作業してください。

使用工具

+ドライバー



no.2(中)、no.3(大)の両方をご用意ください

側板 (左右共通) - 2枚
(360*265mm)

天板 - 1枚
(500*395mm)

底板 - 1枚
(500*395mm)


背板 - 1枚
(462*265mm)

背当て板 - 1枚
(434*45mm)

本説明書 - 1葉

部品

ジョイントピン
-12本



ジョイント円盤
キャップ - 12ヶ




ジョイント円盤
-12ヶ



背当て板取付ネジ
-2ヶ



キャスター取付ネジ
-16ヶ




キャスター
(ストッパー付)
-2ヶ




キャスター
-2ヶ



六角レンチ (銀) - 1
(4mm)



六角レンチ (銀) - 1
(4mm)




※設置、使用に際して、ご注意ください。

注意



- 天板に載せるプリンターは、10kgをこえるものを載せないでください。
- キャスターが付いていますので、プリンターの動作で、ワゴンが動く可能性があります。インクジェットプリンターなど、ヘッドが動くプリンターをご使用の際は、キャスターのストッパーをロックしてください。それでも動く場合は、楔形ドアストッパーなどで転がり止め対策をしてください。
- 電化製品の設置の際は、設置する電化製品の「設置上の注意」を守り、必ず放熱のための隙間をあけてください。

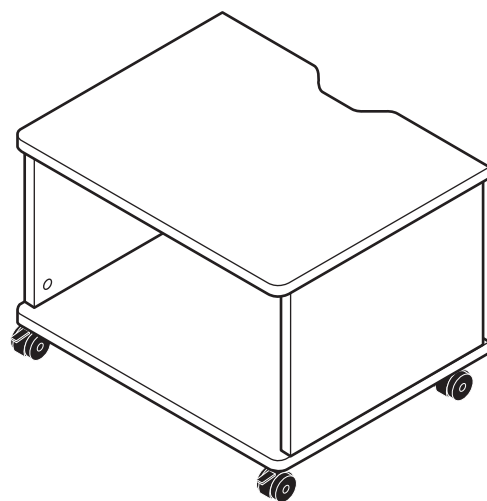

AT プリンターワゴン 取扱説明書

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。
お読みになった後は、大切に保管してください。

警告



- 廃棄するときは購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意



- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 天板には登らないでください。天板がはずれて転倒したりこわれてけがをすることがあります。
- 天板板には各10kg(等分布)以上の物をのせないでください。下棚には10kg(等分布)以上の物をのせないでください。棚板が落下してけがをすることがあります。
- 危険物(壊れ物、毒物劇物等を含む薬品類、生き物など)を収納しないでください。人体や衣服を傷つけることがあります。
- 電化製品の設置の際は、設置する電化製品の「設置上の注意」を守り、必ず放熱のための隙間をあけてください。
- 本体を移動させる際、天板を持たないでください。天板がはずれて、ケガをすることがあります。
- ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
- 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。

一般のご注意

- 直射日光や熱、冷暖房器具の強風を直接当てないでください。ゆがみや変色の原因となります。
- 高熱の物を直接棚板等の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
- 天底板等の上に水等をこぼしたら、ただちに拭き取ってください。放っておきますと表面材が変色したり剥がれることがあります。
- 換気励行のお願い
製品購入時、化学物質の発散を感じる場合があります。暫くの間は、換気を十分行うよう心掛けてください。また、室内が著しく高温多湿(気温28度、湿度50%超)になる場合には、窓を開け切らないか、強制換気を行ってください。

お手入れ方法

- ボルトやネジのゆるみが発生した場合は、増し締めを行ってください。
- 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った布などで拭いてください。
- 汚れのひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後固く絞った布などで拭いて洗剤を完全に取り除いてください。
- ※ シンナー、アルコール類は使用しないでください。

お問い合わせ先


製品に関するご質問は、ご購入店、または下記のお問い合わせセンターにお寄せください。
ガラージお客様センター

Tel. 0120-331-753 9:00~18:00 (土日曜、祝日、年末年始を除く)


品質表示

- 外形寸法 AT-054PR
幅500mm × 奥行395mm × 高さ357mm
- 表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード
(メラミン樹脂)
- 取り扱い上の注意
直射日光又は熱を避けてください。
- 表示者 プラス株式会社ガラージ事業部
東京都千代田区三番町6-14


① 側板2枚と、背板にジョイント円盤を差し入れます。

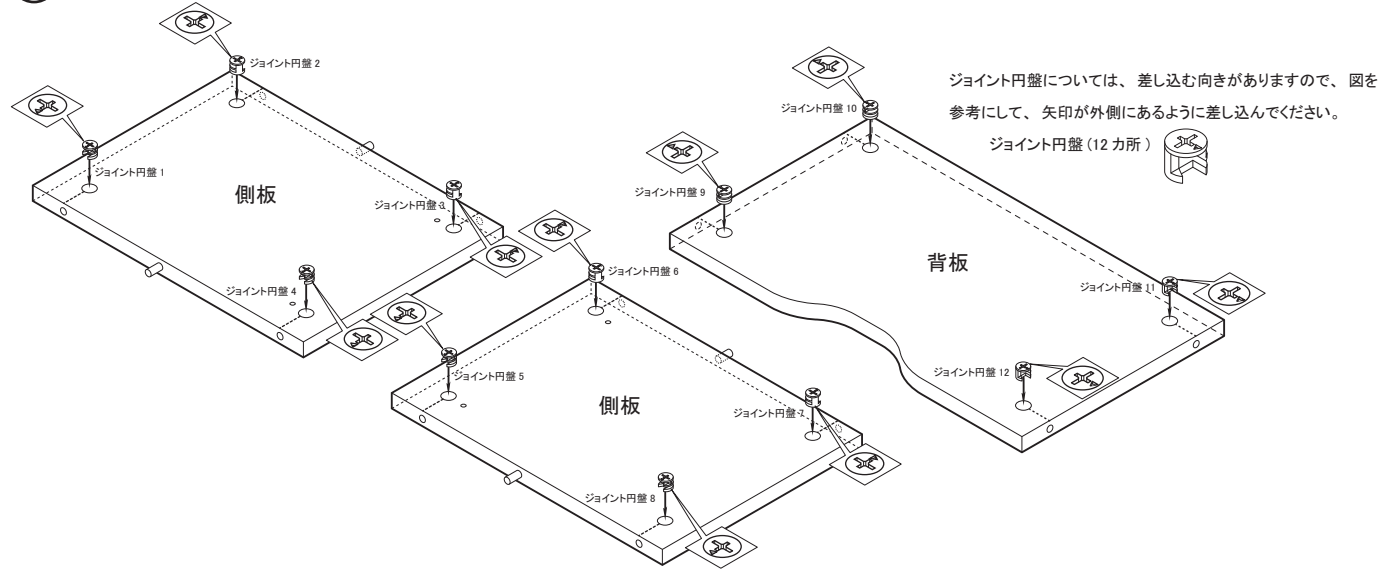


② 側板2枚と、天板にジョイントピンを取り付けます。

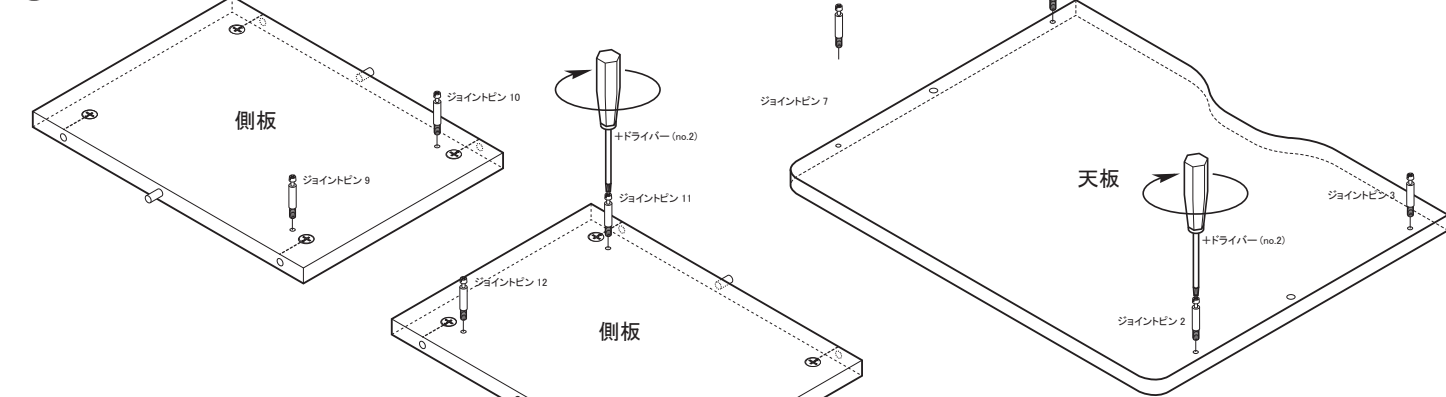

③ 側板2枚と、背板をつなぎ、ジョイントを締めます。

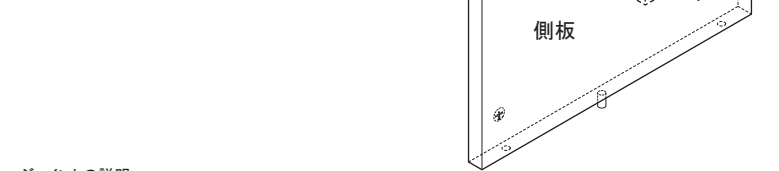


④ 天板を載せ、ジョイントを締めます。

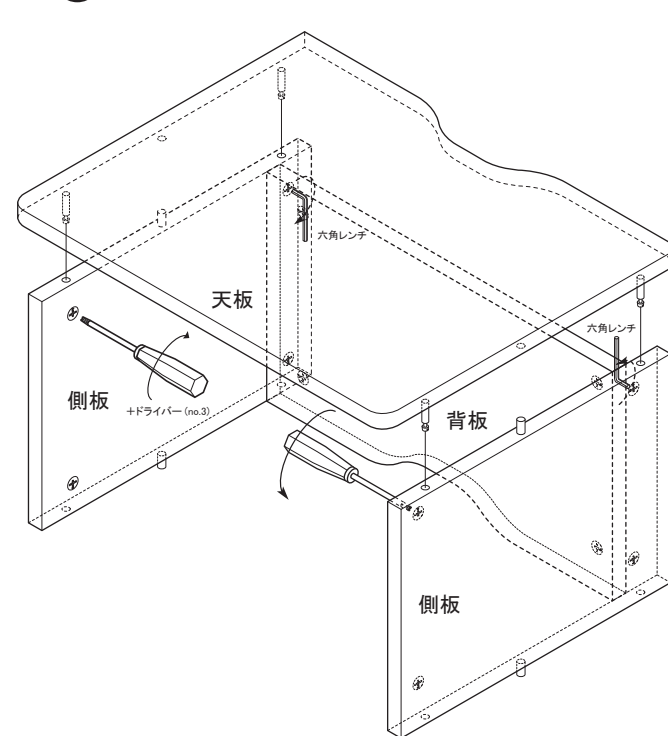


20100806
AT-054PR
二人で作業

⑤ 底板に、ジョイントピン、背当て板を取り付けます。

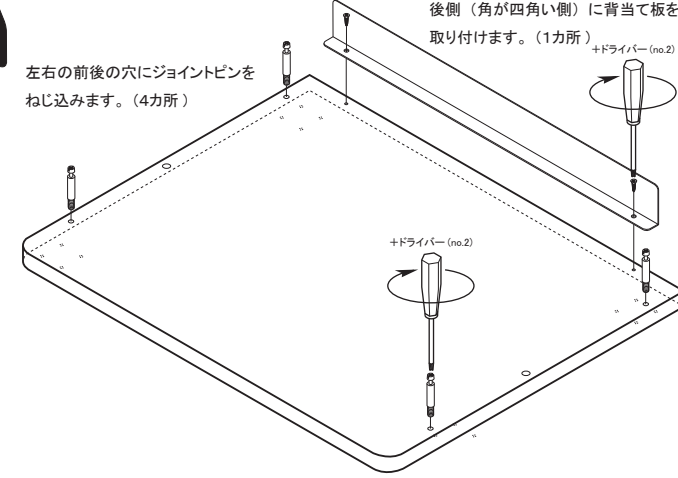


⑦ 底板に、キャスターを取り付けます。



前側(角が丸い側)にストッパー付きのキャスターを。(2カ所)
後側(角が四角い側)にストッパー無しのキャスターを取り付けます。(2カ所)

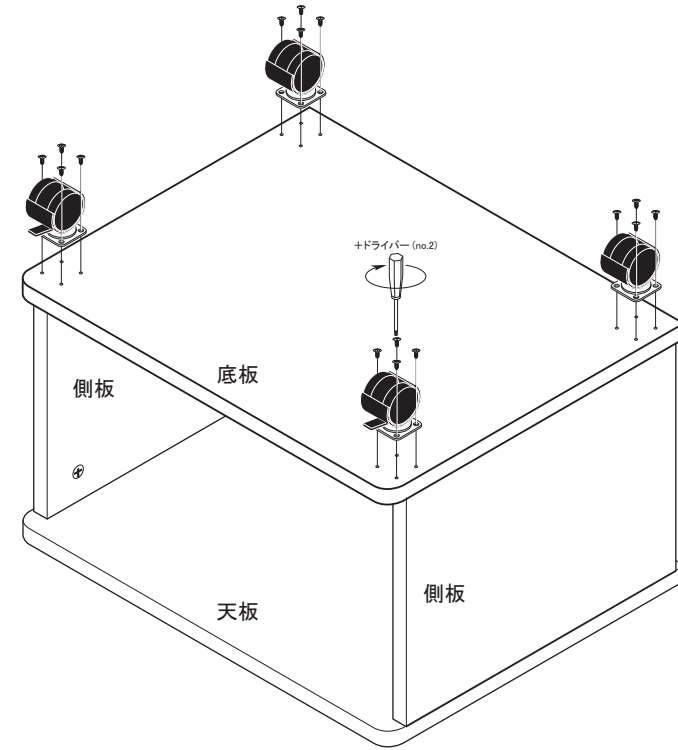

⑥ 本体を裏返し、底板を載せ、ジョイントを締めます。

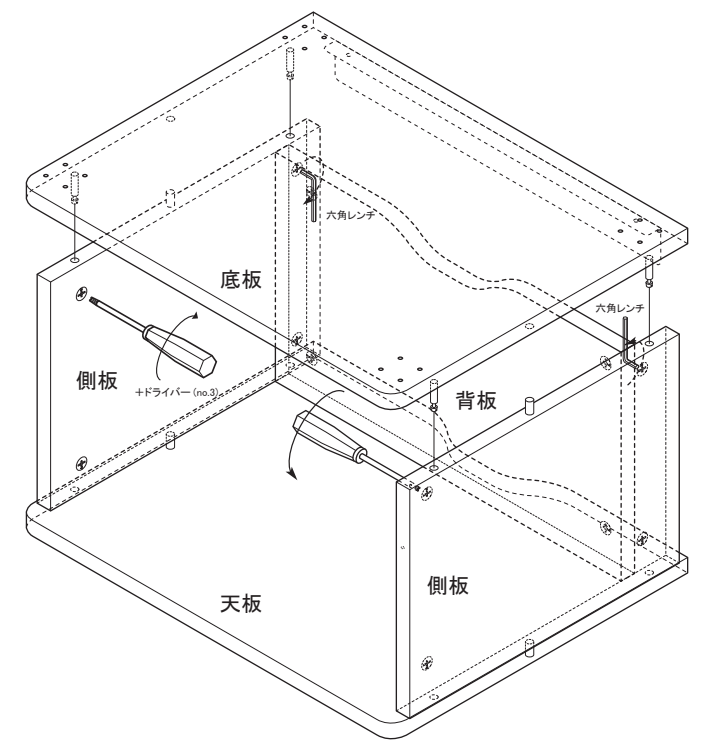

⑧ 本体を裏返し、ジョイント円盤の締めを確認して完成です。

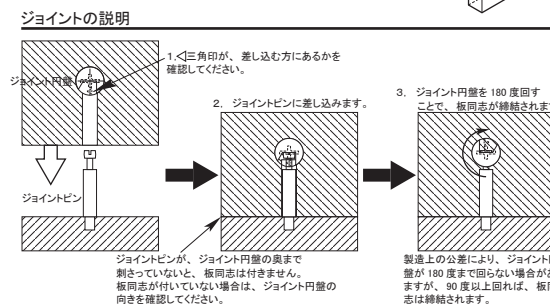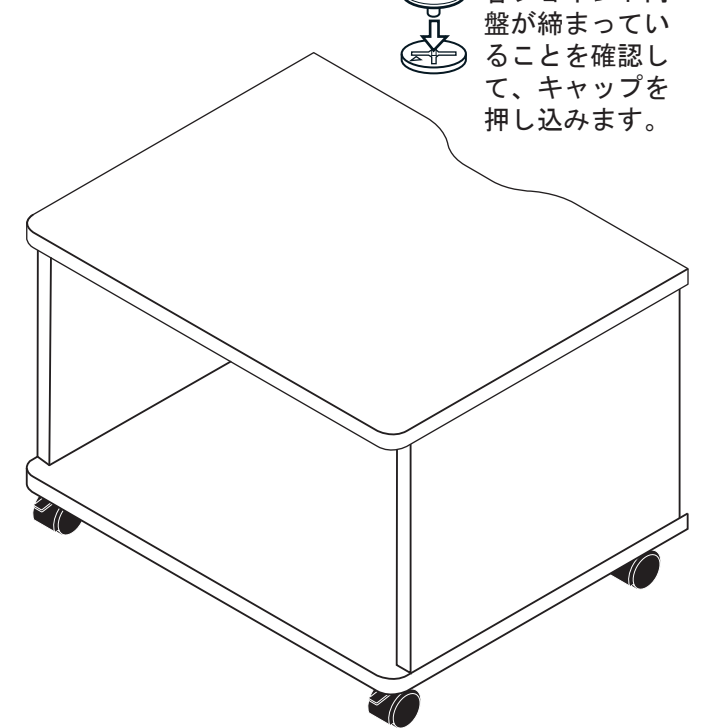

※ジョイント円盤は、付属の六角レンチ、+ドライバー(no.3)のどちらでも使用可能です。+ドライバーをご使用の場合、no.3(太)を使用してください。no.2以下のドライバーでは、ネジ頭(十字穴)をなめる可能性があります。