

キャスター交換方法説明書

(CA-9DG□□ 以外)
CA-9LG□□


※□□にはU,UB,Rのいずれかが入ります。
※キャスターに軸があるタイプです。

1. 必要工具



マイナスドライバー (外れにくい場合に使用します)


2. キャスターの取外し方法

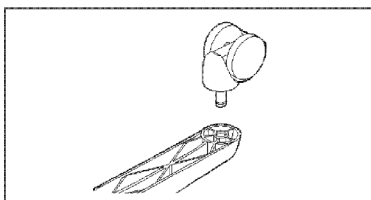

椅子を上下反対にし、脚を支えながらキャスターを上方に強く引き抜いてください。
(グライダーの場合も同様の外し方になります)

キャスターがうまく抜けない場合


1. 固くて外れない場合
2. 脚に軸が残ってしまった場合
3. 会議用椅子の脚先端の樹脂部品と一緒に抜けてしまった場合

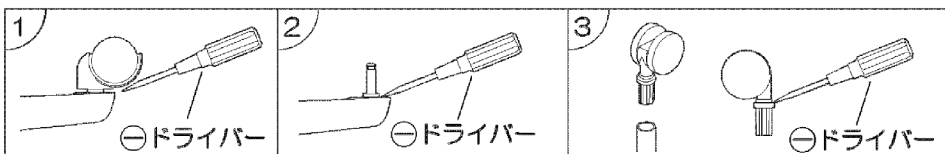

いずれの場合も、マイナスドライバーなどでこじるようにしてキャスターを抜きます。

3. キャスターの取付方法

キャスター底面の軸の真上に力が加かるように押します。

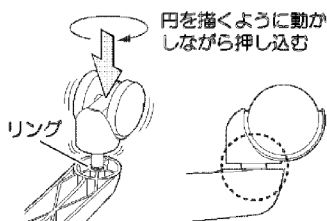

キャスターはこの位置まで差し込みます。

キャスターの軸を脚の穴に合わせ、軸についているリングの切れ目の部分を先に入れるようにして、小さな円を描くように動かしながら強く押し込みます。

(グライダーの場合も同様の付け方になります)

⚠ 注意

キャスターと脚の間に手や指を置かないようにしてください。挟んでけがをすることがありますので、十分注意してください。