

CT キャスターテーブル 取扱説明書

この度は「CTキャスターテーブル」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。お読みいただいた後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

警告

- 廃棄する時は購入店にご相談下さい。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。

注意

- お子様が近くにいる環境では組み立てないでください。小さな部品を飲み込んだり、部品でけがをすることがあります。
- 添付の組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- 火や熱器具のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 乱暴な扱い方や用途以外に台車等で使わないでください。破損や故障、けがをすることがあります。
- 天板の固定は確実に行ってください。天板がはずれてけがをすることがあります。
- 使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。破損やけがをすることがあります。
- テーブルを移動する時は必ず2人以上で行ってください。倒れてけがをすることがあります。
- テーブルを移動する時は天板の長辺方向に動かしてください。また設置等で天板の短辺方向に動かす時は、ゆっくりと行ってください。
- 天板の外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてきてけがをすることがあります。
- 天板の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 天板の上には最大積載質量40kg（等分布質量）以上の物を載せないでください。壊れてけがをすることがあります。
- 設置の際は、本体の水平を保つようにしてください。傾いた状態で設置すると、本体が倒れたり、のせているものが落下したりして、けがをすることがあります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 木製天板に直接金属や陶器などの硬いものを載せたり、ボールペン等、先の硬いもので筆記しないでください。傷がつくことがあります。
- 木製天板に直接熱いカップ等を置かないでください。表面に跡がつくことがあります。
- この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。故障や破損によりけがをすることがあります。
- 子供が遊具代わりにしないようにしてください。けがをすることがあります。
- 脱着可能な部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲の可能性がります。
- 本機を第三者に譲渡または貸与するときは、取扱方法を十分に説明してください。



- 使用中ボルトやねじのゆるみを発見した場合は必ず増し締めを行ってください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

3. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房機など的高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 湿気の多いところには置かないでください。腐食、変形することがあります。
3. 濃い色の天板は使用状況や光の状況により、指紋等の汚れ、キズが目立つ場合があります。
4. 天板面やエッジ部に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面やエッジ部を破損することがあります。
5. ウッドフロア等で仕様する場合は、床面をキズつけない様、市販のフェルトやカーペット等を敷いてご使用ください。
6. 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
7. 本体を壁などの固いものにぶつけないようにしてください。本体や壁面などが破損、変形することがあります。
8. 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
9. 天板が白色の場合、光学マウスが正常に作動しない場合があります。正常に作動しない場合はマウスパッド（別売）をご使用ください。

4. 組立方法

- 組立前に、組立部材・組立部品・付属品をご確認ください。
- 作業は製品の表面をキズつけないよう、梱包箱を利用して行うか、毛布等のあてものを敷いて行ってください。

⚠ 注意

- 必ず二人以上で組み立ててください。
- 工具の取り扱いには、十分ご注意ください。
- ネジは確実に締めてください。不十分ですと、使用中に商品が破損し、ケガをする恐れがあります。




■組立部材・部品一覧

天板	キャスター脚	六角穴付皿ボルト	六角レンチ
			
(本説明書 1枚)		M8×20	
1	4	16	1

手順.1 天板裏面にキャスター脚を六角穴付皿ボルトで取り付けてください。

手順.2 脚を取り付けたテーブルを上下ひっくり返してください。

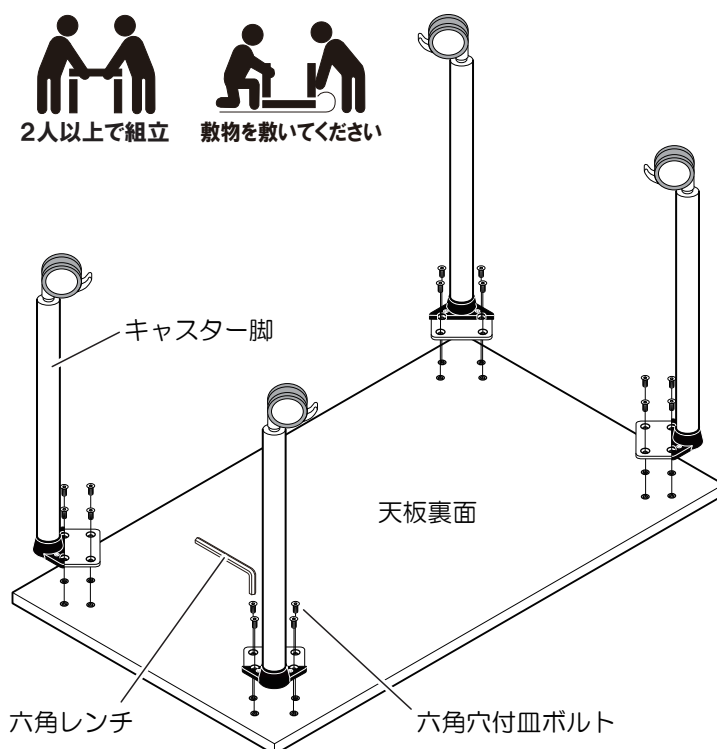

5. 主な材質

天板	メラミン樹脂化粧板(表面)、パーティクルボード(芯材)、ABS樹脂(縁材)
キャスター脚	鋼管塗装仕上げ(脚部)、鋼板塗装仕上げ(天板受け、キャスター受け)、PA樹脂(キャスター)

6. お手入れ方法

1. 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
2. 汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤溶液で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
ご注意:シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。

7. ご使用方法

1. キャスターロック機構の使用方法

つまみをフリーの方向(上側)に倒すと車輪が回転するようになり、本体を移動することができます。

逆につまみをロック方向(下側)に倒すと車輪は固定されます。



2. 本体の移動方法(キャスターを使った移動)

テーブルを移動する時は天板の長辺方向に動かしてください。またテーブル設置時に天板の短辺方向に動かす時は、ゆっくりと行ってください。

⚠ 注意

移動のさいは、以下のことに注意して行ってください。相手側や本商品が破損し、ケガをする恐れがあります。

- 天板面にモノを載せないで行ってください。
- 後方を見ながら、障害物がないかを確認しながら行ってください。
- 床面の配線や、配線モール、床コンセントは、できるだけ避けながら行ってください。

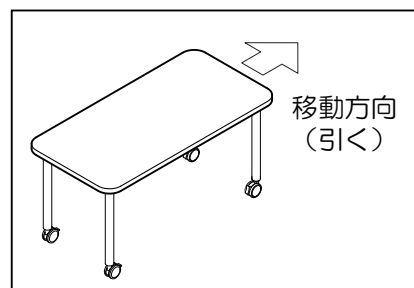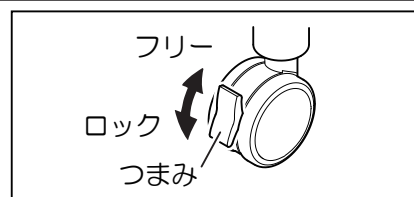

8. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、右記のカスタマーサービスにお寄せください。

ガラージお客様センター / ☎ 0120-331-753

受付時間 月曜日～金曜日 10:00～12:00
13:00～17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)