

組立に必要なもの



付属品 あて木(同梱)




ご家庭でご使用のかなづちをご用意して下さい。

STEP 1

スチールフレームの上下を確認

箱から取り出したスチールフレームの上下の確認をして下さい。

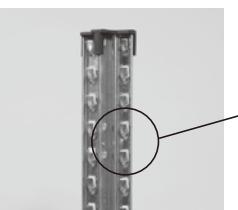

フックが上向きになっている




※注:下のキャップがはずれやすいので組み立ての際に床を傷つけないよう充分で注意ください。


STEP 2

ビームの上下を確認

箱から取り出したビームの上下の確認をして下さい。

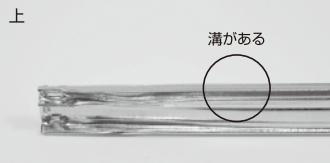

溝がある

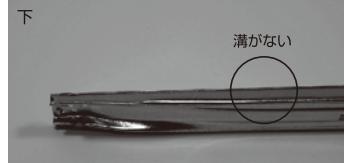


溝がない

ビームを取付ける前に上下の確認をお願いします。
内側にゆがみがあり棚板を載せる溝があるほうが上向きになります。



STEP 3

サイドフレームとビームの連結の仕方

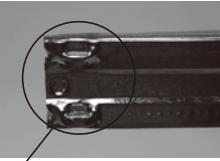

ビームの穴(正面から見た写真です)

取付後の正面から
見た写真。
ビームの穴にサイド
フレームのフックが
かかっている状態
です。

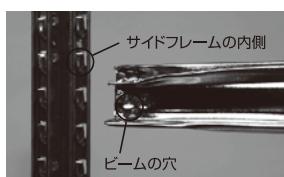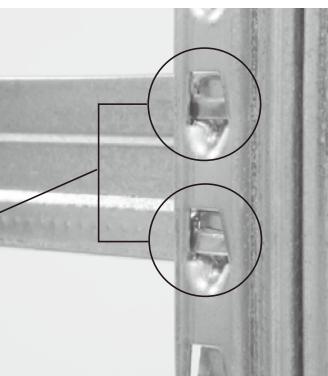

サイドフレームの内側のフックにビームに穴がかかるように取付けてください。



※注:ビームが入りずらい場合は
サイドフレームに対して平行に
とりつけるのではなく、やや斜め
内側から片側ずつ取付けてく
ださい。

※注:取付けた時にビームの穴
が曲がったり少しゆがんでサイ
ドフレームに入らない場合は、
マイナスドライバーで少し穴を
広げてください。

STEP 4

シェルフの組立を
はじめましょう。

△ 注意

1組立には十分な場所を確保し、敷物を敷く等して床などに傷がつかないようにして下さい。


2必ず二人以上で組立ててください。一人での組立は転倒や破損、床などを傷つける原因になります。

この組立説明書では高さ 158cm4段タイプのシェルフを使用していますが、

全てのシェルフも作り方は共通になります。




①下段より自分の好きな位置を決めて、ビームをスチールフレームの左右同じ位置に取付けてください。
次に上の写真を参考に同梱のあて木を使用して、かなづちでしっかりと叩いて下さい。後は同じ作業の繰り返しになります。

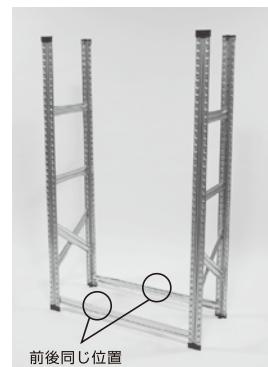

②前側のビームも①と同様に前後同じ位置に取り付けて下さい。

③次に上段の好きな位置に①と同様にビームを取り付けて下さい。これで上下段のビームとスチールフレームが固定され転倒しなくなります。

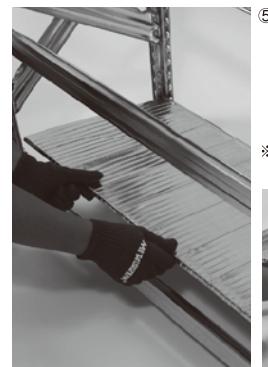

※注:W1200タイプの場合はW600の棚板を2枚使います。



⑦完成品

⑥全てのビームに⑤と同様に棚板を取付けて下さい。