

フラットライン片袖机(奥行600mmタイプ)組立説明書

●組立前に部品の数を確認してください。 ●床面を傷つけないように平らな床面で梱包箱を利用して行うか、毛布等を敷いてください。

組立前にご用意ください




プラスドライバー


①M6六角ボルト ②前アジャスター ③後アジャスター ④左脚 ⑤袖キャビネット




×10




×1



×1




×1

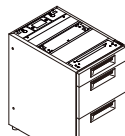


×1

⑥幕板




×1

⑦天板

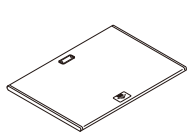


×1

⑧カマチ

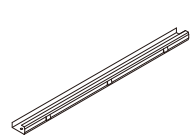


×2

⑨トレールール左

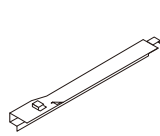


×1

⑩トレールール右

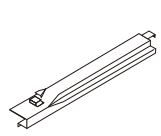

×1

⑪セントार्टレー

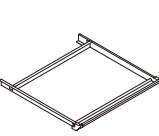



×1

組立方法 (必ず二人以上で作業してください。)

1. 脚の組立 ①

②前アジャスターの状態を確認し、④左脚の下部先端に差込みます。(※破損の恐れがあるためハンマー等で叩かないでください。)
③後アジャスターを脚後部にねじ込みます。

組立前にご確認ください

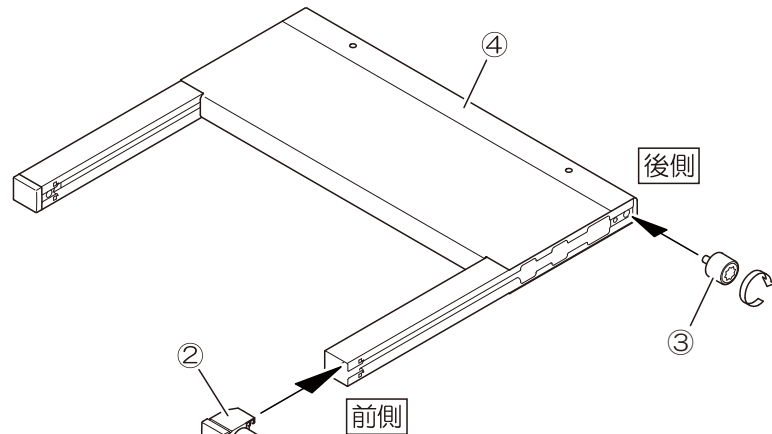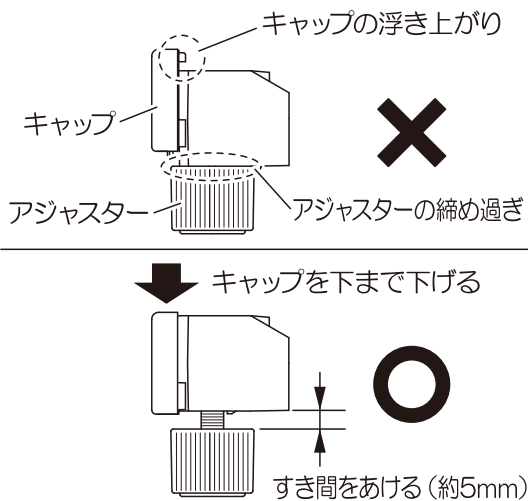

注意


差し込む際に手をはさまないように注意してください。

2. 脚の組立 ② / 袖キャビネットの組立

④左脚の上部穴に①ボルトを約5mm残した状態までねじ込みます。

※注)
組立用のボルトはゆるみ防止のため、締め込みが少し固くなっています。



①で取り付けアジャスターを前後とも最後まで締め込みます。

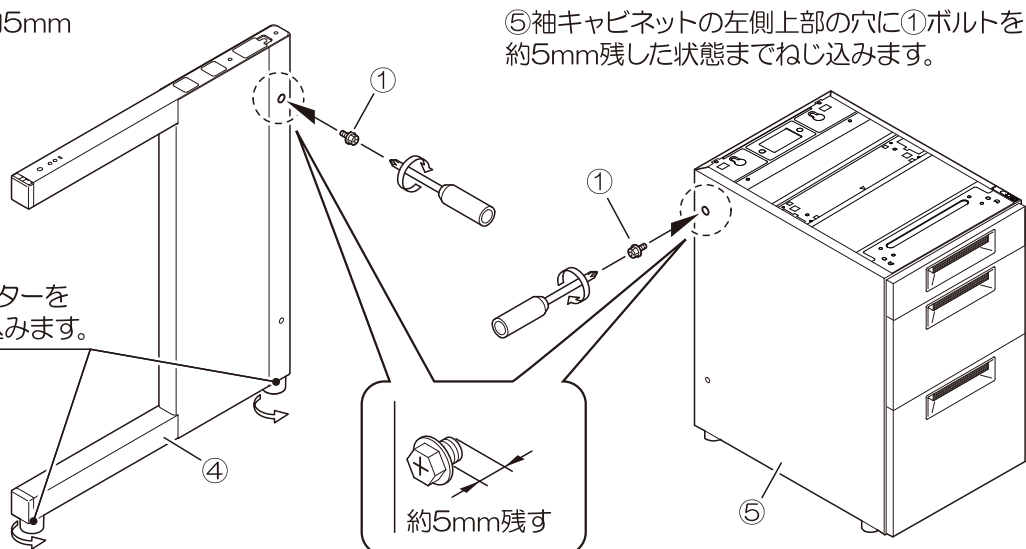

3. 幕板の取付




④左脚および⑤袖キャビネットに取り付けた①ボルトに⑥幕板上部のダルマ穴を掛けて、下部の穴と脚のネジ穴を合わせ、①ボルトで内側から固定してください。

※注)
組立用のボルトはゆるみ防止のため、締め込みが少し固くなっています。

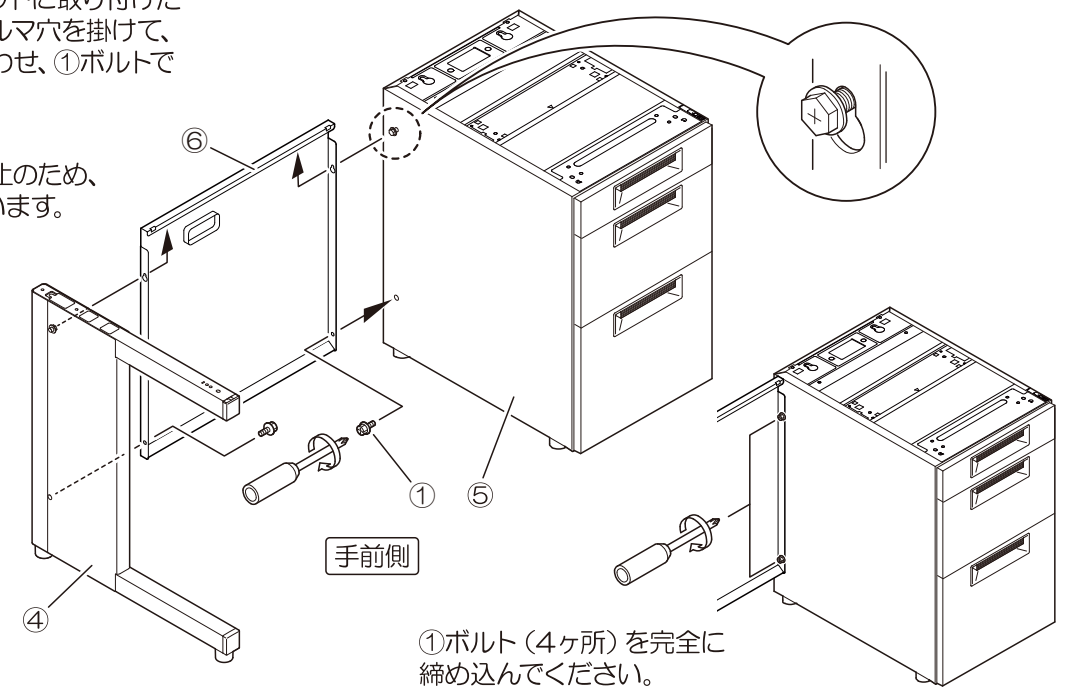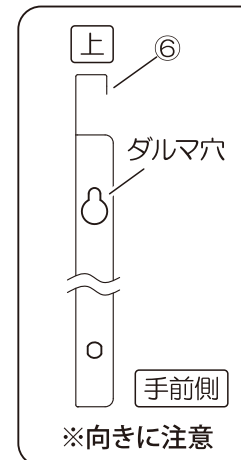


4. カマチの取付

⑧カマチのツメを外側に向け①ボルトで④左脚と⑤袖キャビネットに固定してください。(ボルト: 6ヶ所)

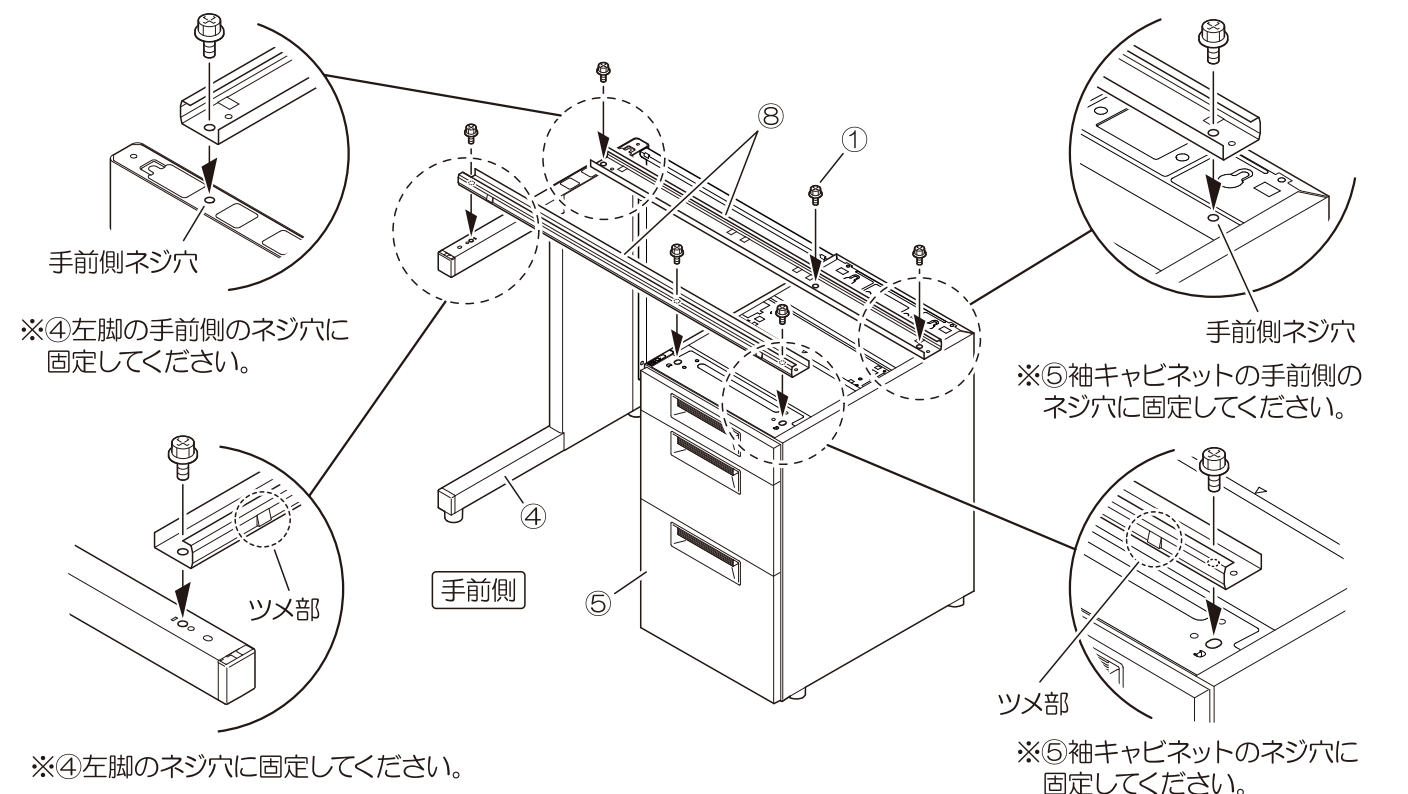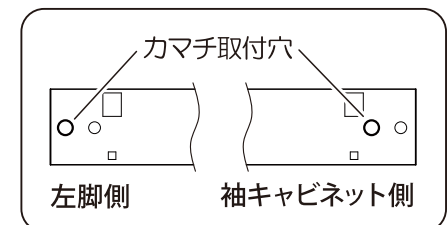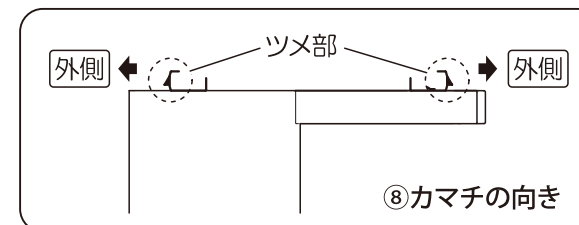


5. トレーレールの取付

⑨⑩トレーレールの後部ツメを⑥幕板上部の角穴に引っ掛け、手前のツメを⑧カマチ底面の穴に差込み、動かなくなるまで後方へスライドさせてください。

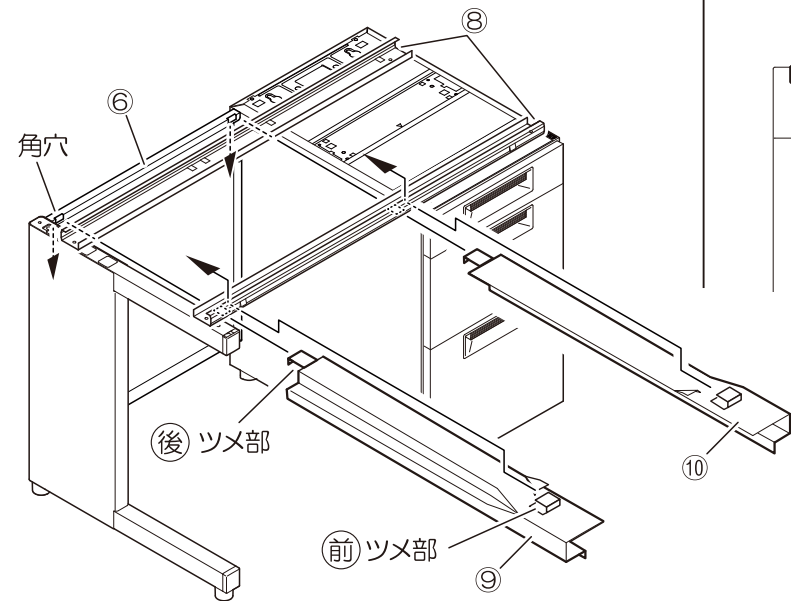

⑨⑩トレーレールの切り起こし部が⑧カマチに引っ掛かっていることを確認してください。

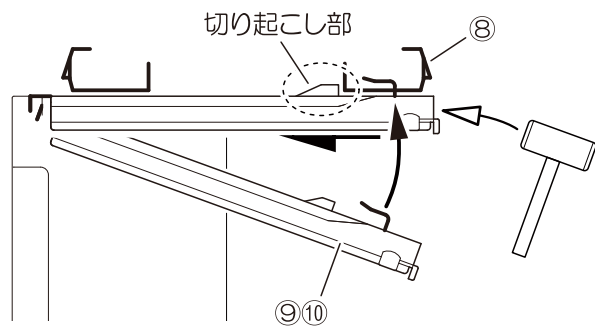

※取付が固い場合はプラスチックハンマー等で軽く叩いてください。


6. 天板の取付

⑦天板上面の前後識別シールを確認してください。天板後部を⑧カマチに引っ掛けてから、天板前側を押し込んでください。

※⑦天板は最後まで「パチッ！」と音がするまで押し込んでください。押し込み後、⑦天板を持ち上げた際に、脚や袖キャビネットの周りの部品が外れないか確認してください。

組立上の注意

天板は一度はめ込んでしまうと、天板の取り外しが困難になります。必ず天板の前後方向を確認してから作業をしてください。

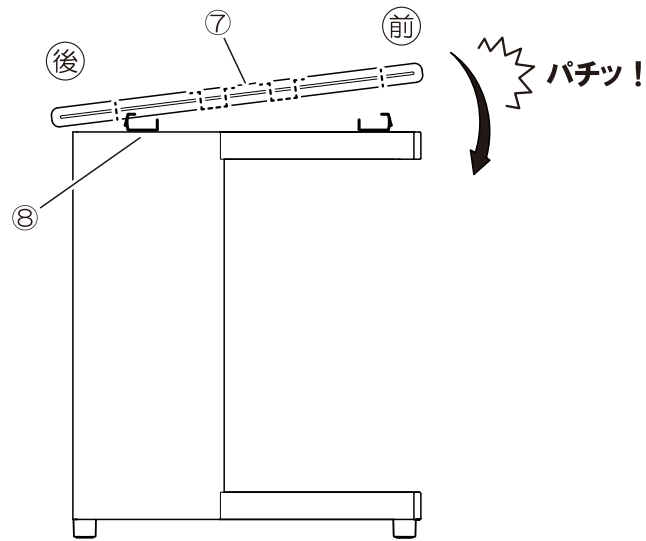


引出側

組立後、このシールを剥して下さい

前後識別シール

※組立後シールははがしてください。

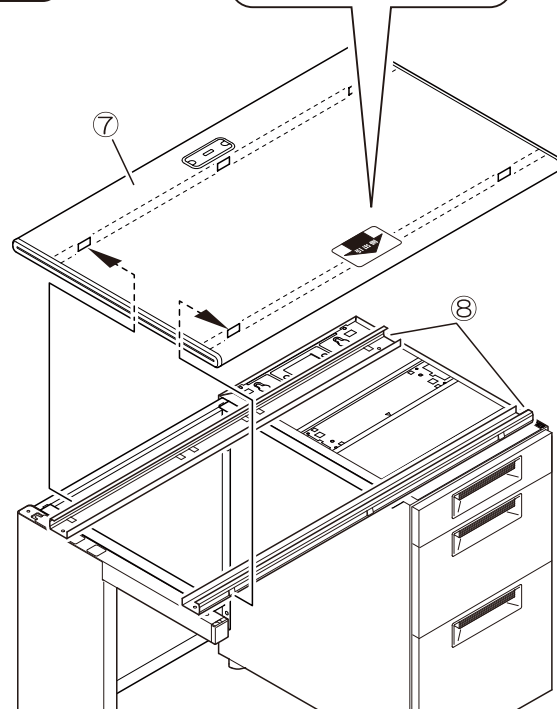

注意

天板を取り付ける際に指や手をはさまないように注意してください。



7. トレーの取付、アジャスターの調整

⑪センタートレーを⑨⑩トレーレールに差し込んでください。









机を所定の位置に設置してください。設置後、机のガタつきを確認してください。ガタつきがある場合は脚と袖キャビネットのアジャスターで水平を保つよう調整してください。

注意

アジャスターは7mm以上伸ばさないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。

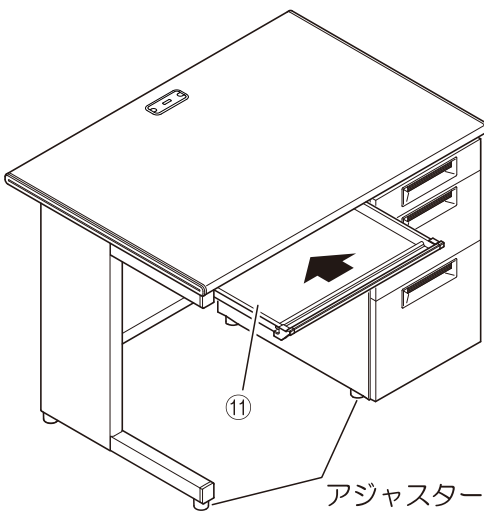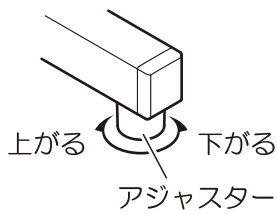

以上ですべての作業は終了です。
各部材が確実に取り付けられているか再度確認してください。

①M6六角ボルト	②前アジャスター	③後アジャスター	④左脚	⑤袖キャビネット	⑥幕板
 ×10	 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	 ×1
⑦天板	⑧カマチ	⑨トレーレール左	⑩トレーレール右	⑪センタートレー	
 ×1	 ×2	 ×1	 ×1	 ×1	