
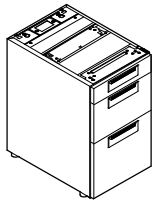



フラットライン・フラットラインプラス脇机組立説明書

- 組立前に部品の数を確認してください。
- 床面を傷つけないように毛布等を敷いてください。

組立前にご用意ください

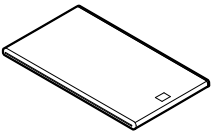


①M6六角ボルト	②袖キャビネット	③カマチ金具	④天板
			
x4	x1	x2	x1


※①③は④天板に同梱されています。

1.カマチ金具の取付


④天板裏に③カマチ金具がテープで固定されていますので組立前に取り外してください。

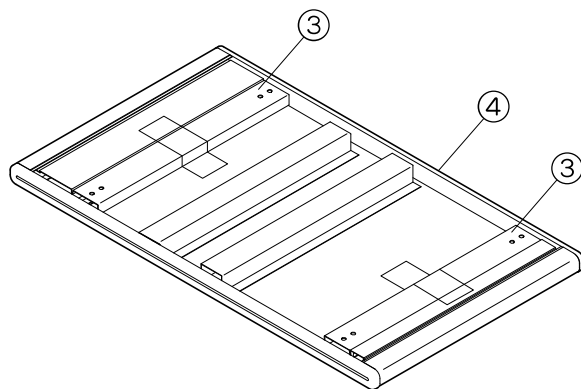

奥行700の3段タイプ袖キャビネットにはブラケットが付属されていますが、脇机には使用しません。




③カマチ金具の爪部をそれぞれ外側に向け、①ボルトで②袖キャビネット上面に取り付けます。

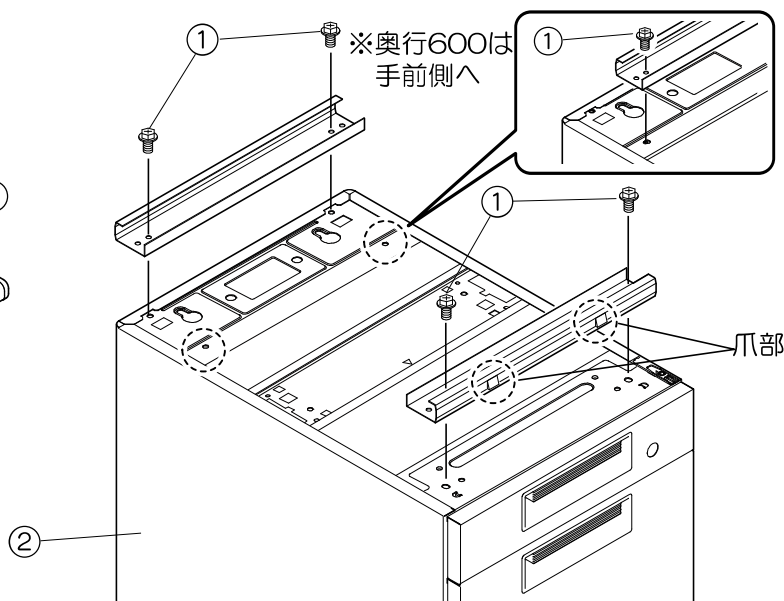


2.天板の取付

④天板上面の前後識別シールを確認し、後側から天板を③カマチ金具に引っ掛け、前側を押し込みます。

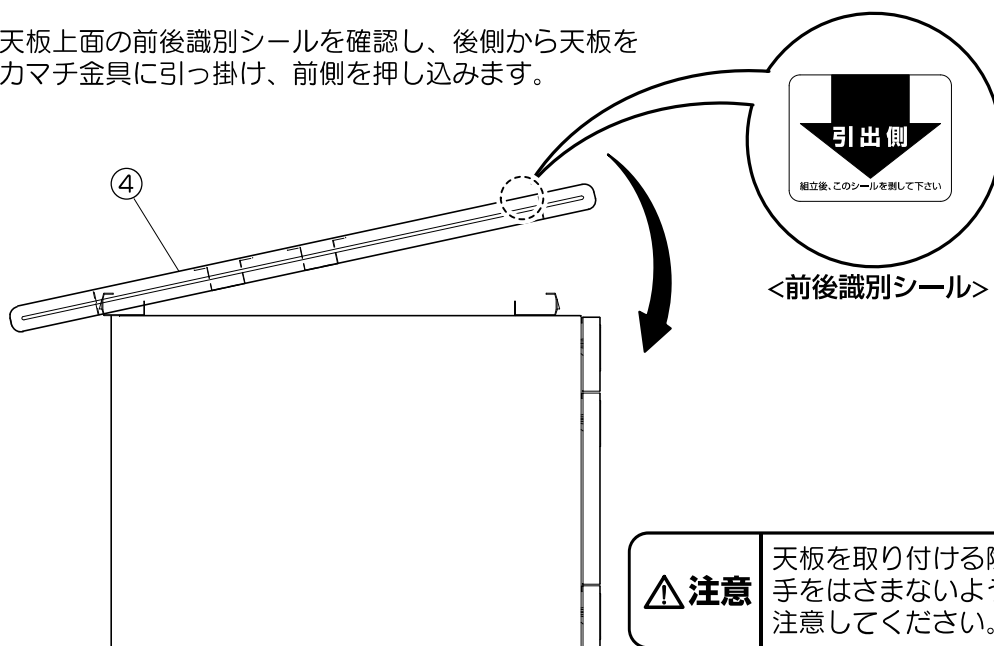

※組立後、シールははがしてください。

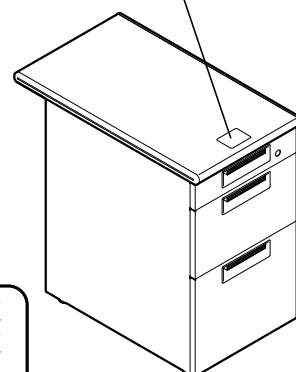

注意 天板を取り付ける際に手をはさまないように注意してください。