


組立方法

同封部品袋内一覧

部品名	ネジa	ナットb	キャップ	
				
機種	トラス小ネジ M6×8	フランジ付六角 フクロナット M6×8	ハーフパンチ キャップ	見出し紙
クリアケースキャビネット A4浅型3列 (70)	8	8	16	42
クリアケースキャビネット A4浅型3列 (105)	8	8	16	66
クリアケースキャビネット A4深型3列 (70)	8	8	16	21
クリアケースキャビネット A4深型3列 (105)	8	8	16	33
クリアケースキャビネット A4浅深コンビ型3列 (70)	8	8	16	33
クリアケースキャビネット A4浅深コンビ型3列 (105)	8	8	16	48
クリアケースキャビネット A3・A4コンビ型 (105)	8	8	16	66
ストックボックス	12	12	20	12
クリアケースキャビネット ビルトイン				21 ※6枚余ります



1 ベースアンカーの取り付け

- 1) ベースアンカー(別売り)をベース位置決定後、左右のアジャスターにはめ込みます。
- 2) 床に穴をあけて、アンカーボルトを打ち込んでください。

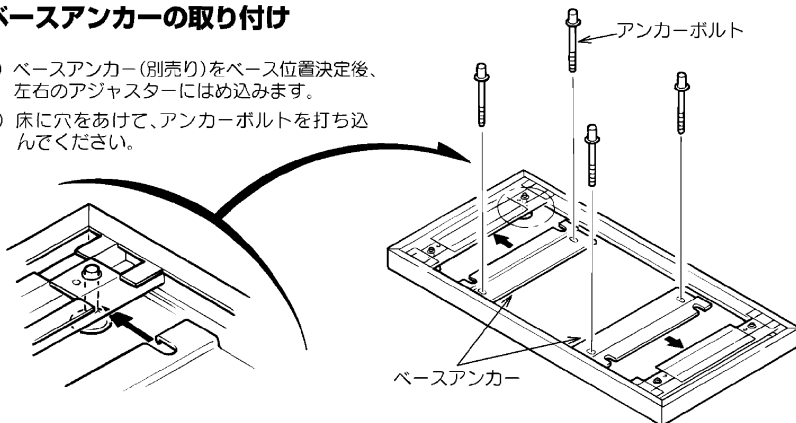

2 ベースと本体の連結


- 1) ベースを床におきます。
- 2) 六角レンチ(呼び6)でアジャスターボルトの高さを調整し、ベースのレベル出しをしてください。(A詳細参)
- 3) 下部のトレーと底板を外します。
- 4) ベースと本体をネジaで4ヶ所連結してください。
- 5) 外したトレーと底板をセットしてください。

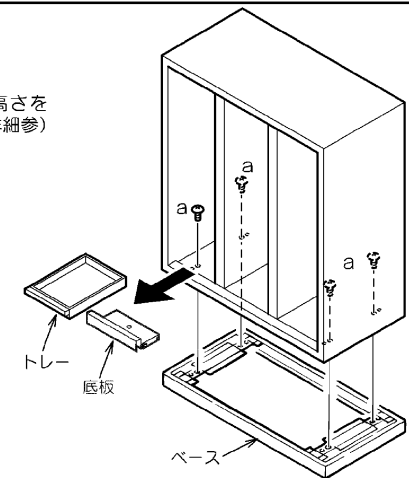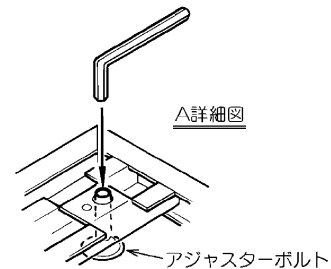

3 上下及び左右連結

- 1) 本体設置完了後、ネジaとナットbで上下左右の連結を行ってください。
 - 2) 連結後、連結しない面にキャップを取り付けます。
- 注1: クリアケースキャビネットは、トレー及び樹脂レールを取り外してから連結を行ってください。
- 注2: クリアケースキャビネットは、下置き専用となります。


樹脂レールの外し方

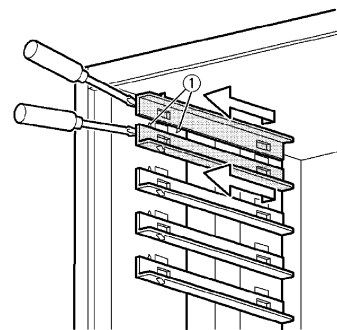


- 1) レールの前上面にマイナスドライバー等を差し込んでストッパー①を乗り越えるようにしてください。
- 2) そのままの状態ではレールを最上段は下に下げながら、2段目以降は上に持ち上げながら、更にレールを手前に引き込み外してください。

レール取り付け後の注意

全てのレールがストッパー①で上下に抜けないように押さえ込まれているか確認してください。

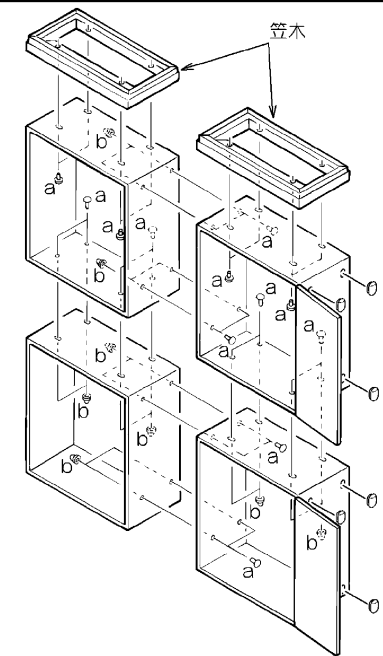


各連結取付用穴

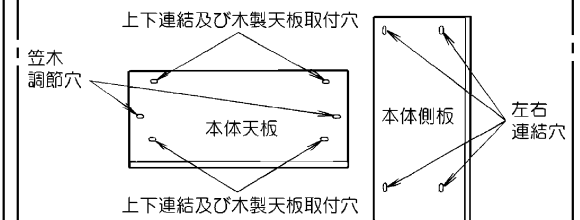

4 木製天板の取り付け

- 1) 木製天板の前後を確認し、本体の上に
乗せ添付のネジで連結してください。

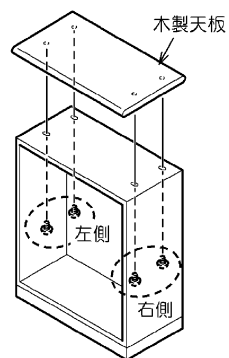

5 スtockボックスの組み立て

- 1) 両開き(70A)の上下連結穴と
ストックボックス用クリアケー
スの底面の穴を合わせてネジa
で固定します。
- 2) 必要に応じてキャップを取り付け
てください。

