


Floor Green ws36s

ウッドスタンドの組立方法


GREENPARK

Artificial Flower & Green PRIMA


Step1 届いたものを確認してください

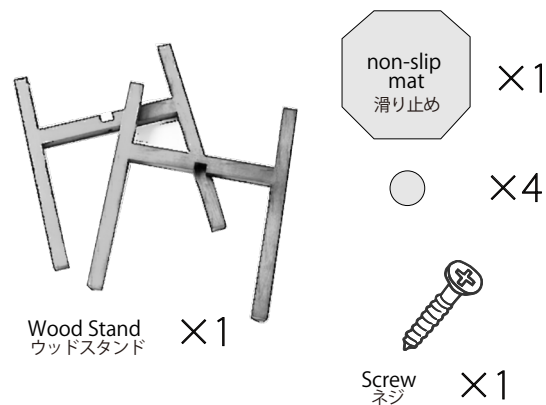

ご用意いただくもの:

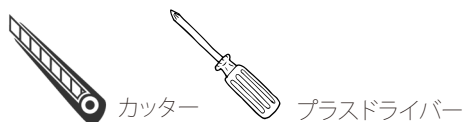


Step2 凸凹に合わせて組立ます

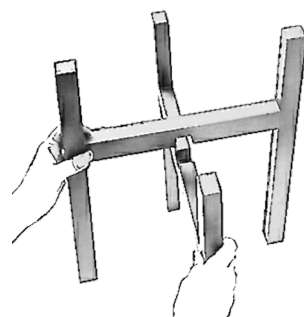


凸凹に合わせて
十字に交差します。

Step3 ネジを止めます

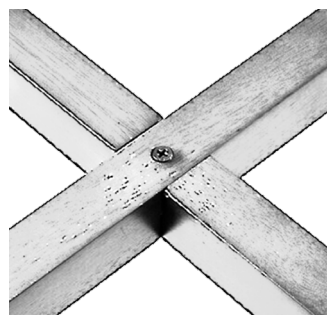

付属のネジでしっかりと止めてください。

Step4 滑り止めをつけます

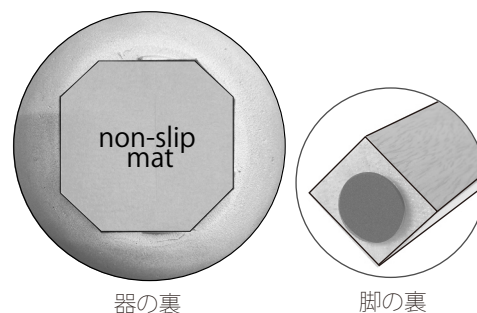

ガタツキを防止するために
器の底・脚の裏に滑り止めを貼ります。

※滑り止めのフェルトは
お好みで使用してください。



→オフィシャルサイトでは、全商品がご覧いただけます。


Floor Green ws36s

ウッドスタンドの組立方法


GREENPARK

Artificial Flower & Green PRIMA


Step1 届いたものを確認してください

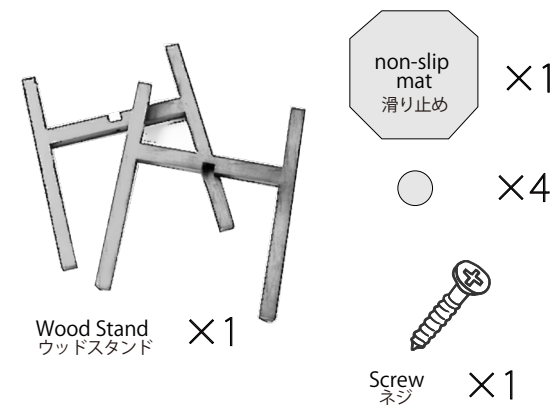

ご用意いただくもの:

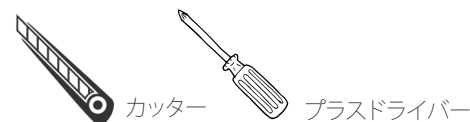


Step2 凸凹に合わせて組立ます

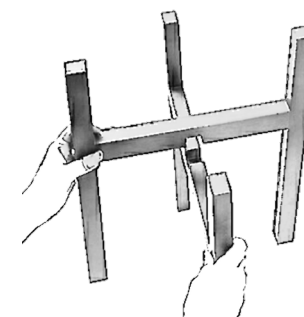


凸凹に合わせて
十字に交差します。

Step3 ネジを止めます

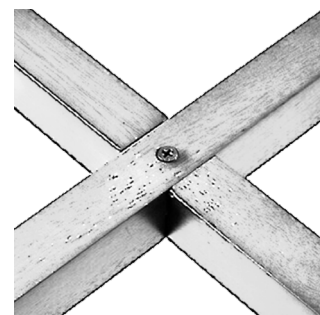

付属のネジでしっかりと止めてください。

Step4 滑り止めをつけます

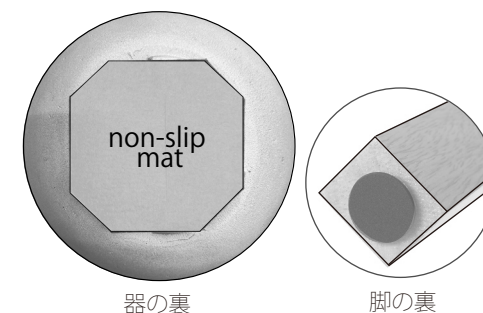

ガタツキを防止ために
器の底・脚の裏に滑り止めを貼ります。

※滑り止めのフェルトは
お好みで使用してください。



→オフィシャルサイトでは、全商品がご覧いただけます。