


植物とプランターの設置方法

Artificial Flower & Green PRIMA

Step1 届いたものを確認してください

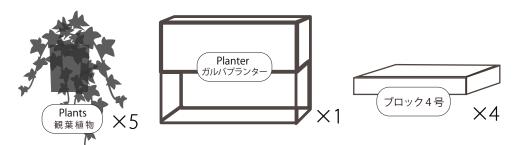



Buffer × 10

※緩衝材は多めに入っています。 お好みで調整してご使用ください。


あると便利なもの:




カッター又はハサミ



Step2 商品を確認



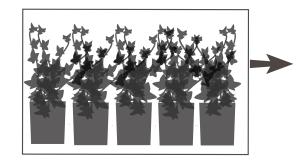

開封時はカッターで商品を傷つけないように 注意して開けてください。 配送時の破損を防ぐため 商品は梱包箱に固定されています。



細い枝や葉も一枚一枚 広げると よりリアルになります。

Step4 ブロックをセット

Step5 植物を配置する。



Step7 調整して出来上がり



プランターにブロックを入れます。 (2枚を2段計4枚です。) 平行に入れると入れづらいので 斜めにして入れましょう。


上から見た図

後

インナーポットをプランターに入れます。 隙間が気になる場合は、 エコプラスを2個づつ入れてください。



インナーポットをプランターを固定したい場合はインナーポットの裏に両面テープを貼ってください。 仕上げに、ポットの上にココファイバーを乗せます。

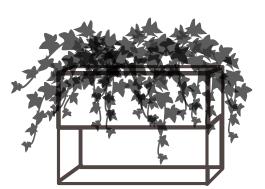

植物の向きを最終調整します。 葉っぱに針金が入っているので 簡単に成形できます。

