



## STEP 1

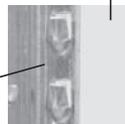

スチールフレームの下側のキャップを外します。


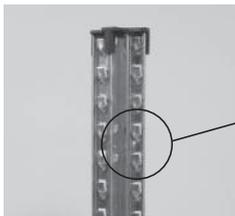


フックが上向きになっている方が上側です。

## STEP 2



取り付け金具をフレームを挟むようにして細いボルト、ワッシャーで取り付けます。

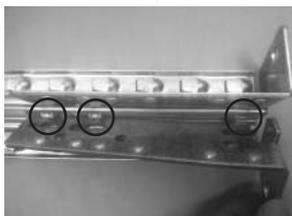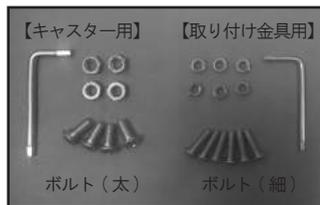

※取り付け金具をフレームに挟む際、フレームの凸を取り付け金具の穴に引っ掛けるように挟み込みます。



【横から見た図】

※フレームの凸と取り付け金具の穴がきちんとかみ合うようにしてください。



ボルト (細) を差し込みます。



ワッシャーを取り付け六角ボルトでしっかり固定し、反対側も同様に取り付けます。

## STEP 3



キャスターを取り付け金具の穴に合わせボルト (太) とワッシャーでしっかり固定させます。反対側も同様にキャスターを取り付ければ完成です。