

グリーンスタンドの設置について

- グリーンスタンド商品の設置は、通常置くだけでお使いいただけます。
- 床面にしっかり固定できる商品で施工業者様にて、スタンド本体等に穴加工を行う商品もありますので注意事項とともに、ご説明いたします。

■設置に際して

- グリーンスタンド、床面固定用のアンカーボルト、ビスは床面の材質(木材、モルタル、コンクリート等)によって最適な物とサイズを選定ください。
- グリーンスタンドをしっかり、アンカーボルト、ビス等で設置固定する場合は、安全のため専門知識のある業者様にて行ってください。

■全取り付け共通の注意事項

(不用意・不適切な取り付けは事故につながる恐れがあります)

- 工具等の取り扱いには充分ご注意ください。
- プラスドライバーの先端十字は、ネジの十字と合ったものをご使用ください。
- 取り付けの際は、製品部材・部品の角でのケガや、床・壁など、室内を傷つけないようご注意ください。
- 取り付けの際は、お子さまに注意し広い場所で2人以上でおこなってください。
- 取付手順に従って部材の取り付け、ネジ締めなどを確実におこなってください。取付手順が違くと取り付けられない場合があります。また、部材の取り付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。


●取り付けに必要な工具です。ご注意ください。



●プラスドライバー ●電動ドリル

電動工具を使用する場合の注意

電動ドライバーは締め付けトルクを弱く設定し、様子を見ながら調節してご使用ください。インパクトドライバーは部品や部材を破壊する恐れがありますので使用しないでください。



電動ドライバー インパクトドライバー

GR75


※床面素材にあった径4mmのビスや、アンカーを別途ご準備ください。ベースの目印に、ビスやアンカーに合った穴を開け固定します。



ベースの目印に穴をあけ、アンカー打ち等で固定してください。(固定用ビスは別途ご用意ください)

GR81

※床面素材にあった径6mmのアンカーを別途ご準備ください。


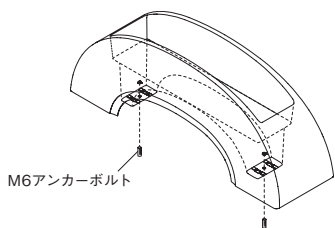


M6アンカーボルト

プリンター底面の丸穴の幅に合わせて床に下穴をあけ、M6アンカーボルトで固定します。

GR57

※床面素材にあった径4mmのコンクリートビスやアンカーを別途ご準備ください。

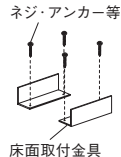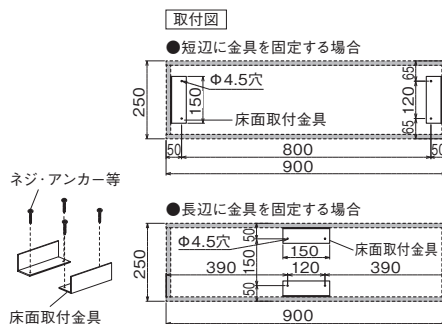


ネジ・アンカー等 床面取付金具

取付図を参照の上、床面取付金具を本体の短辺もしくは長辺に取り付ける方向で位置決めし、固定します。

●オプション「床面取付金具セット」による取り付け



1セットの付属品
床面取付金具 2ヶ
本体固定ネジ 4ヶ

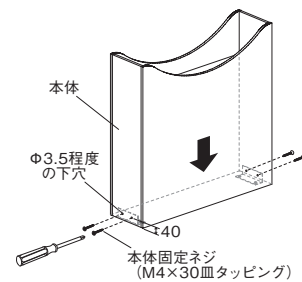

本体を上からかぶせた後、本体の底から40mmのところにΦ3.5程度のドリル針で本体から床面取付金具に穴を貫通させてから、本体固定ネジで固定します。

GR58

※床面素材にあった径4mmのコンクリートビスやアンカーを別途ご準備ください。

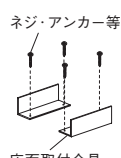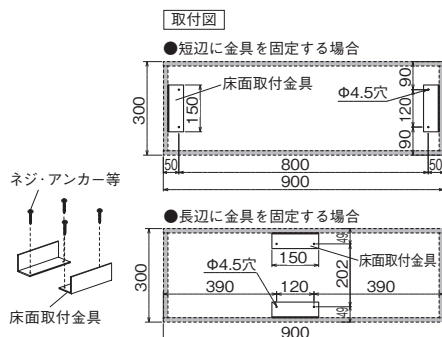


ネジ・アンカー等 床面取付金具

取付図を参照の上、床面取付金具を本体の短辺もしくは長辺に取り付ける方向で位置決めし、固定します。

●オプション「床面取付金具セット」による取り付け


1セットの付属品
床面取付金具 2ヶ
本体固定ネジ 4ヶ

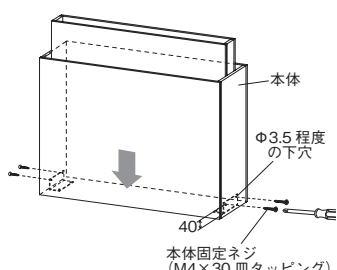

本体を上からかぶせた後、本体の底から40mmのところにΦ3.5程度のドリル針で本体から床面取付金具に穴を貫通させてから、本体固定ネジで固定します。


GR76

※床面素材にあった径4mmのコンクリートビスやアンカーを別途ご準備ください。

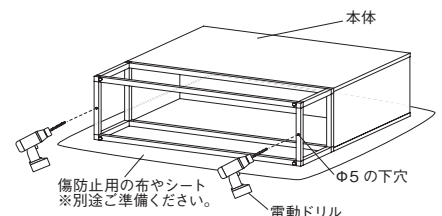


傷防止用の布やシート ※別途ご準備ください。電動ドリル

床面に傷防止の布やシートを敷いてから本体を横に倒します。パイプ脚の底面短辺中央に下穴があいいますので、Φ5ドリルまたはアンカーの径にあわせたドリル径で穴を貫通させてください。※別位置に穴を開ける場合は短辺(250mm)にて穴開けを行ってください。長辺900mm、1200mmは鋼材が入っていますので、穴加工に手間が掛かります。

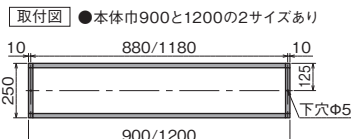



取付図 ●本体巾900と1200の2サイズあり

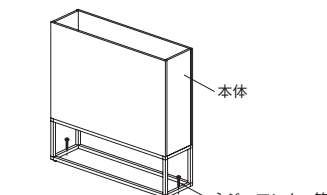

本体をおこして取付図を参照の上、位置決めし、ネジやアンカーで固定します。

GR83

※床面素材にあった径4mmのコンクリートビスやアンカーを別途ご準備ください。

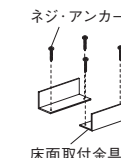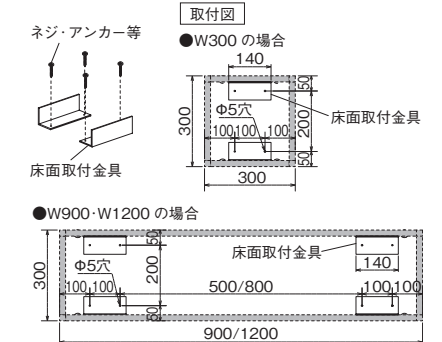


ネジ・アンカー等 床面取付金具

取付図を参照の上、床面取付金具を本体の短辺もしくは長辺に取り付ける方向で位置決めし、固定します。

●オプション「床面取付金具FRセット」による取り付け

1セットの付属品 2セットの付属品
(W300) (W900、W1200)
床面取付金具 2ヶ 床面取付金具 4ヶ
本体固定ネジ 2ヶ 本体固定ネジ 4ヶ

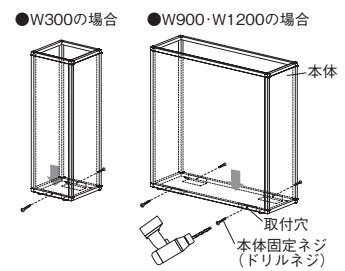

本体を上からかぶせた後、本体アルミ枠下部正面にあいている取付穴より本体固定ネジ(ドリルネジ)で床面取付金具と本体を固定します。