



## STEP 1

HANGERSET W900 と HANGERSET W1200 の組み立て方は同じです。

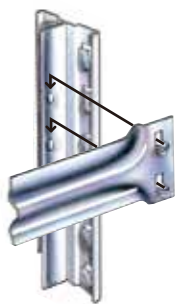

引っ掛け金具の溝をスチールフレームの凸にはめ込み下にスライドさせます。

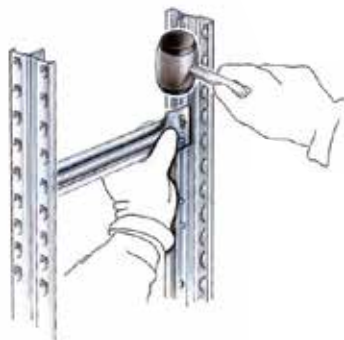

お手持ちのハンマーで叩きしっかりと固定させます。反対側も同様に引っ掛け金具を固定させます。

## STEP 2

引っ掛け金具の溝にバーを引っ掛ければ完成です。

