



## 注意


- 手を切らないよう軍手をして組み立ててください。
- 組立中に横から無理な力をかけないでください。
- 指を挟まないよう気を付けてください。
- 電動工具は使用しないでください。
- 作業するときは柔らかい布を下に敷いてください。

## 組立部材明細

部材名	①コードカバー	②スチールダクト
部材		
数量	1	1

## 組立順序 組立前にお読みください。


- 1** ①コードカバーの側面の隙間から収納したいコードを指で押し入れます。

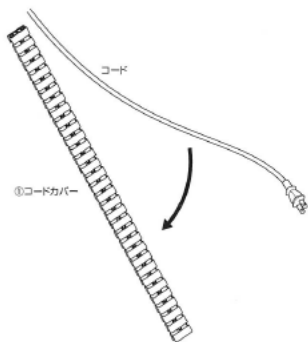

- 2** ①コードカバー先端のマグネットを、天板裏のスチール部分に取り付けます。  
※粘着力が弱く付きづらい場合は、両面テープなどを使ってください。



- 3** ①コードカバーの下部を②スチールダクトに通し、コードは②スチールダクトの下の穴から外に出します。  
②スチールダクトをデスク脚のスチール部分に取り付けます。(マグネット式)

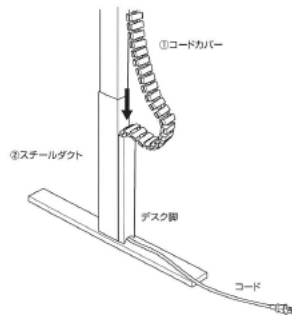

- 4** 完成です。

