



フローモニターアーム
保証書・組立、取扱説明書

まずはじめに必ずお読みください。
お手元に必ず保管ください。

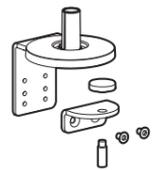


①最初に同梱されているパーツを確認してください。

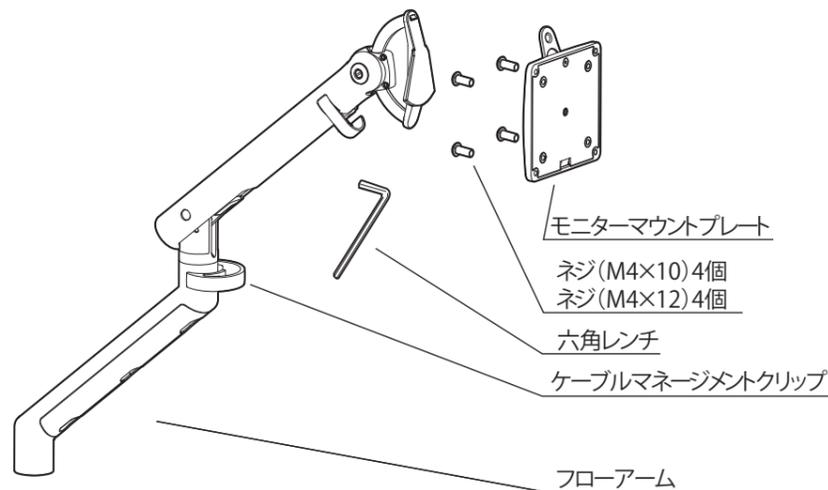

フロースプリットクランプセット

または




フロートトップマウントクランプセット


- ②デスクに合うクランプセットをデスクに取り付けます。
フロースプリットクランプセットが同梱されている方は、②-aをご覧ください。
フロートトップマウントクランプセットが同梱されている方は、②-bをご覧ください。
※ハーマンミラーのエンベロップデスクには、フロートトップマウントクランプセットをご使用ください。

- ②-a フロースプリットクランプセットをデスクに取り付けます。
※フロースプリットクランプは、アームが180度回転するように設定されています。
アームを360度回転させたい場合は、まず (vi) をご覧ください。


- (i) M6のネジでクランププレートをセットします。

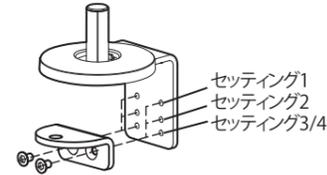


- (ii) クランププレートは、デスクの厚みに応じて、プレートに穴に取り付けます。

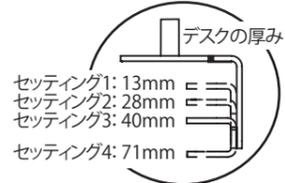

- (iii) M10のネジでクランプパッドをクランププレートに取り付けます。

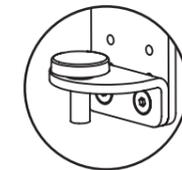


- (iv) クランプを天板に取り付けてください。クランプが天板のエッジにぴったりとつくまで差し込んでください。

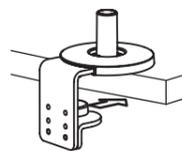


- (v) M10のネジを六角レンチで締めてください。


⚠ ネジを最後までしっかり締めてください。

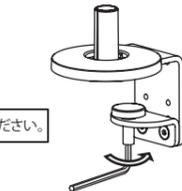


- (vi) アームを360度回転させたい場合は、クランプのカバーをはずし、ストッパーの位置をずらしてください。
※工場出荷時は、180度の回転設定になっています。

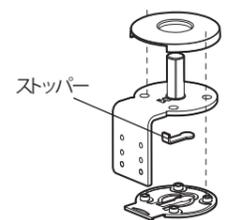

⚠ アームを360度回転させる場合

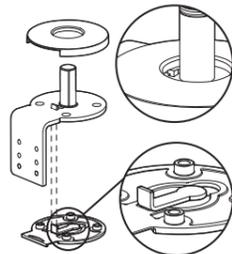


⚠ アームを180度回転させる場合

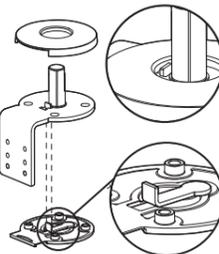


- ②-b フロートトップマウントクランプセットをデスクに取り付けます。

- (i) フローモニターアームを取り付けたい天板の位置に、クランププレートを置きます。

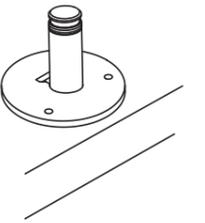


- (ii) モニターアームを取り付ける天板の厚みを測ってください。天板の厚みによってスペーサーパッドをC型ブラケットにセットする方法が変わります。
天板の厚みが12~18mmの場合は、「A」と刻印されている面を上にして、C型ブラケットを差し込んでください。天板の厚みが19~25mmの場合は、「B」と刻印されている面を上にして、C型ブラケットを差し込んでください。

※スペーサーパッドとC型ブラケットを一度セットすると、2つのパーツを取り外すことが難しくなる場合があります(固いため、とりはずすのに力が必要な場合があります)。天板の厚みを測ってからAまたはBどちらかを上にしてセットしてください。
※2つのパーツを取り外すことが難しいときは、C型ブラケットにいている穴に、先のとがったもの(芯の出たシャープペンシルのようなものや、針のような先の鋭利なものは使用しないでください)を入れて押しながら、C型ブラケットとスペーサーパッドをそれぞれ引っ張ってください。

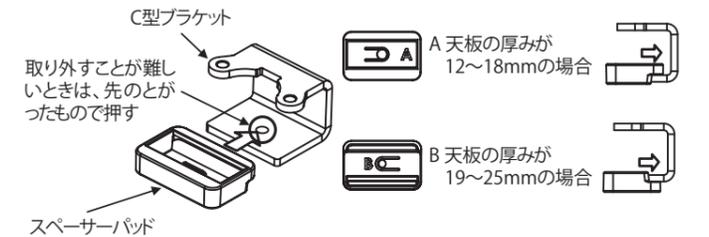


- (iii) アームを360度の回転にするか、180度の回転にするかを決めてください。
360度回転させたい場合は、ストッパーのタブの幅が広い方が上を向くようにストッパーをクランププレートに置いてください。180度回転させたい場合は、ストッパーのタブの幅が狭い方が上を向くようにストッパーをクランププレートに置いてください。


※ストッパーの設定を変える場合は、支柱についている黒いプラスチックカバーと、支柱の上の溝についている黒いリング状のパーツをはずしてください。

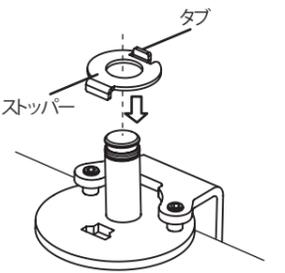


⚠ アームを360度回転させる場合

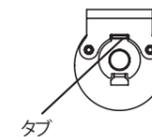

⚠ アームを180度回転させる場合

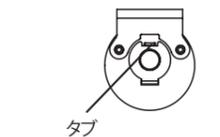

- (iv) C型ブラケットを、天板に置いたクランププレートと天板をはさむように取り付けます(ブラケットの内側が天板のエッジに沿うように取り付けます。ネジがクランププレートの凹部に当たるように置きます)。

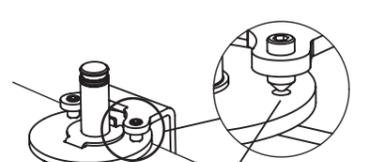


- (v) 六角レンチでネジを締めます。

⚠ 最後までしっかり締めてください。



- (vi) クランプカバーを取り付けます。

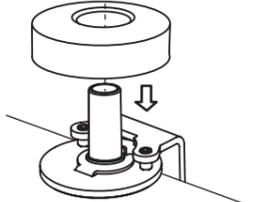

安全上のご注意

- ・9kg以上のモニターを、フローモニターアームに取り付けしないで下さい。
- ・デスク、テーブル、作業台などが、アームとモニターの重さに耐えられることを確認して下さい。
- ・本来の目的以外で本製品を使わないでください。
- ・モニターの角度を調整しているときは、モニターをしっかりと持って下さい。
- ・指を挟まないように注意して下さい。
- ・本製品を分解したり、組み立てたりしないで下さい。
- ・アームを組み立てる前にモニターを設置しないで下さい。
- ・本製品取り付け部に凹みのあるモニターには、スペーサー、または75mmのVESAプレートが必要な場合があります。
- ・モニターアームの組立用に同梱しているネジは、正しいモニターすなわちVESAのマウンティングホールのあるモニターに使用されることを想定しています。そのため、組み立てる前には、ご使用の機器類が、このような組立に関して適正な機器であることを確認下さい。この確認をしなかったことによって発生した機器類の補償について、コルブルック・ボソン・サンダース社は責任を負いかねます。
- ・適正な取付けを確実にを行うために、この「保証書・組立、取扱説明書」を注意深くお読み下さい。

メンテナンスと点検

- ・すべてのネジが締まっていることを確認し、必要に応じて調整して下さい。固く絞った布で水拭きして下さい。溶剤を使わないで下さい。

