


# Garage® AB軽量ラック(ブラック)組立説明書

完成図(例)  
(天地6段)  
※天地4段も  
あります。

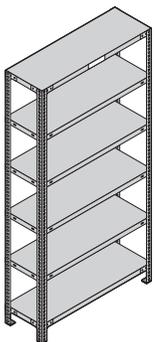


内容物の確認 ※以下の部品がすべて揃っているか確認してください。 準備するもの

支柱セット 1箱	棚板セット 天地4段:2箱 天地6段:3箱	部品セット 1箱	組立前に ご用意ください。 ●ドライバー ●木ハンマー
①支柱×4  上側 下側 大きい方が上	②棚板×4(天地4段) 棚板×6(天地6段) ③中段受け金具×8 (天地4段) 中段受け金具×16 (天地6段) ※中段受け金具は 1台につき8個 余りが発生します。	④天地金具×8 ⑤ベースキャップ×4 ⑥ボルト・ナット×16 ⑦抜け止めファスナー×8 ⑧耐荷重シール×1 ⑨SIAAシール×1 ⑩取扱説明書×1	

■下記の図に従って、組立を行ってください。  
金属製品ですので手袋等の保護具を使用し、取扱いには十分注意してください。  
■必ず二人以上で作業してください。

## 1 棚板に天地金具を取り付けます。


組立がしやすいように枕木などを敷いてください。  
最上段と最下段の②棚板2枚に図のように④天地金具  
を取り付けます。④天地金具を木ハンマーで軽くたたき  
②棚板の穴にツメを差し込みます。②棚板に④天地  
金具を1コーナー2箇所⑥ボルトとナットで固定します。  
(計16箇所)

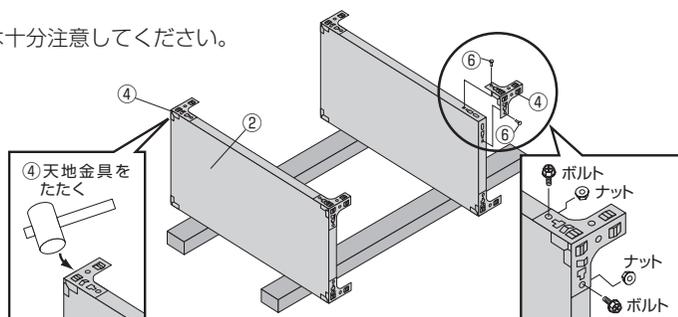

## 2 最上段・最下段の棚板を取り付けます。

②棚板に取り付けた④天地  
金具に図のように①支柱を差  
し込みます。最上段の②棚板  
は④天地金具の部分の木ハン  
マーで軽くたたき取り付け  
ます。最下段の②棚板は、当  
て木をして木ハンマーで軽く  
たたき取り付けます。  
①支柱の端部に⑤ベース  
キャップをまっすぐ差し込み  
ます。残りの支柱にも上同様  
に取り付けます。

△注意  
棚板を直接木ハンマーでたた  
かないでください。棚板がへ  
こむ恐れがあります。

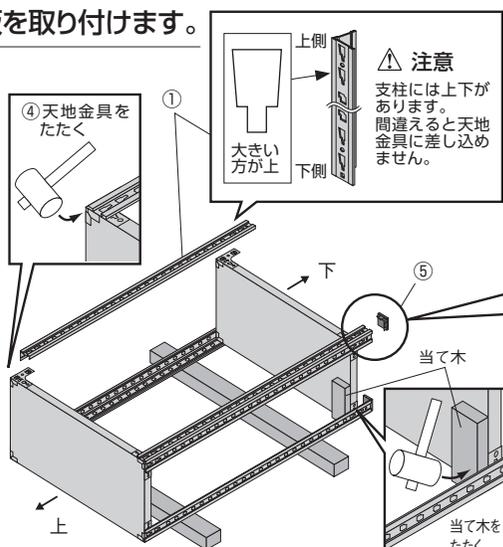


### ベースキャップ取り付けの注意

ベースキャップ取り付けの際は支柱の上下を  
確認し、以下の点に注意して正しく取り付け  
てください。上下を間違えると、取り外す際  
にベースキャップの破損の恐れがあります。

○ ベースキャップを支柱の下側に真っ  
直ぐ手で押し込んでください。仕上  
げに木ハンマーで正しい位置を軽く  
叩き込んでください。




× ベースキャップがずれた状態で木ハン  
マーで叩き込むと、ベースキャッ  
プが破損する恐れがあります。



## 3 中間の棚板を取り付けます。

ラックを立てて⑦抜け止めファスナー(8箇  
所)を入れます。中間棚を取り付けるため  
に、③中段受け金具をご使用になりたい間  
隔に各段4個取り付け、棚板を③中段受け  
金具のツメに差し込みます。⑧耐荷重シール  
と⑨SIAAシールを図の位置に貼付けま  
す。

△注意  
棚板が③中段受け金具のツメに掛かっ  
ているか必ず確認してください。

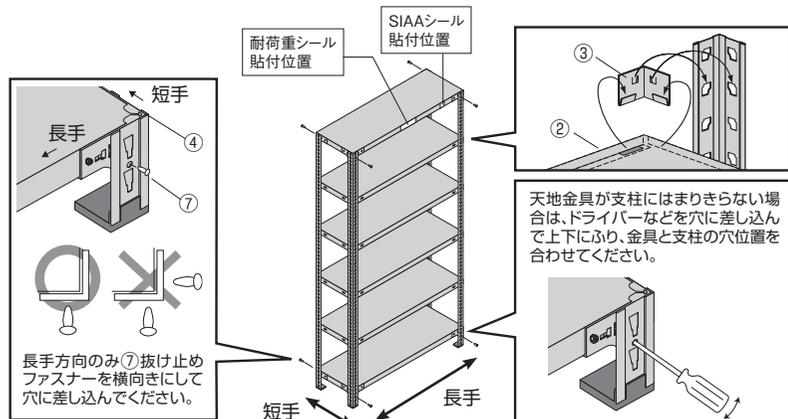

天地金具が支柱にはまりきらない場  
合は、ドライバーなどを穴に差し込ん  
で上下にふり、金具と支柱の穴位置を  
合わせてください。

# AB軽量ラック(ブラック)仕様書

## 対象アイテム及び寸法・段数・製品重量

### ■追加棚板セット

外形寸法(mm)			枚数	製品重量(kg)
幅	奥行	高さ		
875	450	350	1枚 当たり	3.2
		450		4.5
		600		4.8
1200	450	350		5.1
		450		6.2
		600		6.2
1500	450	350	4.9	
		450	6.2	
		600	7.5	
1800	450	350	5.8	
		450	7.4	
		600	10.3	

### ■H1500

外形寸法(mm)			段数	製品重量(kg)
幅	奥行	高さ		
887	462	1505	4	22.0
		1505		27.2
		1505		29.6
1212	462	1505		34.0
		1505		34.2
		1505		39.4
1812	462	1505	38.8	
		1505	50.4	
		1505	28.3	
887	462	1805	6	36.1
		1805		38.2
		1805		39.7
1212	462	1805		46.3
		1805		38.5
		1805		46.6
1512	462	1805	54.4	
		1805	43.9	
		1805	53.5	
1812	462	1805	70.9	
		1805	61.2	
		1805	72.2	

### ■H1800

外形寸法(mm)			段数	製品重量(kg)
幅	奥行	高さ		
887	462	1805	4	23.3
		1805		28.5
		1805		30.9
1212	462	1805		35.3
		1805		35.5
		1805		40.7
1812	462	1805	40.1	
		1805	51.7	
		1805	29.6	
887	462	2105	6	37.4
		2105		41.0
		2105		47.6
1212	462	2105		47.9
		2105		55.7
		2105		45.2
1812	462	2105	54.8	
		2105	61.2	
		2105	73.6	

### ■H2100

外形寸法(mm)			段数	製品重量(kg)
幅	奥行	高さ		
887	612	2105	4	29.9
		2105		32.3
		2105		36.7
1212	612	2105		36.9
		2105		42.1
		2105		41.5
1812	612	2105	53.1	
		2105	31.0	
		2105	38.8	
887	612	2105	6	42.4
		2105		49.0
		2105		49.3
1512	612	2105		57.1
		2105		46.6
		2105		56.2
1812	612	2105	73.6	
		2105	61.2	
		2105	73.6	

## 共通仕様

- 最大積載質量(等分布)：1台当たり750kg、1段当たり150kg
- 設置場所：屋内仕様
- 主要材質：柱/SPHC-P(熱間圧延鋼板・酸洗い)  
棚板/SPCC(冷間圧延鋼板)  
ベースキャップ/PP(ポリプロピレン)再生材10%
- 表面処理：本体/リン酸塩防錆皮膜処理、エポキシ・ポリエステル系樹脂粉体塗装抗菌剤入
- 色：ブラック(マンセル値：N2 半つや)
- 棚板厚さ：35mm
- 棚板ピッチ：50mm
- 原産国：日本

Garage®

ホームページアドレス <https://garage.plus.co.jp/>

# Garage® AB軽量ラック(ブラック)取扱説明書

この度は「AB 軽量ラック (ブラック)」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。



## 安全のために必ずお守りください

### 奥行 312mm・462mm タイプをご利用のお客様へ

- 奥行 312mm・462mm タイプは転倒防止対策が必要になります。倒れてけがをする恐れがあります。転倒防止対策についてはご購入先へご相談ください。

**警告** ※本体が倒れたり収納物が落下して事故なることを防ぐために、以下のことを必ず守ってください。この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

- 廃棄する時は専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 家具が倒れてけがをすることを防ぐために、(建物の壁面、天井、床等に固定する等の) 倒れ防止工事を行なってください。
- 改造禁止。分解・組立・移動は専門業者にお任せください。転倒等の事故になることがあります。
- 安全保安部品をはずして使わないでください。事故によってけがをすることがあります。
- 棚本体に寄りかからないでください。棚の積載物、積載量によって、本体が倒れてけがをする恐れがあります。
- 棚板に収納物以外の負荷をかけないでください。棚板が落下したり、本体が倒れてけがをする恐れがあります。
- 荷物を投げて載せないでください。本体が倒れてけがをしたり、棚が変形する恐れがあります。
- セットされている部材・部品は残さず全て使用して組み立ててください。棚本体のバランスが崩れて、倒れたり荷物や棚板が落下し、けがをする恐れがあります。
- 棚板は、下段から順におおよそ等間隔になるように設置してください。棚本体のバランスが崩れ、倒れてけがをする恐れがあります。



**注意** ※ご使用上の安全を確保するために、以下のことを必ず守ってください。この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

- 必ず壁面に設置してご使用ください。
- 火や熱器具のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 使用中ボルトやねじのゆるみを発見した場合は必ず増し締めを行なってください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 乱暴な扱い方や用途以外で使わないでください。破損や故障、けがをすることがあります。
- 棚板には集中荷重をかけないでください。最大積載質量(等分布で1段当たり150kg)より重いものを載せないでください。棚板がたわみ、荷物や棚板が落下し、けがをする恐れがあります。
- 危険物(壊れ物、薬品、生き物等)を収納しないでください。人体や衣服等を傷つけることがあります。
- 製品最上段にぶら下がったり、製品に寄りかかったりしないでください。倒れたり壊れてけがをすることがあります。
- 棚板に登らないでください。本体が転倒したり棚板がはずれてけがをすることがあります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。故障や破損によりけがをすることがあります。
- 子供が遊具代わりにしないようにしてください。けがをすることがあります。
- 脱着可能な部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲の可能性があります。
- 最上段の棚板に荷物を載せないでください。本体が倒れてけがをする恐れがあります。
- 上下を確認の上、正しく使って下さい。部品を逆向きに使用するとけがをすることがあります。

## 1 ご使用上の注意

1. 直接日光・暖房器具などの高熱をさけてください。変色・変形する恐れがあります。
2. 湿気の多い所には置かないでください。腐食・変形する恐れがあります。
3. 熱い鍋やヤカンなどを直接天板や棚板の上に置かないでください。変色・変形する恐れがあります。
4. 天板面に固い物を落としたり、ぶつけないでください。破損する恐れがあります。

## 2 お手入れ方法

1. 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
2. 汚れのひどい場合には、弊社商品『オフィスクリーナー』または薄めた中性洗剤溶液で拭いてから、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。

**ご注意:** シンナー、アルコール類の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる恐れがあります。

## 3 製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

ガラージお客様センター／☎ **0120-331-753**

受付時間 月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00  
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

## 4 お見積もり(商品・修理・パーツ)のご相談について

お見積もりに関するご相談は、商品のご購入店、または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。なお、上記お客様サービスセンターより直接お見積もり提示・販売はしておりません。