

取扱説明書

Diffrient
world[®]



この「取扱説明書」には、チェアを安全にお使いいただくための注意事項、組立の方法や使用方法などを記載しています。

◆チェアをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき正しく安全な取扱方法を理解してください。

◆この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見ることができる場所に保管してください。

はじめに

この度はディフリエントワールドチェアをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
末永くご愛用頂くために、以下の項目をお読み頂き、ディフリエント・ワールドチェアをご
使用ください。




目次

はじめに・目次	01
I 構成部品及び名称	02
II 特徴及び機能	03
III 安全にお使いいただくための注意事項	04 - 05
IV 部品内容	06
V 組み立て方法	07
VI 操作方法	08
VII メンテナンス（日常のお手入れ・故障かな？と思ったら）	09
VIII アフターサービスについて	09
IX 保証書	10

I 構成部品及び名称

本書で説明する各主要部の名称は下記の通りです。

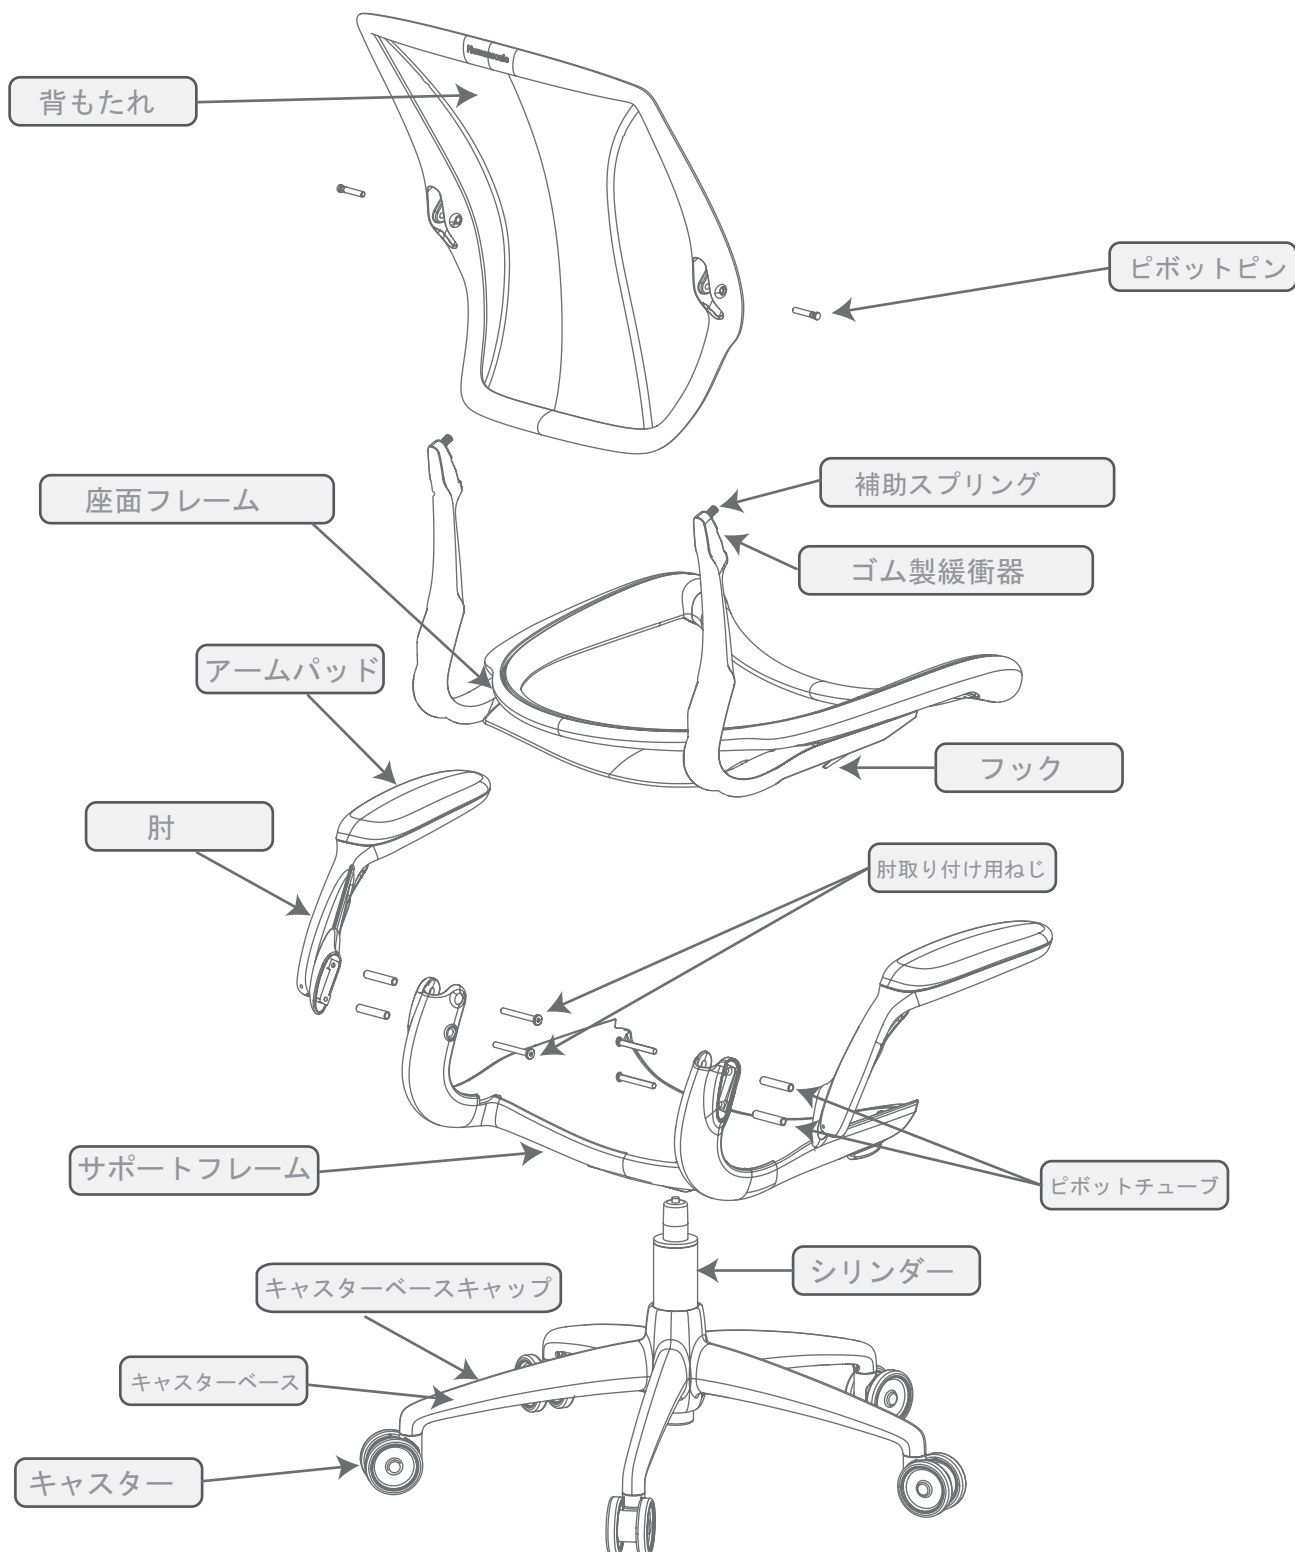

II 特徴及び機能

人間工学（エルゴノミクス）を追求し、究極のシンプル性を実現したディフリエント・ワールドチェアには、タスクチェアに求められる全ての機能が含まれています。

1. オートリクライニング

- ・ ユーザー自身の体重と物理学の理論を応用することで、座面下の構造をシンプルにしたデザインを採用
- ・ ユーザーの体型に合わせて最適なランバーサポートとリクライニングテンションを自動的に調整
- ・ リクライニングロックやテンション調整のための設定や微調整が不要
- ・ 目線の高さを変えずに後傾姿勢をとることが可能

2. ピボットムーブメント

- ・ 背もたれが単独で可動する構造（ピボットムーブメント）により快適な座り心地を実現
- ・ 快適なランバーサポート機能により腰への負担を軽減実現

3. 形状感知メッシュテクノロジー

- ・ 独自開発のノンストレッチメッシュ素材と、3Dパネル設計で様々なユーザーの体型にもジャストフィット
- ・ ランバーサポートを必要とせず、メッシュの破れ、緩みもなく安心
- ・ 低摩耗メッシュの採用で衣服を磨耗から保護

4. シート

- ・ フレームレスシートフロント構造で、太腿の圧迫感を解消
- ・ 背面と同様のメッシュ素材を採用し抜群のクッション性を実現
- ・ ファブリックとウレタンフォームを張り合わせたタイプでさらにクッション性が上がる

5. アームレスト

- ・ 背もたれに連結した構造で、リクライニング時の使用にも最適

6. 体にジャストフィット

- ・ 様々な体型にフィットできるよう人間工学に基づいたサイズ設計
- ・ ユーザーの体型に合わせて、リクライニングのテンションとランバーサポートを自動調整
- ・ 座面の奥行きと高さはレバー操作で調整可能 ※P.08参照

7. キャスター

- ・ ナイロン製双輪キャスターを標準装備
- ・ 内部構造にベアリングを採用し、耐久性・駆動性を向上



reddot design award
best of the best 2010

ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンターが選定を行っている世界的権威のあるデザイン賞。デザインの革新性・機能性など9つの基準から審査され、合格した作品にレッド・ドット賞が、中でも優れている最高賞としてベスト・オブ・ザ・ベストが贈られます。

Ⅲ 安全にお使いいただくための注意事項

必ずお読みください

必ずご使用前に「安全にお使いいただくための注意事項」をよくお読みいただき正しくご使用ください。本製品をお使いいただく上で、あなたや周囲の方への危害や、損害を未然に防止するものです。

組み立て・移動について

- 組み立てや移動を一人で行わないでください。
重量のある部品などありますので、大人の方二人以上で組み立てを行ってください。
一人で行うと、破損やケガの原因になる恐れがあります。
- 手や足を挟まないようご注意ください。
※座面フレームをサポートフレームに取り付けるときなど
※完成後の製品を移動させるときなど
- 分解しないでください。
事故や破損の原因となります。
弊社指定の修理技術者以外の方が、分解、改造、修理は絶対にしないでください。

可動部分について

- リクライニング時、座面フレームとサポートフレームの隙間にご注意ください。
リクライニング時、座面フレームとサポートフレームの間に隙間ができます。
手足やモノを挟まないようご注意ください。
小さいお子様が使用の際は、ケガをする恐れがございますので特にご注意下さい。

- キャスターはこまめにお手入れしてください。

キャスターベースとキャスターの間にホコリが付着すると、滑らかな回転ができなくなる恐れがあります。ホコリが付いたら、乾いた布やブラシなどで拭いてください。

製品の設置・使用について

- 設置面の保護をしてください。

床の材質によっては、チェアの設置面が傷つくことがありますので、出来るだけカーペットなどを使用して床面の保護を行ってください。

- 直射日光の高温多湿な場所に設置しないでください。

色あせや塗装が剥げる場合があります。また、湿気の多い場所に設置するとカビの発生原因になります。また、屋外で使用しないでください。

- 平らな場所に設置してください。

ガタツキや異常音など故障の原因になります。

- リクライニング時に支障が出ない場所に設置してください。

リクライニング機能が、家具などで妨げられないようにしてください。
無理にリクライニングしようとするとう故障の原因になります。

- チェアの上に乗ったり、飛び跳ねたりしないでください。

座ることを目的に設計されています。座る以外の誤った取扱いをされると、人命にかかわるケガ・重傷を負う可能性があります。


また、小さいお子様が遊ばないようにご注意ください。

※本書に表記してある注意事項は、製品を正しく快適にご使用いただくためのものであり、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。


IV 部品内容

組み立てる前に、下記の部品などが全てそろっているか確認してください。
不足している部品や、破損している部品がある場合は、販売店にご連絡ください。


○背もたれ x 1

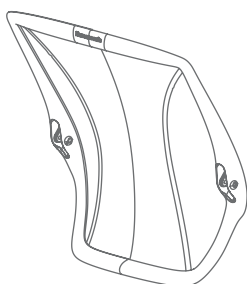


○座面フレーム x 1

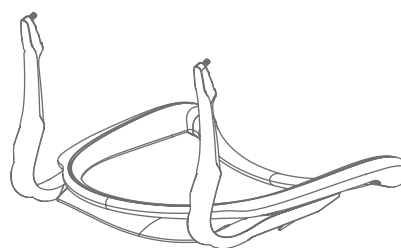

○肘（左右） x 各1

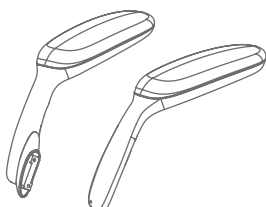


○シリンダー・キャスターベース・キャスター x 各1式
サポートフレーム

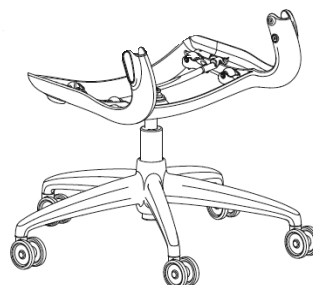

○取り付け留め具

 肘取り付け用ピボットチューブ x 4

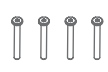 肘取り付け用ネジ x 4
(トルクスドライバービット T2.5)

 背もたれ用ピボットピン x 2

 補助スプリング x 2




○取扱説明書・保証書 x 1

V 組み立て方法

下記の手順に沿って組み立ててください。

事前に準備するもの：ゴムハンマー、トルクスドライバー（T25）

- A. 開梱後、まず背もたれを取り出します。
- B. 部品が不明な場合は、2 ページ目の構成部品図を参照しながら作業を行ってください。
- C. 次に、座面フレームの下からアームを取り出します。
- D. 残りの部品をすべて箱から取り出します。
（座面フレーム、肘取り付け用ネジ、ピボットチューブ及びピボットピン、すでに組み立てられた状態のサポートフレーム、シリンダー、キャスターベース）
- E. 座面フレームをサポートフレームの上に重ねスライドさせます。その際に、座面フレームのフックがサポートフレームの固定金具にきれいに沿うように確認して下さい。
- F. 4つのピボットチューブと肘取り付け用ネジをサポートフレーム及び座面フレームに差し込みます。
- G. 肘取り付け用ネジに肘をセットし、トルクスドライバー（ビット：T25）を使って十分に締めてください。
- H. ピボットピンを使って背面メッシュを座面フレームに取り付けます。ゴムハンマーを使って、完全にピンが収まるまで打ち込んでください。

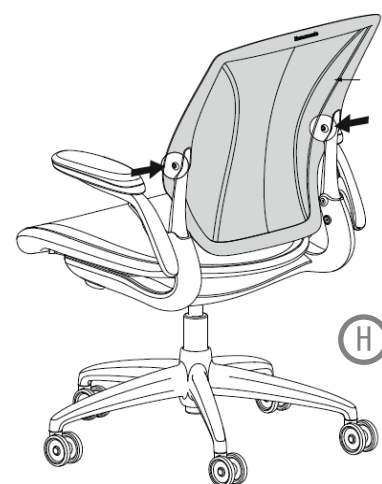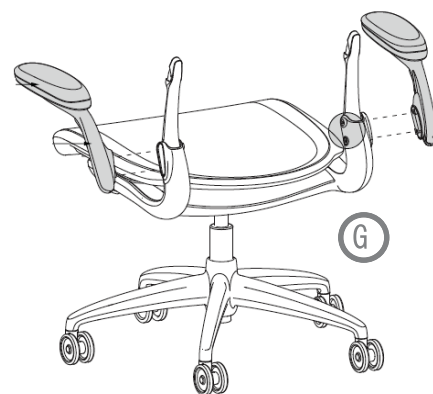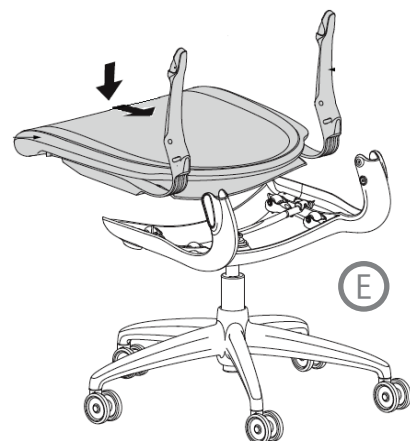

VI 操作方法

ディフリエント・ワールドチェアを快適にご使用いただくために、各調整方法をご確認ください。

●リクライニングのテンション調整について

ディフリエント・ワールドチェアは、ユーザーの体重に合わせてリクライニングのテンションを自動的に調整します。レバーによる細かい調整は一切不要です。

●ランバーサポートについて

ディフリエント・ワールドチェアは、ユーザー個々の体型に合わせてランバーサポートを実現する形状感知メッシュテクノロジーを採用しています。ただ座って背面メッシュにもたれかかるだけで最適で快適座り心地を実現します。

①座面の奥行き調整

座面フレーム下の左側のボタンを押しながら調整します。

お好みの位置にてボタンから手を離すと固定されます。

②座面の高さ調整

座面フレーム下の右側のボタンを押しながら調整します。

床面もしくはフットレストに十分に足を着けた状態で、太ももが床面と平行になるように、お好みの位置に調整して下さい。ボタンから手を離すと固定されます。



VII メンテナンス

汚れがついた場合

①柔らかい布に、水で薄めた中性洗剤を浸しよく絞ってから拭いてください。

②乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

※可動部分の潤滑油は拭きとらないでください。故障の原因になります。

- 必ず水で薄めた中性洗剤をご使用ください。

シンナー・ベンジン・アセトンなどの有機溶剤などを使用しないでください。

樹脂パーツが変形したり、変色したり、塗装がはがれたりします。

- キャスターはこまめにお手入れしてください。

キャスターベースとキャスターの間にホコリが付着していると、滑らかな回転が出来ずに故障の原因になります。

ホコリが付いていたら、乾いた布やブラシなどで取り除いてください。

VIII 長期保管とアフターサービスについて

組み立てた状態での保管

- ・高温、多湿、ホコリの多い場所は避けてください。
- ・横倒しで保管しないでください。
- ・座面の上にはモノを乗せたまま放置しないでください。座面と背面に負荷をかけたまま保管しないでください。
- ・本説明書と保証書は大切に保管してください。

アフターサービス

- ・アフターサービス、保証については保証書をご覧ください。
- ・保証についてご不明な場合は、(株)関家具までお問い合わせください。

Ⅸ 保証書

●アフターサービスまたは修理を受けられるときは、お買い上げ販売店又は、「株式会社関家具」までお問い合わせ下さい。

◇保証期間中は保証の規定に従って修理させていただきます。

◇保証期間経過後は、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、修理できない場合もありますのでご了承ください。

領収書を貼って保管してください。	お客様氏名
	住所
	TEL
	お買い上げ店名

●品質保証の条件

株式会社関家具の正規販売店から直接ご購入された製品であること。

製品の使用方法が取扱説明書に従って行われていること。

●保証対象

製造上の瑕疵のみとなります。

Humanscale 社の判断により、必需部品の交換または代替品の提供を保証します。

(送料はお客様のご負担となります。)

15年 座部、背部、肘掛部、脚部等の基本構造部材

5年 昇降ガスシリンダー、いす本体可動部の機構、キャスター

5年 ウレタンフォーム

5年 張り部材、塗装表面

保証を受けるためには、保証書及び納品書又は、領収書を提示してください。

※本保証書と納品書又は、領収書を合わせて保管してください。

●保証の適用除外

(1) 組立不備による故障や損傷が生じた場合。

(2) 消耗品・消耗箇所の場合。

(3) 保証書及び納品書又は、領収書のご提示が無かった場合。

(4) 本製品を変造・改造・分解した場合。

(5) 誤使用あるいは、お取扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。

(6) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。

(7) 火災・天災・地変・害虫による故障又は損傷が生じた場合。

(8) 湿気や水濡れによるカビの発生や、汚れが生じた場合。

(9) 湿気や水濡れ、経年変化によるサビが生じた場合。

※上記項目につきましては有償修理になります。



輸入代理店： 株式会社関家具

本社 〒831-0033 福岡県大川市幡保201-1

TEL 0944-88-3515

JOIFA 802

- デザイン・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品には万全を期しておりますが、万一製品に何かお気付きの点がございましたら関家具までご連絡ください。
- 掲載されている写真、コピー等の無断転載を禁じます。