
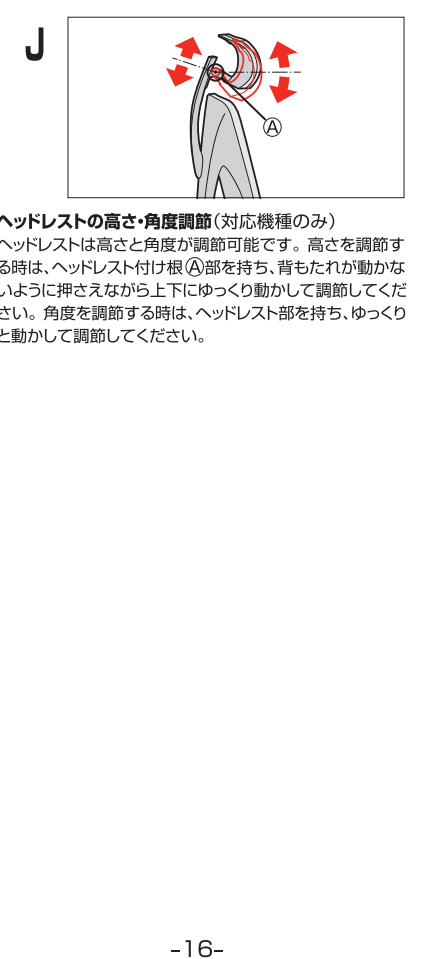
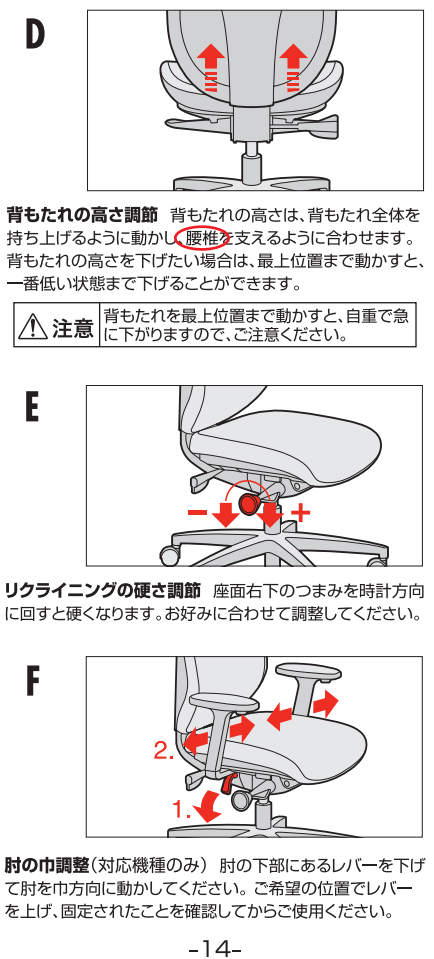
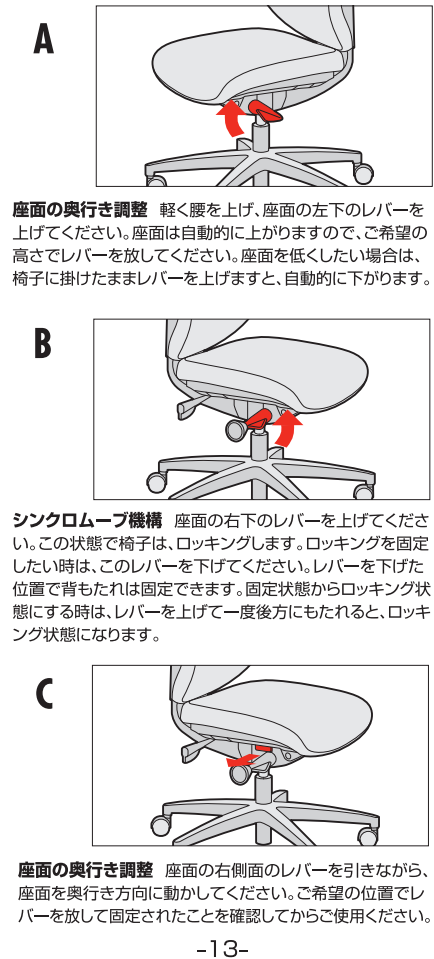


5. 調節方法

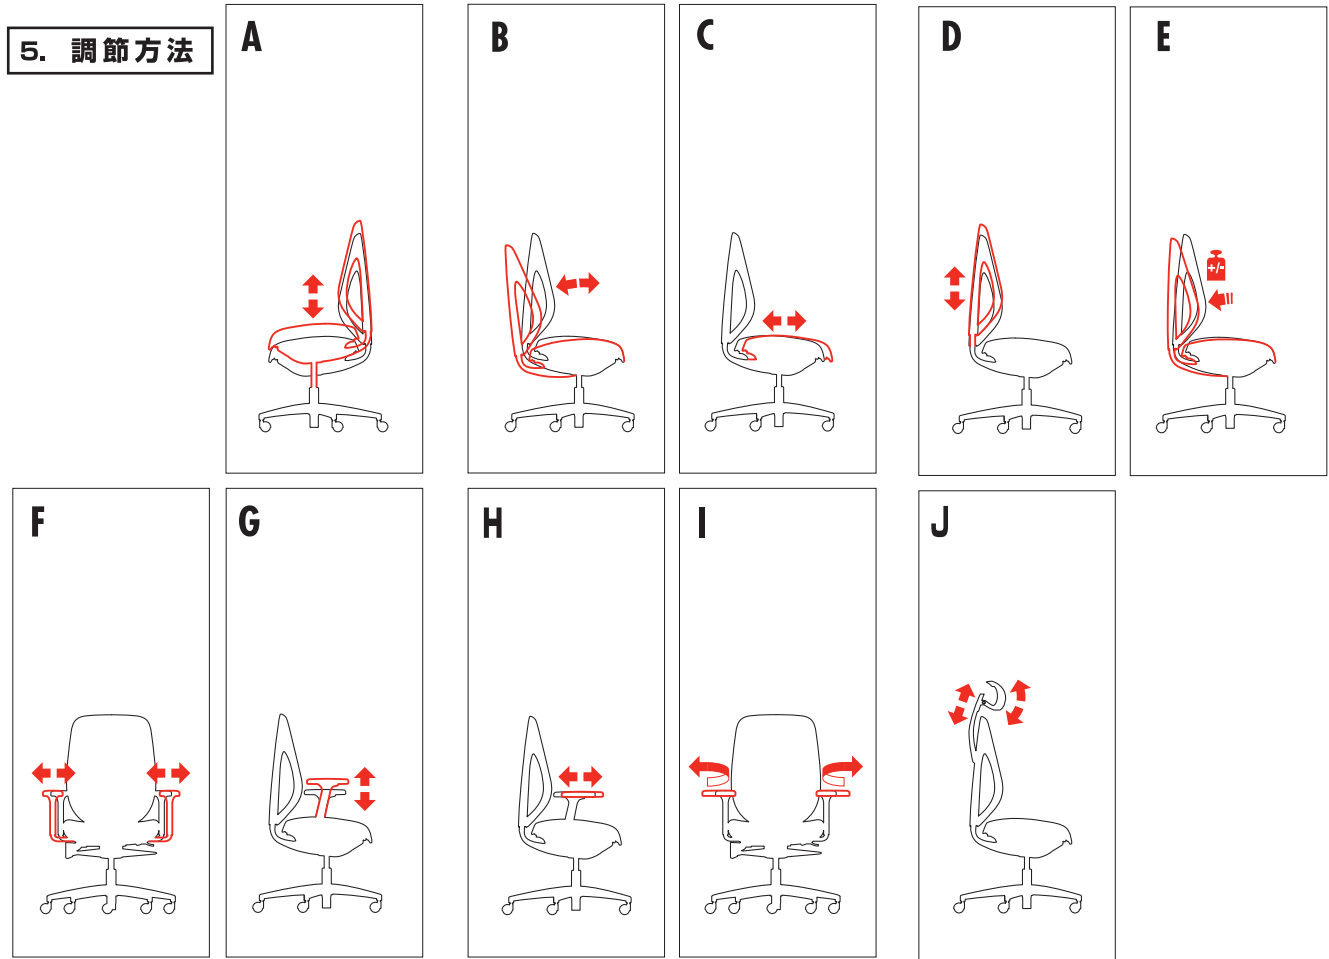

6. お問い合わせ

■ お見積り (商品・修理・パーツ)のご相談
お見積りに関するご相談は、商品のご購入店にお問い合わせください。
なお、下記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

■ 製品の仕様に関するお問い合わせ
製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店・または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター/ ☎ 0120-432-298
受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

JOIFA 331 プラス株式会社
ホームページアドレス
http://www.plus.co.jp/

7. 寸法および主要部品の材質

	353-9029	353-8029	353-4029
〈寸法(mm)〉			
幅	674	674	674
奥行き	642	642	642
座面の高さ	415	415	415
高さ	1137	990	990
〈材質〉			
脚部	>PA<	>PA<	>PA<
座受け部	アルミ、>PP<	アルミ、>PP<	アルミ、>PP<
背支柱	>PA<	>PA<	>PA<
座シェル	>PP<	>PP<	>PP<
背シェル	>PP<	>PP<	>PP<
肘かけ	>PA<>PUR<	>PA<>PUR<	>PA<>PUR<
ヘッドレスト	>PA<	>PA<	>PA<
張り材	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維
クッション材	発泡ウレタン	発泡ウレタン	発泡ウレタン

	353-8529	353-4529
〈寸法(mm)〉		
幅	674	674
奥行き	642	642
座面の高さ	415	415
高さ	990	990
〈材質〉		
脚部	>PA<	>PA<
座受け部	アルミ、>PP<	アルミ、>PP<
背支柱	>PA<	>PA<
座シェル	>PP<	>PP<
背シェル	>PP<	>PP<
肘かけ	>PA<>PUR<	>PA<>PUR<
ヘッドレスト	>PA<	>PA<
張り材	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維
クッション材	発泡ウレタン	発泡ウレタン

この取扱説明書は自然環境に配慮した植林木を原料とする紙を使用しています。
ZB410912

取扱説明書
保証書

このたびはジロフレックス製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書は、製品の使い方とご使用上の注意を記載しております。よくお読みいただきご理解の上、ご使用ください。
お読みになったあと大切に保管してください。

1. 安全上のご注意
2. 使用上のご注意
3. お手入れについて
4. 保証書
5. 調節方法
6. お問い合わせ
7. 寸法および主要部品の材質

353-4029 353-8029
353-4529 353-8529
353-9029



1. 安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

■ 注意の種類の規定
JOIFA (社団法人日本オフィス家具協会) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠ 警告
死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠ 警告
滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをするおそれがあります。キャスターが転がりすぎる場合は、お買い求めの販売店またはお客様サービスセンターまでご連絡ください。

⚠ 注意
座面の前縁部や、肘かけの上に腰掛けないでください。転倒してけがをするおそれがあります。

⚠ 注意
座面の前縁部や、肘かけの上に腰掛けないでください。転倒してけがをするおそれがあります。

⚠ 注意
くらつきたり、異音を生じたまま使用しないでください。本体が壊れてけがをするおそれがあります。異音が発生した場合は、お買い求めの販売店またはお客様サービスセンターまでご連絡ください。

⚠ 注意
ストーブなどの火のそばに近づけて使用しないでください。布地等に引火して、火事になるおそれがあります。

⚠ 注意
イスに立ち上がりたり、幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをするおそれがあります。

⚠ 注意
回転部や可動部のスキマに指を入れないでください。はさまれてけがをするおそれがあります。

⚠ 注意
運動に使用するなど、用途以外で使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。

⚠ 注意
ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをするおそれがあります。ガタツキが生じた時はボルトやネジの直し締めをしてください。

2. 使用上のご注意

- 分解しないでください。故障やけがの原因となります。とくにガスシンリンダーを分解したり、火に入れると爆発することがあり危険です。
- 屋外または直射日光の当たる場所での使用はさけてください。変色や変形の原因になります。
- 水のかかる場所や、湿度の高い場所、冷凍室などの低温場所での使用はさけてください。故障の原因となります。
- オフィスの掃除の時などに、机の上にイスを乗せないでください。落下などにより故障することがあります。

3. お手入れについて

お手入れは、大切なメンテナンスのひとつです。末永くお使いいただくため、定期的なお手入れをお勧めします。

■ クッション部
● 布地用のブラッシングするが、電気掃除機でホコリを吸い取ってください。ひどく汚れた場合は新しいクッションに交換することをお勧めします。

■ その他の部分
● 薄めた中性洗剤をしみこませた柔らかい布で拭き取ってください。その後、固く絞った布で洗剤分を水拭きしてください。

⚠ 注意
● ベンジン・シンナー・アルコール類は、表面仕上げを傷めることがありますので、使用しないでください。
● 家具用クリーナーや洗剤などは、説明書にしたがい、一度テストしてからご使用ください。
● 可動部に注油を行う場合は、適量を注油してください。多量に行うと油がたれて、床や衣類を汚す原因となります。

■ 故障の場合
● 修理が必要な場合、販売店またはお客様サービスセンターまでご連絡ください。

お客様サービスセンター/ ☎ 0120-432-298
受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

4. 保証書

品名 **giroflex 353**

ご購入年月日
年 月 日

取扱い店名

住所

TEL

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、販売店またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・張り地・ビニール・皮革
2年保証	機能	イスの上下・回転・ロッキング機構・スライド機構・キャスター・アジャスター
5年保証	構造部材	座部・背もたれ部・肘かけ部・脚部の構造部材

- 保証の期間内であっても次の場合は、有料修理となります。
 - (1) この保証書の提示がない場合。
 - (2) 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - (3) ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (4) 火災や天災などによる故障および損傷。
 - (5) 消耗品の交換。
- 保障期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。
- 部品の保有期間について
補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後10年間です。
- 廃棄処分について
廃棄をご希望の場合は、お客様サービスセンターまでご連絡ください。
* 廃棄処分については有料とさせていただきます。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

取扱説明書
保証書

